




# BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

**CATÁLOGO DE BALATAS PARA  
FRENOS DE DISCO 2015**

**2015 DISC BRAKE PADS  
MASTER CATALOG**

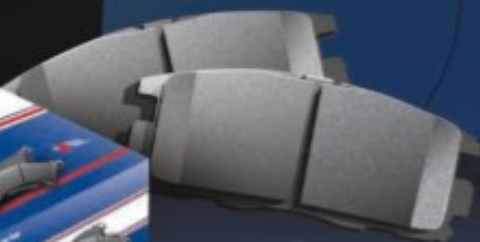

PROUDLY  
MADE IN  
NORTH  
AMERICA

# Quality You Can Trust



## Ceramic

- Frenadas tranquilas y fluidas
- Carros pequeños
- Importados y domésticos



## Premium Metallic

- Ideal para condiciones de manejo diarias
- Carros pequeños
- Importados y domésticos



## Severe Duty Fleet

- Para condiciones de conducción difíciles
- Carros ligeros y medios
- Vehículos de alto rendimiento
- Flotillas: carros de policías, taxis, ambulancias




Las balatas para frenos de disco de American Hammered cumplen los estándares más altos en pruebas, calidad y desarrollo de productos. Nuestras facilidades en sitio para las balatas para frenos de disco son registradas bajo ISO-9001:2008 y proveen las pruebas de BEEP, un punto de referencia que asegura que los productos en la caja son perfectos cada vez.

## Premium Shim

### Diseño de calidad superior

- Lamina anti ruido de tecnología flotante independiente
- Material Premium multicapas de acero y goma
- Fijación segura durante la vida de la balata
- Rendimiento de NVH excepcional

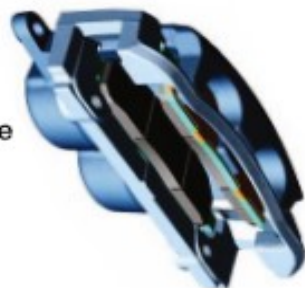

# Quality You Can Trust



## ¿Porqué American Hammered?

- Cobertura completa de productos
- El primero y más rápido en salir al mercado
- Formulaciones Premium Certificadas por BEEP
- Excelente porcentaje de surtido y servicio al cliente



## Herencia – Valor – Servicio – Calidad – Cobertura & Disponibilidad

- Procesos de ingeniería, estándares, y pruebas de calidad avanzadas
- Pruebas, investigación, y desarrollo dentro de la empresa
- Existencias de materias primas Premium en planta
- Compañero de elección

## Nuestro compromiso con medio ambiente

- Consciente del medio ambiente
- Uso de compuestos orgánicos sin asbesto
- Cumple con la regulación NSF Leafmark
- La clasificación más alta 'N'
- Formulas Cerámicas sin metales o cobre





# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
<b>ACURA</b>					
MDX	07-10	TCD1378	8396 D1280	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1378			SEMIMET
		PMD1281	8397 D1281	TRASERO	SEMIMET
RDX	07-10	TCD1089	7994 D1089	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1089			SEMIMET
		TCD536	7418 D536	TRASERO	CERAMICA
		PMD536			SEMIMET
RL	2008	TCD1091	7696 D1091	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1091			SEMIMET
		TCD1090	77995 D1090	TRASERO	CERAMICA
TL	09-10	TCD1102	8208 D1102	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1102			SEMIMET
		TCD1103	8209 D1103	TRASERO	CERAMICA
TSX	04-10	TCD787	7656 D787	DELANTERO	CERAMICA
		PMD787			SEMIMET
		TCD1336	8447 D1336	TRASERO	CERAMICA
ZDX	10-12	TCD1378	8396 D1280	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1378			SEMIMET
		PMD1281	8397 D1281	TRASERO	SEMIMET
<b>AUDI</b>					
ALL ROAD QUATTRO	05	PMD915	7796 D915	DELANTERO	SEMIMET
		TCD340			CERAMICA
		PMD340	7920 D1017	TRASERO	SEMIMET
ALL ROAD QUATTRO	04	PMD915	7796 D915	DELANTERO	SEMIMET
		TCD340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
ALL ROAD QUATTRO	03	PMD912	7725 D912	DELANTERO	SEMIMET
ALL ROAD QUATTRO	01-02	-	7714 D839	DELANTERO	
		TCD340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
A3	05-08	PMD1107	8212 D1107	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1108	8213 D1108	TRASERO	SEMIMET
A3	01-04	PMD768	7635 D768	DELANTERO	SEMIMET
		TCD340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
A3	99-	PMD687	7710 D687	DELANTERO	SEMIMET
A3 1.8 T	97-03	PMD656	7434 D656	DELANTERO	SEMIMET
		TCD340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
A3 2.0 FSI C/SENSOR	05-	PMD1107	8212 D1107	DELANTERO	SEMIMET
A4	06-08	PMD1111	7796 D1111	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1108	8213 D1108	TRASERO	SEMIMET



# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
A4	01-05	PMD840	7715 D840	DELANTERO	SEMIMET
		TCO340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
A4 AVANT Y A QUATTRO	02	PMD840	7715 D840	DELANTERO	SEMIMET
		TCO340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
A4 AVANT Y A4	96-99	PMD655	7434 D655	DELANTERO	SEMIMET
		-	7309 D228	TRASERO	
A6	07-	PMD1111	7796 D1111	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1108	8213 D1108	TRASERO	SEMIMET
A6	06	PMD840	7715 D840	DELANTERO	SEMIMET
		TCO340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
A6	05	PMD915	7796 D915	DELANTERO	SEMIMET
A6	04	PMD912	7725 D912	DELANTERO	SEMIMET
		PMD340	7920 D1017	TRASERO	SEMIMET
A6	00-02	PMD840	7715 D840	DELANTERO	SEMIMET
		TCO340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
A6	97-98	PMD655	7434 D655	DELANTERO	SEMIMET
			7309 D228	TRASERO	
A6 (C5) 3.0L	97-04	PMD915	7796 D915	DELANTERO	SEMIMET
A6 2.7	02-04	PMD912	7725 D912	DELANTERO	-
A6 QUATTRO 3.0	03-04	PMD915	7796 D915	DELANTERO	SEMIMET
		TCO340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
A6 QUATTRO 4.2	03-04	PMD912	7725 D912	DELANTERO	SEMIMET
		TCO340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
A8	01-02	PMD912	7725 D912	DELANTERO	SEMIMET
		TCO340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
A8	97-98	PMD655	7434 D655	DELANTERO	SEMIMET
			7495 D228	TRASERO	
A8 Y A8 QUATRO	03	PMD912	7714 D912	DELANTERO	SEMIMET
AUDI A4 1.8T, 2.8	98-02	PMD840	7715 D840	DELANTERO	SEMIMET
		TCO340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
AUDI TT	00-	PMD655	7434 D655	DELANTERO	SEMIMET
CABRIOLET	03-04	PMD840	7715 D840	DELANTERO	SEMIMET
		TCO340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
CABRIOLET	94-00	PMD687	7434 D687	DELANTERO	SEMIMET
		PMD655			
			7309 D228	TRASERO	
Q7 QUATTRO R20*	07-10	PMD1014	8366-D1014	DELANTERO	SEMIMET
		PMD978	7879 D978	TRASERO	SEMIMET
S3	00-02	PMD687	7434 D687	DELANTERO	SEMIMET
		PMD655			
			7309 D228	TRASERO	



## Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
S4	02	PMD840	7715 D840	DELANTERO	SEMIMET
		TCD340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
S4	04	PMD915	7716 D915	DELANTERO	SEMIMET
S4	05	PMD915	7796 D915	DELANTERO	SEMIMET
S4	00-01	PMD912	7714 D839	DELANTERO	
		TCD340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
S6 Y S6 AVANT	02-04	PMD912	7725 D912	DELANTERO	SEMIMET
		TCD340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
S8	01-02	PMD912	7525 D839	DELANTERO	
S8 Y S8 QUATTRO	01-04	TCD340	7773 D894	TRASERO	CERAMICA
TT	01	PMD687	7434 D687	DELANTERO	SEMIMET
		PMD555			
		TCD340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
TT 180 Y TT 225	03-04	PMD687	7710 D687	DELANTERO	SEMIMET
		PMD555			
		TCD340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
TT QUATTRO	04		7661 D682	DELANTERO	
		TCD340	7773 D894	TRASERO	CERAMICA
TT Y TT QUATTRO	02	PMD687	7710 D687	DELANTERO	SEMIMET
		PMD555			
		TCD340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
<b>BMW</b>					
MINI COOPER 1,6L	08-13	PMD1308	8423 D1308	DELANTERO	SEMIMET
			8424 D1309	TRASERO	
MINI COOPER, S	05-08	PMD1204	8324 D1204	DELANTERO	-
		-	8424 D1309	TRASERO	
MINI COOPER, S	01-04	PMD939	7841 D939	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1060	7842 D1060	TRASERO	SEMIMET
M COUPE	02	PMD394	7284 D394	DELANTERO	SEMIMET
		PMD396	7286 D396	TRASERO	SEMIMET
M ROADSTER	99-02	PMD394	7284 D394	DELANTERO	SEMIMET
		PMD396	7567 D692	TRASERO	SEMIMET
M3	95-05	PMD394	7284 D394	DELANTERO	SEMIMET
		PMD396	7286 D396	TRASERO	SEMIMET
320i	01-03	PMD558	7437 D558	DELANTERO	SEMIMET
		PMD396	7286 D396	TRASERO	SEMIMET
325i Y 325td	03-05	PMD558	7847 D781	DELANTERO	SEMIMET
		PMD396	7567 D692	TRASERO	SEMIMET
325i Y 330i	01-02	PMD558	7437 D558	DELANTERO	SEMIMET
		PMD396	7567 D692	TRASERO	SEMIMET



# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
330I Y 330dI	03-05	PMD558	7592 D946	DELANTERO	SEMIMET
		PMD683	7427 D683	TRASERO	SEMIMET
325I Y 330dI CABRIO	01-02	PMD558	7437 D558	DELANTERO	SEMIMET
323 dI CABRIO	99-03	PMD558	7437 D558	DELANTERO	SEMIMET
		PMD396	7567 D692	TRASERO	SEMIMET
M5	03	PMD681	7560 D681	DELANTERO	SEMIMET
		PMD683	7427 D683	TRASERO	SEMIMET
M5	99-02	PMD394	7284 D394	DELANTERO	SEMIMET
		PMD396	7286 D396	TRASERO	SEMIMET
525I	04-05	PMD725	7967 D1061	DELANTERO	SEMIMET
		PMD683	7427 D683	TRASERO	SEMIMET
525I	03	PMD558	7592 D946	DELANTERO	SEMIMET
		PMD396	7286 D692	TRASERO	SEMIMET
525I, 530I	01-02	PMD394	7284 D394	DELANTERO	SEMIMET
		PMD396	7286 D396	TRASERO	SEMIMET
530I	04-05	PMD396	7286 D692	TRASERO	SEMIMET
530, 530I, 540 Y 540I	03	PMD681	7560 D681	DELANTERO	SEMIMET
		PMD396	7286 D692	TRASERO	SEMIMET
540I	98-02	PMD394	7284 D394	DELANTERO	SEMIMET
		PMD396	7286 D396	TRASERO	SEMIMET
540I Y 740IL	97-03	PMD681	7560 D681	DELANTERO	SEMIMET
		PMD396	7286 D396	TRASERO	SEMIMET
SERIE 545I 04- / 645I 04- / 745I	03-	PMD919	7820 D919	TRASERO	SEMIMET
X3	04-05	PMD558	7592 D946	DELANTERO	SEMIMET
		PMD683	7427 D683	TRASERO	SEMIMET
X5	03-05	PMD681	7560 D681	DELANTERO	SEMIMET
		PMD683	7427 D683	TRASERO	SEMIMET
X5	02	PMD683	7427 D683	TRASERO	SEMIMET
X5	00-01	PMD681	7560 D681	DELANTERO	SEMIMET
		PMD396	7286 D396	TRASERO	SEMIMET
X5 - 3.0 I, 4.4I 05	00-	PMD681	7560 D681	DELANTERO	SEMIMET
		PMD683	7427 D683	TRASERO	SEMIMET
X-6 8 CIL.	2003	PMD920	D920	DELANTERO	SEMIMET
X5 4.6 SAV 03	03	PMD683	7427 D683	TRASERO	SEMIMET
Z3	01-03	PMD558	7437 D558	DELANTERO	SEMIMET
		PMD396	7567 D692	TRASERO	SEMIMET
Z4 ROADSTER2.5I Y3.0I	03-05	PMD558	7847 D781	DELANTERO	SEMIMET
		PMD763	7631 D763	TRASERO	SEMIMET
Z8	03-05		7561 D682	DELANTERO	
		PMD683	7427 D683	TRASERO	SEMIMET

BUICK



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
ENCLAVE	10-12	TCD1169	8410 D1169	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1169			SEMIMET
		TCD883	7760 D1507	TRASERO	CERAMICA
		PMD883			SEMIMET
ENCORE	13-14	TCD1467	8667 D1467	DELANTERO	CERAMICA
		TCD1468	8668 D1468	TRASERO	CERAMICA
LACROSSE	10-12	TCD1421	8536 D1421	DELANTERO	CERAMICA
		TCD1430	8547 D1430	TRASERO	CERAMICA
REGAL	11-13	TCD1421	8536 D1421	DELANTERO	CERAMICA
VERANO	13-14	TCD1467	8667 D1467	DELANTERO	CERAMICA
		TCD1468	8668 D1468	TRASERO	CERAMICA
<b>CADILLAC</b>					
CATERA	97-03	PMD720	7588 D720	DELANTERO	SEMIMET
		PMD709	7582 D709	TRASERO	SEMIMET
CTS	2008	TCD1332	8444 D1332	DELANTERO	CERAMICA
		TCD1337	8448 D1337	TRASERO	CERAMICA
CTS	2008	PMD1331	8443 D1331	DELANTERO	SEMIMET
		TCD1337	8448 D1337	TRASERO	CERAMICA
CTS, CTS SPORT	03-06	TCD921	7822 D921	DELANTERO	CERAMICA
		PMD921			SEMIMET
		TCD922	7823 D922	TRASERO	CERAMICA
		PMD922			SEMIMET
DEVILLE	06	PMD784	7652 D784	DELANTERO	SEMIMET
		TCD698	7387 D714	TRASERO	CERAMICA
		PMD698			SEMIMET
DEVILLE	04	PMD699	7574 D699	DELANTERO	SEMIMET
		TCD508	7387 D508	TRASERO	CERAMICA
DEVILLE	06	XMD784	7652 D784	DELANTERO	HEAVY DUTY
DEVILLE	04	XMD699	7574 D699	DELANTERO	HEAVY DUTY
DEVILLE	00-03	PMD699	7693 D818	DELANTERO	SEMIMET
		TCD698	7387 D714	TRASERO	CERAMICA
		PMD698			SEMIMET
DEVILLE	97-99	PMD699	7574 D699	DELANTERO	SEMIMET
		TCD698	7387 D714	TRASERO	CERAMICA
		PMD698			SEMIMET
ESCALADE	2010	PMD1092	8472 D1363	DELANTERO	SEMIMET
		XMD1092			HEAVY DUTY
		PMD1194	8312 D1194	TRASERO	SEMIMET
ESCALADE	2008	PMD785	7653 D785	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1194	8312 D1194	TRASERO	SEMIMET
ESCALADE	2008	XMD785	7653 D785	DELANTERO	HEAVY DUTY





# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	Nº. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
EBCALADE	05	PMD785	7653 D785	DELANTERO	8EMMET
		PMD834	7707 D975	TRASERO	8EMMET
EBCALADE	02-04	PMD785	7653 D785	DELANTERO	8EMMET
		PMD834	7707 D834	TRASERO	8EMMET
EBCALADE	03-04	PMD785	7653 D785	DELANTERO	8EMMET
		PMD974A	7881 D974	TRASERO	8EMMET
EBCALADE	03-05	XMD785	7653 D785	DELANTERO	HEA/Y DUTY
SEVILLE	04-06	PMD1019	7922 D1019	DELANTERO	8EMMET
		PMD1020	7924 D1020	TRASERO	8EMMET
SEVILLE	03-04	PMD699	7693 D618	DELANTERO	8EMMET
		TCD698	7387 D714	TRASERO	CERAMICA
		PMD698			8EMMET
SEVILLE, SEVILLE ST8	00-02	PMD753	7726 D850	DELANTERO	8EMMET
		PMD754	7622 D754	TRASERO	8EMMET
SEVILLE	98-99	PMD753	7621 D753	DELANTERO	8EMMET
		PMD754	7622 D754	TRASERO	8EMMET
SEVILLE	03-04	XMD699	7693 D818	DELANTERO	HEA/Y DUTY
SRX	10-11	PMD1422	8537-D1422	DELANTERO	8EMMET
		TCD1337	8448-D1337	TRASERO	CERAMICA
SRX	04-05	PMD1019	7922 D1019	DELANTERO	8EMMET
		PMD1020	7924 D1020	TRASERO	8EMMET
ST8	2009	TCD921	7822 D921	DELANTERO	CERAMICA
		PMD921			8EMMET
		TCD922	7823 D922	TRASERO	CERAMICA
		PMD922			8EMMET
ST8	05-08	TCD921	7822 D921	DELANTERO	CERAMICA
		PMD921			8EMMET
		TCD922	7823 D922	TRASERO	CERAMICA
		PMD922			8EMMET
XLR	2006	PMD731	7599 D731	DELANTERO	8EMMET
		PMD732	7600 D732	TRASERO	8EMMET
<b>CHEVROLET</b>					
AVALANCHE 2500	08	PMD1092	7997 D1092	DELANTERO	8EMMET
		XMD1092			HEA/Y DUTY
		PMD1194	8312 D1194	TRASERO	8EMMET
AVALANCHE 2500	03	XMD784	7652 D784	DELANTERO	HEA/Y DUTY
AVALANCHE 2500	03	PMD784	7652 D784	DELANTERO	8EMMET
		PMD792	7662-D792	TRASERO	8EMMET
AVALANCHE 1500 4WD	02-06	PMD785	7653 D785	DELANTERO	8EMMET
		PMD785	7653 D785	TRASERO	8EMMET



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
AVALANCHE 1500 Y 2500	02-05	PMD785	7653 D785	DELANTERO	SEMIMET
		FMD974A	7889 D974	TRASERO	SEMIMET
AVALANCHE 1500 4WD	02-06	XMD785	7653 D785	DELANTERO	HEA/Y DUTY
AVEO	08-10	PMD797	7779 D1035	DELANTERO	SEMIMET
		TCD1036	7939-D1036	TRASERO	CERAMICA
BLAZER	98-05	TCD726	7593 D726	DELANTERO	CERAMICA
		PMD726			SEMIMET
		TCD729	7596 D729	TRASERO	CERAMICA
		PMD729			SEMIMET
BLAZER	95-97	PMD154	7480 D202	DELANTERO	SEMIMET
C 1500	05	FMD1092	7997 D1092	DELANTERO	HEA/Y DUTY
		XMD1092			SEMIMET
C 1500	99-04	PMD785	7815 D380	DELANTERO	SEMIMET
		PMD792	7662-D792	TRASERO	SEMIMET
C 1500	99-04	XMD785	7815 D380	DELANTERO	HEA/Y DUTY
C 1500	92-98	XMD369	7259 D369	DELANTERO	HEA/Y DUTY
		PMD369			SEMIMET
C 2500	94-00	XMD369	7259 D369	DELANTERO	HEA/Y DUTY
		PMD369			SEMIMET
C 3500	08-10	XMD784	8454 D784	DELANTERO	HEA/Y DUTY
C 3500	96-00	XMD459	7339 D459	DELANTERO	HEA/Y DUTY
		PMD459			SEMIMET
C 3500 7 CHEYENNE	94-00	XMD459	7260 D370	DELANTERO	HEA/Y DUTY
		PMD459			SEMIMET
C 3500 HD	96-05	XMD184	7815 D380	DELANTERO	HEA/Y DUTY
		XMD184	7815 D380	TRASERO	HEA/Y DUTY
C4, C5 Y C6	03-04	XMD1010	7914 D1010	DELANTERO	HEA/Y DUTY
		XMD1010	7914 D1010	TRASERO	HEA/Y DUTY
CANYON	09	TCD1169	8282 D1169	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1169			SEMIMET
CANYON	08	FMD1039	7943 D1039	DELANTERO	SEMIMET
CAMARO LT	2010	FMD1404	8512 D1404	DELANTERO	SEMIMET
		TCD1337	8448 D1337	TRASERO	CERAMIC
CAMARO	96-02	PMD749	7618 D749	DELANTERO	SEMIMET
		PMD750	7619 D750	TRASERO	SEMIMET
CAMARO	94-97	PMD623	7384 D623	DELANTERO	SEMIMET
		PMD413	PMD413	TRASERO	SEMIMET
CAPTIVA SPORT	08-10	PMD1264	8391 D1264	DELANTERO	SEMIMET
		TCD1275	8391 D1275	TRASERO	CERAMIC
CAVALIER	96-05	FMD506	7554 D673	DELANTERO	SEMIMET
CAVALIER	92-95	FMD506	7385 D506	DELANTERO	SEMIMET



## Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	Nº. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
CHEVY C2, MONZA C2	93-04	PMD688	7563 D688	DELANTERO	SEMIMET
CHEVY JOY, POP, CORBA	93-04	PMD688	7563 D688	DELANTERO	SEMIMET
CHEYENNE	08	PMD784	8454 D784	DELANTERO	SEMIMET
		PMD785	7653 D785	TRASERO	SEMIMET
CHEYENNE	08	XMD784	8454 D784	DELANTERO	HEAVY DUTY
CHEYENE 2500	92-95	PMD459	7260 D370	DELANTERO	SEMIMET
CHEYENE 2500	92-95	XMD459	7260 D370	DELANTERO	HEAVY DUTY
CHEYENE 88	93-98	XMD369	7259 D369	DELANTERO	HEAVY DUTY
		PMD369			SEMIMET
COLORADO	2009	TCD1169	8282 D1169	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1169			SEMIMET
COLORADO	04-08	PMD1039	7943 D1039	DELANTERO	SEMIMET
CORVETTE	07-08	PMD731	7599 D731	DELANTERO	SEMIMET
		PMD732	7600 D732	TRASERO	SEMIMET
CORVETTE	97-05	PMD731	7599 D731	DELANTERO	SEMIMET
		PMD732	7600 D732	TRASERO	SEMIMET
CORVETTE	88-96	PMD412	7300 D412	DELANTERO	SEMIMET
		PMD413	7301 D413	TRASERO	SEMIMET
CRUZE	11-12	TCD1522	8697 D1522	DELANTERO	CERAMICA
EQUINOX	08-09	PMD1264	8381 D1264	DELANTERO	SEMIMET
EQUINOX	05	PMD913	7794 D913	DELANTERO	SEMIMET
EXPRESS 1500	02	XMD369	7259 D369	DELANTERO	HEAVY DUTY
		PMD369			SEMIMET
EXPRESS 2500	02	XMD369	7259 D369	DELANTERO	HEAVY DUTY
		PMD369			SEMIMET
EXPRESS 3500	02	XMD459	7339 D459	DELANTERO	HEAVY DUTY
		PMD459			SEMIMET
EXPRESS VAN 1500	07-08	PMD785	7653 D785	DELANTERO	SEMIMET
EXPRESS VAN 1500	07-08	XMD785	7653 D785	DELANTERO	HEAVY DUTY
EXPRESS VAN 1500	02-05	PMD785	7653 D785	DELANTERO	SEMIMET
		PMD974A	7881 D974	TRASERO	SEMIMET
EXPRESS VAN 1500	02-05	XMD785	7653 D785	DELANTERO	HEAVY DUTY
EXPRESS VAN 1500	97-01	XMD369	7259 D369	DELANTERO	HEAVY DUTY
		PMD369			SEMIMET
EXPRESS VAN 2500	08-09	PMD784	8454 D784	DELANTERO	SEMIMET
EXPRESS VAN 2500	08-09	XMD784	8454 D784	DELANTERO	HEAVY DUTY
EXPRESS VAN 2500	03-05	PMD785	7653 D785	DELANTERO	SEMIMET
		PMD974A	7875 D974	TRASERO	SEMIMET
EXPRESS VAN 2500	03-05	XMD785	7653 D785	DELANTERO	HEAVY DUTY
EXPRESS VAN 2500	02	XMD369	7659 D789	DELANTERO	HEAVY DUTY
		PMD369			SEMIMET



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENSOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
EXPRESS VAN 3500	03-05	FMD784	7652 D784	DELANTERO	SEMIMET
EXPRESS VAN 3500	03-05	XMD784	7652 D784	DELANTERO	HEAVY DUTY
EXPRESS VAN 3500	02	XMD459 FMD459	7339 D459A	DELANTERO	HEAVY DUTY SEMIMET
EXPRESS VAN 3500	02	XMD459	7339 D459A	DELANTERO	HEAVY DUTY
HHR	08-09	TCD1160	8270 D1160	DELANTERO	CERAMIC
IMPALA	01-04	FMD699	7693 D618	DELANTERO	SEMIMET
		TCD698	7387 D614	TRASERO	CERAMICA
		FMD698			SEMIMET
IMPALA	00	FMD699	7574 D699	DELANTERO	SEMIMET
		TCD698	7387 D698	TRASERO	CERAMICA
		FMD698			SEMIMET
IMPALA	00-04	XMD699	7693 D618	DELANTERO	HEAVY DUTY
LUMINA	95-96	FMD376	7265 D376	DELANTERO	SEMIMET
LUV	97-04	FMD363	7347 D363	DELANTERO	SEMIMET
MALIBU	08-10	TCD1160	8270 D1160	DELANTERO	CERAMIC
		FMD1033	7937 D1033	TRASERO	SEMIMET
MALIBU	04-07	FMD1028	7932 D1028	DELANTERO	SEMIMET
		FMD1033	7937 D1033	TRASERO	SEMIMET
MALIBU	98-01	TCD727	7620 D752	DELANTERO	CERAMICA
		FMD727			SEMIMET
MALIBU	1997	TCD727	7594 D727	DELANTERO	CERAMICA
		FMD727			SEMIMET
MERIVA	04-06		8308D1189	DELANTERO	-
OPTRA	06-07	FMD797	7779 D902	DELANTERO	SEMIMET
		TCD1036	7939-D1036	TRASERO	CERAMIC
OPTRA	04-08	FMD797	7779 D1035	DELANTERO	SEMIMET
810	03-04	FMD988	7890 D988	DELANTERO	SEMIMET
810	04	TCD726	7593 D726	DELANTERO	CERAMICA
		FMD726			SEMIMET
		TCD729	7596 D729	TRASERO	CERAMICA
		FMD729			SEMIMET
810 4WD	00-04	TCD726	7593 D726	DELANTERO	CERAMICA
		FMD726			SEMIMET
		TCD729	7596 D729	TRASERO	CERAMICA
		FMD729			SEMIMET
SERIE W4	99-00	XMD825	7697 D825	DELANTERO	HEAVY DUTY
		XMD825	7698 D826	TRASERO	HEAVY DUTY
SILHOUETTE	92-96	FMD505	7384 D505	DELANTERO	SEMIMET
SILVERADO Y SIERRA 1500	05	FMD1092	7997 D1092	DELANTERO	SEMIMET
		XMD1092			HEAVY DUTY



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
SILVERADO Y SIERRA 1500	99-04	PMD785	7653 D785	DELANTERO	SEMIMET
		PMD792	7700 D792	TRASERO	SEMIMET
SILVERADO Y SIERRA 1500	99-04	XMD785	7653 D785	DELANTERO	HEAVY DUTY
SILVERADO Y SIERRA 1500	00-01	PMD785	7653 D785	DELANTERO	SEMIMET
		PMD792	7700 D792	TRASERO	SEMIMET
SILVERADO Y SIERRA 1500	99-01	XMD785	7653 D785	DELANTERO	HEAVY DUTY
SILVERADO Y SIERRA 1500	99	PMD785	7653 D785	DELANTERO	SEMIMET
		PMD792	7662 D792	TRASERO	SEMIMET
SILVERADO Y SIERRA 2500	99-05	PMD784	7652 D784	DELANTERO	SEMIMET
		PMD785	7653 D785	TRASERO	SEMIMET
SILVERADO Y SIERRA 2500	99-02	PMD784	7652 D784	DELANTERO	SEMIMET
SILVERADO Y SIERRA 2500	99-05	XMD784	7652 D784	DELANTERO	HEAVY DUTY
SILVERADO Y SIERRA 3500	01-05	PMD784	7652 D784	DELANTERO	SEMIMET
		PMD909	7788 D909	TRASERO	SEMIMET
SILVERADO Y SIERRA 3500	01-05	XMD784	7652 D784	DELANTERO	HEAVY DUTY
		XMD909	7788 D909	TRASERO	HEAVY DUTY
SONORA	01-04	PMD784	7652 D784	DELANTERO	SEMIMET
		PMD785	7653 D785	TRASERO	SEMIMET
SONORA	01-04	XMD784	7652 D784	DELANTERO	HEAVY DUTY
SONORA	00-02	PMD785	7653 D785	DELANTERO	SEMIMET
		PMD834	7707 D834	TRASERO	SEMIMET
SONORA	00-02	XMD785	7653 D785	DELANTERO	HEAVY DUTY
SRR	04-05	PMD882	7759 D882	DELANTERO	SEMIMET
		TCD883	7760 D883	TRASERO	CERAMICA
		PMD883			SEMIMET
SONIC	2012	TCD1522	8697 D1522	DELANTERO	CERAMIC
SUBURBAN 1500	03-05	PMD785	7653 D785	DELANTERO	SEMIMET
		PMD974A	7707 D974A	TRASERO	SEMIMET
SUBURBAN 1500	00-05	XMD785	7653 D785	DELANTERO	HEAVY DUTY
SUBURBAN 1500	00-02	PMD785	7653 D785	DELANTERO	SEMIMET
		PMD834	7707 D834	TRASERO	SEMIMET
SUBURBAN 1500	97-99	XMD369	7259 D369	DELANTERO	HEAVY DUTY
		PMD369			SEMIMET
SUBURVAN 2500	08-09	PMD784	8554 D784	DELANTERO	SEMIMET
SUBURVAN 2500	08-09	XMD784	8554 D784	DELANTERO	HEAVY DUTY
SUBURVAN 2500	05	PMD785	7653 D785	DELANTERO	SEMIMET
		PMD785	7653 D785	TRASERO	SEMIMET
SUBURVAN 2500	05	XMD785	7653 D785	DELANTERO	HEAVY DUTY
TAHOE	09-10	PMD1092	8472 D1363	DELANTERO	HEAVY DUTY
		XMD1092			
		PMD1194	8312 D1194	TRASERO	SEMIMET



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
TAHOE	07-08	PMD1092	7997 D1092	DELANTERO	SEMIMET
		XMD1092			HEAVY DUTY
		PMD1194	8312 D1194	TRASERO	SEMIMET
TIGRA	99	PMD699	7574 D699	DELANTERO	SEMIMET
		TCD698	7387 D698	TRASERO	CERAMICA
		PMD698			SEMIMET
TORNADO	08-12	PMD1176	8290 D1176	DELANTERO	SEMIMET
TRACKER	05-09	TCD680	7559-D680	DELANTERO	CERAMICA
		PMD680			SEMIMET
TRACKER	99-04	TCD556	7680 D807	DELANTERO	CERAMICA
		PMD556			SEMIMET
TRACKER	96-98	TCD556	7435 D556	DELANTERO	CERAMICA
		PMD556			SEMIMET
TRACKER	93-95	PMD451	7331-D451	DELANTERO	SEMIMET
TRACKER	89-97	PMD418	7305 D418	DELANTERO	SEMIMET
TRAIL BLAZER	06-07	TCD1169	8282 D1169	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1169			SEMIMET
		TCD883	7760 D883	TRASERO	CERAMICA
TRAIL BLAZER	02-05	PMD882	7759 D882	DELANTERO	SEMIMET
		TCD883	7760 D883	TRASERO	CERAMICA
		PMD883			SEMIMET
TRAVERSE	09-10	TCD1169	8282 D1169	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1169			SEMIMET
		TCD883	7760 D883	TRASERO	CERAMICA
TRANS AM	98-04	PMD749	7618 D749	DELANTERO	SEMIMET
		PMD750	7619 D750	TRASERO	SEMIMET
		PMD505	7384 D505	DELANTERO	SEMIMET
TRANS AM	94-98	PMD413	7301-D413	TRASERO	SEMIMET
UP LANDER	05-08	TCD1075	7980 D1075	DELANTERO	CERAMIC
		TCD1093	7999 D1093	TRASERO	CERAMIC
VECTRA	07	PMD972	7873 D972	DELANTERO	SEMIMET
		TCD973	7874 D973	TRASERO	CERAMICA
		PMD973			SEMIMET
VENTURE	05	TCD844	7720 D844	DELANTERO	CERAMICA
		PMD844			SEMIMET
		TCD698	7387 D814	TRASERO	CERAMICA
		PMD698			SEMIMET



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
VENTURE	04	PMD699	7574 D699	DELANTERO	SEMIMET
		TCD698	7387 D698	TRASERO	CERAMICA
		PMD698			SEMIMET
VENTURE	00-04	XMD699	7574 D699	DELANTERO	HEAVY DUTY
VENTURE	97-00	PMD699	7574 D699	DELANTERO	SEMIMET
YUKON	07	PMD1092	7997 D1092	DELANTERO	SEMIMET
		XMD1092			HEAVY DUTY
		PMD1194	8312 D1194	TRASERO	SEMIMET
XLR	04-06	PMD731	7999 D731	DELANTERO	SEMIMET
		PMD732	7996 D732	TRASERO	SEMIMET
ZAFIRA 2.2	2006	TCD1361	8470-D1361	DELANTERO	CERAMIC
		PMD1362	8471-D1362	TRASERO	SEMIMET
<b>CHRYSLER</b>					
ASPEN	07-09	PMD1084	7991 D1084	DELANTERO	SEMIMET
		XMD1084			HEAVY DUTY
		PMD967	7869 D967	TRASERO	SEMIMET
		XMD967			HEAVY DUTY
ATOS GRANDE	03-06	D1142P00B8	8253 D1142	DELANTERO	-
ATOS GL, GL8 CHICA	00-03		8258 D1148	DELANTERO	-
ATTITUDE	12-14	TCD1593	8806 D1593	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1593			SEMIMET
		-	8428 D1544	TRASERO	
ATTITUDE GL GL8	12-13	TCD1156	TCD1156	DELANTERO	CERAMICA
ATTITUDE	2006	TCD1156	8266 D1156	DELANTERO	CERAMICA
ATTITUDE	07-10	TCD1156	TCD1156	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1157	8267 D1157	TRASERO	SEMIMET
AVENGER	08-10	TCD866	7743 D866	DELANTERO	CERAMICA
		PMD866			SEMIMET
		TCD868	7743 D868	TRASERO	CERAMICA
		PMD868			SEMIMET
BREEZE	96-00	PMD650	7530 D650	DELANTERO	SEMIMET
		TCD658	7438 D641	TRASERO	CERAMICA
CALIBER SRT4	08	PMD1058	8236 D1058	DELANTERO	SEMIMET
		XMD1058			HEAVY DUTY
CALIBER	06-07	TCD866	8338 D866	DELANTERO	CERAMICA
		PMD866			SEMIMET
		TCD1037	7940 D1037	TRASERO	CERAMICA
CHALLENGER	09-10	PMD1056	7962 D1056	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1057	8292 D1057	TRASERO	SEMIMET
		XMD1057			HEAVY DUTY



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
CHALLENGER RT	2009	PMD1058	7965 D1058	DELANTERO	SEMIMET
		XMD1058			HEAVY DUTY
		PMD1057	8292 D1057	TRASERO	SEMIMET
		XMD1057			HEAVY DUTY
CHALLENGER SRT-8	08-10	PMD1149	8259 D1149	DELANTERO	SEMIMET
		PMD592	7831 D592	TRASERO	SEMIMET
CHARGER SRT 8	06-09	PMD1149	8259 D1149	DELANTERO	SEMIMET
CHARGER	06-07	PMD1056	7962 D1056	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1057	7963 D1057	TRASERO	SEMIMET
		XMD1057			HEAVY DUTY
CHARGER	06-07	PMD1058	7965 D1058	DELANTERO	SEMIMET
		XMD1058			HEAVY DUTY
		PMD1057	7963 D1057	TRASERO	SEMIMET
		XMD1057			HEAVY DUTY
CHEROKEE	97-02	TCD477	7388 D712	DELANTERO	CERAMICA
		PMD477			SEMIMET
		PMD666	7502 D713	TRASERO	SEMIMET
CHEROKEE	94-96	TCD477	7507 D477	DELANTERO	CERAMICA
		PMD477			SEMIMET
CIRRUS	01-05	TCD869	7744 D869	DELANTERO	CERAMICA
		PMD869			SEMIMET
		TCD658	7438 D658	TRASERO	CERAMICA
CIRRUS	95-00	PMD650	7530 D650	DELANTERO	SEMIMET
		TCD658	7438 D641	TRASERO	CERAMICA
CIRRUS COUPE	95-04	PMD484	7365 D484	DELANTERO	SEMIMET
		TCD383	7272 D383	TRASERO	CERAMICA
COMPASS JEEP	08	TCD866	7741 D866	DELANTERO	CERAMICA
		PMD866			SEMIMET
		TCD1037	7940 D1037	TRASERO	CERAMICA
CONCORDE, LHS	02-04	PMD591	7623 D730	DELANTERO	SEMIMET
		TCD658	7438 D658	TRASERO	CERAMICA
CONCORDE		TCD869	7744 D869	DELANTERO	CERAMICA
		PMD869			SEMIMET
		TCD658	7650 D782	TRASERO	CERAMICA
CONCORDE	01	PMD591	7623 D730	DELANTERO	SEMIMET
		TCD658	7438 D658	TRASERO	CERAMICA
CONCORDE	00	PMD591	7623 D730	DELANTERO	SEMIMET
		TCD658	7650 D782	TRASERO	CERAMICA
CROSSFIRE SRT6	05		7561 D682	DELANTERO	
		PMD603	7526 D603	TRASERO	SEMIMET



# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	Nº. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
DAKOTA	07	PMD1084	7991 D1084	DELANTERO	SEMIMET
		XMD1084			HEAVY DUTY
DAKOTA	00-02	PMD820	7616 D820	DELANTERO	SEMIMET
DAKOTA	99	PMD746	7616 D746	DELANTERO	SEMIMET
DAKOTA	95-98	PMD529A	7410 D593	DELANTERO	SEMIMET
DURANGO	07	PMD1084	7991 D1084	DELANTERO	SEMIMET
		XMD1084			HEAVY DUTY
		XMD967	7869 D967	TRASERO	HEAVY DUTY
DURANGO	04	PMD966	7774 D966	DELANTERO	SEMIMET
		XMD966			HEAVY DUTY
		PMD967	7869 D967	TRASERO	SEMIMET
		XMD967			HEAVY DUTY
DURANGO	03	PMD966	7868 D966	DELANTERO	SEMIMET
		XMD966			HEAVY DUTY
		PMD967	7867 D967	TRASERO	SEMIMET
		XMD967			HEAVY DUTY
DURANGO	00-02	PMD820	7616 D820	DELANTERO	SEMIMET
DURANGO	98-99	PMD746	7616 D746	DELANTERO	SEMIMET
GRAND CHEROKEE JEEP	05	TCD1080	7985 D1080	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1080			SEMIMET
GRAND CHEROKEE JEEP	02-04	TCD945	7846 D945	DELANTERO	CERAMICA
		PMD945			SEMIMET
		PMD791	7661 D791	TRASERO	SEMIMET
GRAND CHEROKEE JEEP	99-01	TCD790	7660 D790	DELANTERO	CERAMICA
		PMD790			SEMIMET
		PMD791	7661 D791	TRASERO	SEMIMET
GRAND CHEROKEE JEEP	97-98	TCD477	7358 D712	DELANTERO	CERAMICA
		PMD477			SEMIMET
		PMD666	7502 D713	TRASERO	SEMIMET
GRAND CHEROKEE JEEP	95-96	TCD477	7507 D477	DELANTERO	CERAMICA
		PMD477			SEMIMET
		PMD666	7502 D666	TRASERO	SEMIMET
GRAND VOYAGER R-16		TCD857	7733 D857	DELANTERO	CERAMICA
		PMD857			SEMIMET
		XMD857			
		TCD858	7734 D858	TRASERO	CERAMICA
		PMD858			SEMIMET
GRAND VOYAGER TOWN AND COUNTRY	96-00	PMD591	7470 D591	DELANTERO	SEMIMET
GRAND VOYAGER	96-00	XMD591	7470 D591	DELANTERO	HEAVY DUTY
INTREPID	01-04	PMD591	7623 D730	DELANTERO	SEMIMET
		TCD658			7438 D658



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
INTREPID		TCD869	7744 D869	DELANTERO	CERAMICA
		PMD869			SEMIMET
		TCD658	7650 D782	TRASERO	CERAMICA
INTREPID	99-00	PMD591	7623 D730	DELANTERO	SEMIMET
		TCD658	7438 D658	TRASERO	CERAMICA
JOURNEY	09-10	-	8439 D1327	DELANTERO	
		TCD1326	8438-D1326	TRASERO	CERAMICA
LIBERTY JEEP	08	PMD1273	8389 D1273	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1274	8390 D1274	TRASERO	SEMIMET
LIBERTY JEEP	01-05	TCD856			CERAMICA
		PMD856	7732 D856	DELANTERO	SEMIMET
		XMD856			
NEON	99-95	PMD981	7863 D981	TRASERO	SEMIMET
		PMD591	7623 D730	DELANTERO	SEMIMET
NEON	98	TCD658	7438 D759	TRASERO	CERAMIC
		PMD642	7518 D642	DELANTERO	SEMIMET
NEW YORKER	99	TCD658	7438 D641	TRASERO	CERAMIC
		PMD642	7470 D642	DELANTERO	SEMIMET
NITRO	07-09	PMD1273	8389 D1273	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1274	8390 D1274	TRASERO	SEMIMET
PACIFICA	04-05	TCD997	7898 D997	DELANTERO	CERAMIC
		TCD998	7899 D998	TRASERO	CERAMIC
PT CRUISER TURBO	04	PMD841	7716 D841	DELANTERO	SEMIMET
		PMD658	7717 D759	TRASERO	SEMIMET
PT CRUISER	01-05	PMD841	7716 D841	DELANTERO	SEMIMET
		PMD658	7717 D759	TRASERO	SEMIMET
RAM CHARGER	02-04	PMD821	7694 D859	DELANTERO	SEMIMET
RAM CHARGER	99-01	PMD821	7694 D821	DELANTERO	SEMIMET
RAM CHARGER	99-04	XMD821	7694 D859	DELANTERO	HEAVY DUTY
RAM BRT	04	PMD1054	7959 D1054	DELANTERO	SEMIMET
RAM 1500 PICK UP	05	TCD996	7984 D1079	DELANTERO	CERAMICA
		PMD967	7775 D898	TRASERO	SEMIMET
		XMD967			HEAVY DUTY
RAM 1500 PICK UP BRT 11	05	PMD1077	7982 D1077	TRASERO	SEMIMET
RAM 1500	03-04	PMD966	7774 D897	DELANTERO	SEMIMET
		XMD966			HEAVY DUTY
		PMD967	7869 D967	TRASERO	SEMIMET
		XMD967			HEAVY DUTY



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
RAM 1500	02	PMD966	7774 D897	DELANTERO	SEMIMET
		XMD966			HEAVY DUTY
		PMD967	7775 D898	TRASERO	SEMIMET
		XMD967			HEAVY DUTY
RAM 1500	00-01	PMD702	7718 D842	DELANTERO	SEMIMET
RAM 1500	00-01	XMD702	7718 D842	DELANTERO	HEAVY DUTY
RAM 1500 (PISTON GCE.)	99	XMD369	7659 D789	DELANTERO	HEAVY DUTY
		PMD369			SEMIMET
RAM 1500 (PISTON GCE.)	94-98	XMD369	7259 D369	DELANTERO	HEAVY DUTY
		PMD369			SEMIMET
RAM 1500 4 AWD	00-01	PMD821	7694 D859	DELANTERO	SEMIMET
RAM 1500 4 AWD	00-01	XMD821	7694 D859	DELANTERO	HEAVY DUTY
RAM 2500	10-11	PMD1399	8507-D1399	DELANTERO	SEMIMET
		XMD1399			HEAVY DUTY
		PMD1400	8508-D1400	TRASERO	SEMIMET
RAM 2500	03-05	PMD965	7864 D965	DELANTERO	SEMIMET
		XMD965			HEAVY DUTY
		PMD702	7752 D702	TRASERO	SEMIMET
RAM 2500	00-02	PMD821	7694 D859	DELANTERO	SEMIMET
		PMD702	7752 D702	TRASERO	SEMIMET
RAM 2500	00-02	XMD821	7694 D859	DELANTERO	HEAVY DUTY
RAM 2500	00-02	XMD702	7752 D702	TRASERO	HEAVY DUTY
RAM 2500	94 -98	XMD459	7260 D370	DELANTERO	HEAVY DUTY
		PMD459			SEMIMET
RAM 3500	03-05	PMD965	7864 D965	DELANTERO	SEMIMET
		XMD965			HEAVY DUTY
		PMD702	7752 D702	TRASERO	SEMIMET
RAM 3500	00-02	PMD821	7694 D859	DELANTERO	SEMIMET
		PMD702	7752 D702	TRASERO	SEMIMET
RAM 3500	00-02	XMD821	7694 D859	DELANTERO	HEAVY DUTY
		XMD702	7752 D702	TRASERO	HEAVY DUTY
RAM 3500		PMD821	7694 D821	DELANTERO	SEMIMET
RAM 3500	94-99	XMD459	7339 D459	DELANTERO	HEAVY DUTY
		PMD459			SEMIMET
RAM 4000 (SEGURO GRANDE)	01-04	XMD459	7339 D459A	DELANTERO	HEAVY DUTY
		PMD459			SEMIMET
RAM 4000	01-04	PMD821	7694 D821	DELANTERO	SEMIMET
RAM 4000	01-04	XMD821	7694 D821	DELANTERO	HEAVY DUTY
RAM 4000	94-00	XMD459	7339 D459	DELANTERO	HEAVY DUTY
		PMD459			SEMIMET



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
RAM VAN 1500	03-04	FMD966	7866 D966	DELANTERO	SEMIMET
		XMD966			HEAVY DUTY
		FMD967	7867 D967	TRASERO	SEMIMET
		XMD967			HEAVY DUTY
RAM VAN 1500	98-02	FMD702	7627 D758	DELANTERO	SEMIMET
RAM VAN 1500	98-02	XMD702	7627 D758	DELANTERO	HEAVY DUTY
RAM VAN 1500	96-98	FMD269	7179 D269	DELANTERO	SEMIMET
RAM VAN 2500 Y 3500	96-98	FMD269	7179 D269	DELANTERO	SEMIMET
SHADOW	91-94	FMD524	7406 D524	DELANTERO	SEMIMET
SEBRING	01-05	TC0869	7744 D869	DELANTERO	CERAMICA
		FMD869			SEMIMET
		TC0658	7438 D641	TRASERO	CERAMICA
SEBRING	96-00	FMD484	7366 D484	DELANTERO	SEMIMET
		TC0383	7272 D383	TRASERO	CERAMICA
SEBRING COUPE	01	FMD484	7366 D484	DELANTERO	SEMIMET
		TC0383	7272 D383	TRASERO	CERAMICA
SEBRING CONVERTIBLE	01-04	TC0869	7744 D869	DELANTERO	CERAMICA
		FMD869			SEMIMET
		TC0658	7438 D641	TRASERO	CERAMICA
SEBRING CONVERTIBLE	96-00	FMD650	7530 D650	DELANTERO	SEMIMET
		TC0658	7438 D641	TRASERO	CERAMICA
SPIRIT	91-95	FMD524	7406 D524	DELANTERO	SEMIMET
STRATUS	05	TC0869	7744 D869	DELANTERO	CERAMICA
		FMD869			SEMIMET
		TC0383	7272 D383	TRASERO	CERAMICA
STRATUS	01-04	TC0869	7744 D869	DELANTERO	CERAMICA
		FMD869			SEMIMET
		TC0658	7438 D641	TRASERO	CERAMICA
STRATUS	96-00	FMD650	7530 D650	DELANTERO	SEMIMET
		TC0658	7438 D641	TRASERO	CERAMICA
STRATUS COUPE	01	FMD484	7366 D484	DELANTERO	SEMIMET
		TC0383	7272 D383	TRASERO	CERAMICA
STRATUS CONVERTIBLE	02	TC0869	7744 D869	DELANTERO	CERAMICA
		FMD869			SEMIMET
		TC0658	7438 D641	TRASERO	CERAMICA
SRT	04	FMD591	7623 D730	DELANTERO	SEMIMET
TOWN & COUNTRY	08-12	-	8438-D1327	DELANTERO	
		TC01326	8438-D1326	TRASERO	CERAMICA
TOWN & COUNTRY	08	FMD1273	8389 D1273	DELANTERO	SEMIMET



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA			
TOWN & COUNTRY	01-04	TCD857	7733 D857	DELANTERO	CERAMICA SEMIMET			
		PMD857						
		XMD857						
		TCD858	7734 D858	TRASERO	CERAMICA SEMIMET			
		PMD858						
TOWN & COUNTRY	96-00	PMD591	7470 D591	DELANTERO	SEMIMET			
VERNA	04-05	PMD440	7293 D404	DELANTERO	SEMIMET			
VIPER	07-10	PMD968	7684 D968	DELANTERO	SEMIMET			
		PMD968	7684 D968	TRASERO	SEMIMET			
VAN 1000 2.4	08-11	PMD349	7241 D349	DELANTERO	SEMIMET			
VOYAGER R-15	01-02	TCD856	7732 D856	DELANTERO	CERAMICA SEMIMET			
		PMD856						
		XMD856						
VOYAGER	01-04	TCD856	7732 D856	DELANTERO	CERAMICA SEMIMET			
		PMD856						
		XMD856						
VOYAGER	96-00	PMD591	7470 D591	DELANTERO	SEMIMET			
WRANGLER JEEP	08	PMD1273	8389 D1273	DELANTERO	SEMIMET			
		PMD1274	8390 D1274	TRASERO	SEMIMET			
WRANGLER JEEP	03-05	TCD477	7507 D477	DELANTERO	CERAMICA SEMIMET			
		PMD477						
		PMD961				7863 D964	TRASERO	SEMIMET
WRANGLER JEEP	97-02	TCD477	7358 D712	DELANTERO	CERAMICA SEMIMET			
		PMD477						
		PMD666				7502 D713	TRASERO	SEMIMET
3000 6 CIL	05-08	PMD1056	7962 D1056	DELANTERO	SEMIMET			
		PMD1057				7963 D1057	TRASERO	SEMIMET HEAVY DUTY
		XMD1057						
3000 8 CIL	05-08	PMD1058	7965 D1058	DELANTERO	SEMIMET HEAVY DUTY			
		XMD1058						
		PMD1057				7963 D1057	TRASERO	SEMIMET HEAVY DUTY
XMD1057								
300M	00-04	PMD591	7623 D730	DELANTERO	SEMIMET			
		TCD658	7438 D658	TRASERO	CERAMICA			
<b>FAW</b>								
FS SEDAN	08	TCD822	7696 D822	DELANTERO	CERAMICA			
<b>FORD</b>								
CONTINENTAL	00-04	PMD598	7476 D598	DELANTERO	SEMIMET			
		TCD610	7489 D610	TRASERO	CERAMICA			
CONTINENTAL	98-99	PMD598	7633 D765	DELANTERO	SEMIMET			
		TCD610	7489 D610	TRASERO	CERAMICA			



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
CONTOUR	99-00	PMD801	7672-D801	DELANTERO	SEMIMET
		PMD661	7541 D661	TRASERO	SEMIMET
CONTOUR	99-98	PMD648	7528 D648	DELANTERO	SEMIMET
		PMD661	7541 D661	TRASERO	SEMIMET
CONTOUR V6	99-01	PMD648	7528-D648	DELANTERO	SEMIMET
		PMD661	7541 D661	TRASERO	SEMIMET
CONTOUR 2.0 LITROS	99-01	PMD801	7672-D801	DELANTERO	SEMIMET
		PMD661	7541 D661	TRASERO	SEMIMET
CONTOUR 2.0 LITROS	99-01	PMD648	7528-D648	DELANTERO	SEMIMET
CONTOUR SVT V6	99-01	PMD801	7672-D801	DELANTERO	SEMIMET
		PMD661	7541 D661	TRASERO	SEMIMET
COUGAR	99-00	PMD648	7528-D648	DELANTERO	SEMIMET
COUGAR	93-97	PMD600	7478-D600	DELANTERO	SEMIMET
COUGAR	89-92	PMD417	7304A-D417	DELANTERO	SEMIMET
		PMD347	7239A-D347	TRASERO	SEMIMET
COUGAR	89-92	PMD417	7304A-D417	DELANTERO	SEMIMET
COUGAR	84-88	PMD310	7072B-D310	DELANTERO	SEMIMET
COUGAR XR7	93-97	PMD600	7478-D600	DELANTERO	SEMIMET
		PMD599	7477A-D599	TRASERO	SEMIMET
COURIER	97-	PMD649	7529 D649	DELANTERO	SEMIMET
COURIER	01-12	PMD649	8251-D1140	DELANTERO	SEMIMET
CROWN VICTORIA	05	PMD931	7834 D931	DELANTERO	SEMIMET
		XMD931			HEAVY DUTY
		PMD932	7944 D1040	TRASERO	SEMIMET
		XMD932			HEAVY DUTY
E-150	08-12	PMD1328	8440 D1328	DELANTERO	SEMIMET
		XMD1328			HEAVY DUTY
		PMD1329	8441 D1329	TRASERO	SEMIMET
		XMD1329			HEAVY DUTY
E-150	94-04	PMD632	7503 D632	DELANTERO	SEMIMET
E-250, E-350 Y ECONLINE	99-04	PMD655	7535 D655	DELANTERO	SEMIMET
		XMD655			HEAVY DUTY
		PMD802	7673 D802	TRASERO	SEMIMET
		XMD802			HEAVY DUTY
E-250, E-350 Y ECONLINE	99-98	PMD655	7535 D655	DELANTERO	SEMIMET
		XMD655			HEAVY DUTY
ECONLINE E-150	04-05	PMD1045	7948 D1045	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1046	7949 D1046	TRASERO	SEMIMET
ECOSPORT	08-12	PMD1044	7947 D1044	DELANTERO	SEMIMET
ECOSPORT	04-12		8289 D1175	DELANTERO	



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
EDGE	07-13	TCD1258	8384 D1258	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1259	8378 D1259	TRASERO	SEMIMET
ESCAPE	05	PMD1047	7950 D1047	DELANTERO	SEMIMET
		TCD1055	7961 D1055	TRASERO	CERAMICA
ESCAPE	01-04	TCD843	7719 D843	DELANTERO	CERAMICA
		PMD843			SEMIMET
ESCORT 1.9	94-96	PMD473	7353 D473	DELANTERO	SEMIMET
		PMD458	7338 D458	TRASERO	SEMIMET
ESCORT 2.0	97-99	PMD473	7353 D473	DELANTERO	SEMIMET
		PMD636	7514 D663	TRASERO	SEMIMET
EXCURSION	00-05	PMD824	7625 D824	DELANTERO	SEMIMET
		PMD757	7626 D757	TRASERO	SEMIMET
EXPEDITION	07-08	PMD1278	8394 D1278	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1279	8395 D1279	TRASERO	SEMIMET
EXPEDITION	03-05	PMD934	7837 D934	DELANTERO	SEMIMET
		PMD935	7838 D935	TRASERO	SEMIMET
EXPEDITION	02	PMD702	7576 D702	DELANTERO	SEMIMET
		PMD711	7584 D879	TRASERO	SEMIMET
EXPEDITION	99-01	PMD702	7576 D702	DELANTERO	SEMIMET
		PMD711	7584 D711	TRASERO	SEMIMET
EXPLORER	07	PMD1158	8268 D1158	DELANTERO	SEMIMET
		TCD867A	8214 D1109	TRASERO	CERAMICA
EXPLORER	02-05	PMD913	7706 D833	DELANTERO	SEMIMET
		TCD881	7758 D881	TRASERO	CERAMICA
		PMD881			SEMIMET
EXPLORER	95-01	PMD652	7532 D652	DELANTERO	SEMIMET
		PMD667	7545 D667	TRASERO	SEMIMET
EXPLORER SPORT	01-04	PMD913	7794 D833	DELANTERO	SEMIMET
		TCD881	7758 D881	TRASERO	CERAMICA
		PMD881			SEMIMET
EXPLORER SPORT TRACK	01-03	PMD913	7706 D833	DELANTERO	SEMIMET
		PMD667	7545 D667	TRASERO	SEMIMET
F-150 LOBO(HARLEY DAVIDSON)	07	PMD1083	7915 D1083	DELANTERO	SEMIMET
		XMD1083			HEAVY DUTY
F-250 (LOBO) 4x2, 4x4	09-10	PMD1414	8528-D1414	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1012	7916 D1012	TRASERO	SEMIMET
F 150	2011	PMD1414	8528-D1414	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1012	7916 D1012	TRASERO	SEMIMEET
F 150	05	PMD1083	7915 D1011	DELANTERO	SEMIMET
		XMD1083			HEAVY DUTY
		PMD1012	7916 D1012	TRASERO	SEMIMET



## Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
F 150	04	FMD1083	7915 D1011	DELANTERO	SEMIMET
		XMD1083			HEAVY DUTY
		FMD1012	7916 D1012	TRASERO	SEMIMET
F 150	96-03	FMD679	7558 D679	DELANTERO	SEMIMET
		FMD711	7584 D879	TRASERO	SEMIMET
F 250 SUPER DUTY	09-10	XMD1069	7974 D1333	DELANTERO	HEAVY DUTY
F 250 SUPER DUTY	09-10	XMD1334	7973 D1334	TRASERO	HEAVY DUTY
F 150	96-03	XMD679	7558 D679	DELANTERO	HEAVY DUTY
F 250 HEAVY DUTY	05	FMD1069	7974 D1069	DELANTERO	SEMIMET
		XMD1069			HEAVY DUTY
		FMD1067	7973 D1067	TRASERO	SEMIMET
		XMD1067			HEAVY DUTY
F 250 LIGHT DUTY	05	FMD1069	7974 D1069	DELANTERO	SEMIMET
		XMD1069			HEAVY DUTY
		FMD1068	7973 D1068	TRASERO	SEMIMET
		XMD1068			HEAVY DUTY
F 250 SUPER DUTY	98-04	FMD824	7625 D756	DELANTERO	SEMIMET
		FMD757	7626 D757	TRASERO	SEMIMET
F 250 SUPER DUTY	98-04	XMD824	7625 D756	DELANTERO	HEAVY DUTY
F 250 Y F350	95-98	FMD655	7535 D655	DELANTERO	SEMIMET
		XMD655			HEAVY DUTY
F 350 SUPER DUTY	2009	XMD1069	7974 D1333	DELANTERO	HEAVY DUTY
	2009	XMD1334	7973 D1334	TRASERO	HEAVY DUTY
F 350 HEAVY DUTY	05	FMD1069	7974 D1069	DELANTERO	SEMIMET
		XMD1069			HEAVY DUTY
		FMD1067	7973 D1067	TRASERO	SEMIMET
		XMD1067			HEAVY DUTY
F 350 LIGHT DUTY	05	FMD1069	7974 D1069	DELANTERO	SEMIMET
		XMD1069			HEAVY DUTY
		FMD1067	7973 D1067	TRASERO	SEMIMET
		XMD1067			HEAVY DUTY
F 350 SUPER DUTY	98-02	FMD824	7625 D756	DELANTERO	SEMIMET
F 350 SUPER DUTY	98-02	XMD824	7625 D756	DELANTERO	HEAVY DUTY
F 450 SUPER DUTY	10-11	XMD1066	7972 D1066	DELANTERO	HEAVY DUTY
F 450 SUPER DUTY	10-11	XMD1069	7974 D1333	DELANTERO	HEAVY DUTY
F 450 SUPER DUTY	88-98	XMD411	7299 D 411	DELANTERO	HEAVY DUTY
		XMD411	7299 D411	TRASERO	HEAVY DUTY
F 450 Y F 550	05	XMD777	7972 D1066	DELANTERO	HEAVY DUTY
F 550 SUPER DUTY	10-11	XMD1066	7972 D1066	DELANTERO	HEAVY DUTY
F 550 SUPER DUTY	10-11	XMD1069	7974 D1333	DELANTERO	HEAVY DUTY





## Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	Nº. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
F 550 SUPER DUTY	99-04	XMD777	7644 D 777	DELANTERO	HEAVY DUTY
		XMD777	7644 D777	TRASERO	HEAVY DUTY
F 650 Y F 750	03	XMD224	7141 D224	DELANTERO	HEAVY DUTY
F250 Y F350	03-04	PMD824	7625 D824	DELANTERO	SEMIMET
F250 Y F350	01-02	PMD824	7625 D824	DELANTERO	SEMIMET
F250 Y F350	01-04	XMD824	7625 D824	DELANTERO	HEAVY DUTY
F250 Y F350	98-00	PMD824	7625 D756	DELANTERO	SEMIMET
F650	01-02	XMD769	7636 D769	DELANTERO	HEAVY DUTY
		XMD769	7636 D769	TRASERO	HEAVY DUTY
FIESTA 1.6 (LARGA)	99-04	PMD649	7529 D649	DELANTERO	SEMIMET
FIESTA IKON	01-07	PMD649	8251-D1140	DELANTERO	SEMIMET
FIESTA 1.6	2011	PMD1454	8738-D1454	DELANTERO	SEMIMET
FIESTA 1.6	03-10	PMD649	8251-D1140	DELANTERO	SEMIMET
FIESTA 1.3 (LARGA)	98-00	PMD649	7529 D649	DELANTERO	SEMIMET
FIVE HUNDRED	05-07	TCD1339	8460 D1339	DELANTERO	CERAMICA
FOCUS	09-11	TCD1339	8460 D1339	DELANTERO	CERAMICA
FOCUS	08	TCD1044	7947 D1044	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1044			SEMIMET
FOCUS	06-	TCD1044	7947 D1044	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1044			SEMIMET
FOCUS STV	02-04	PMD970	7871 D970	DELANTERO	SEMIMET
		PMD886	7763 D886	TRASERO	SEMIMET
FOCUS Y FOCUS WAGON	00-04	TCD816	7690 D816	DELANTERO	CERAMICA
		PMD816			SEMIMET
FOCUS ZX3	00-04	TCD816	7690 D816	DELANTERO	CERAMICA
		PMD816			SEMIMET
FREE STAR	04-07	PMD1022	7927 D1022	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1021	7926 D1021	TRASERO	SEMIMET
FUSION	06-07	TCD1192	8277 D1164	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1192			SEMIMET
		TCD1161	8272 D1161	TRASERO	CERAMICA
		PMD1161			SEMIMET
GHIA	91-94	PMD257	7106A-D257	DELANTERO	SEMIMET
GRAND MARQUIS	05	PMD931	7834 D931	DELANTERO	SEMIMET
		XMD931			HEAVY DUTY
GRAND MARQUIS	03-04	PMD931	7834 D931	DELANTERO	SEMIMET
		XMD931			HEAVY DUTY
		PMD932	7835 D932	TRASERO	SEMIMET
		XMD932			HEAVY DUTY
GRAND MARQUIS	99-02	PMD748	7617 D748	DELANTERO	SEMIMET
		PMD674	7610 D674	TRASERO	SEMIMET



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
GRAND MARQUIS	98	FMD748	7617 D748	DELANTERO	SEMIMET
		FMD674	7566 D690	TRASERO	SEMIMET
GRAND MARQUIS	96-97	FMD659	7537 D678	DELANTERO	SEMIMET
		FMD674	7566 D690	TRASERO	SEMIMET
GT	05	FMD1001	7953 D1050	DELANTERO	SEMIMET
		FMD1001	7953 D1050	TRASERO	SEMIMET
KA	01-08	FMD649	8251-D1140	DELANTERO	SEMIMET
KA 1.6	01-05	FMD649	7529 D649	DELANTERO	SEMIMET
LOBO 150	96-04	FMD679	7558 D679	DELANTERO	SEMIMET
		FMD711	7584 D711	TRASERO	SEMIMET
LOBO 150	97-02	FMD679	7558 D679	DELANTERO	SEMIMET
		FMD711	7584 D711	TRASERO	SEMIMET
L8 Y L8 SPORT	00-05	FMD933	7676 D805	DELANTERO	SEMIMET
		FMD806	7679 D806	TRASERO	SEMIMET
MONDEO	01-03	FMD910	7789 D910	DELANTERO	SEMIMET
		FMD911	7790 D911	TRASERO	SEMIMET
MUSTANG	05	FMD1081	7986 D1081	DELANTERO	SEMIMET
		TCD1082	7987 D1082	TRASERO	CERAMICA
MUSTANG	99-03	FMD804	7675 D804	DELANTERO	SEMIMET
		FMD627	7504 D627	TRASERO	SEMIMET
MUSTANG	94-98	FMD600	7478 D600	DELANTERO	SEMIMET
		FMD627	7504 D627	TRASERO	SEMIMET
MUSTANG 5.0L COBRA	95-04	FMD412	7300 D412	DELANTERO	SEMIMET
		FMD627	7524 D627	TRASERO	SEMIMET
MYSTIQUE	95-98	FMD648	7528 D648	DELANTERO	SEMIMET
		FMD661	7541 D661	TRASERO	SEMIMET
RANGER	03-06	FMD913	7706 D833	DELANTERO	SEMIMET
RANGER	95-02	FMD652	7532 D652	DELANTERO	SEMIMET
RANGER XL / XL3	98-02	XMD652	7532 D652	DELANTERO	HEAVY DUTY
SABLE	03-04		7633 D675	DELANTERO	
		TCD610	7489 D610	TRASERO	CERAMICA
SABLE Y SABLE WAGON	94-02	TCD601	7479 D601	DELANTERO	CERAMICA
		FMD601			SEMIMET
		TCD610	7489 D610	TRASERO	CERAMICA
TAURUS	03-05	FMD598	7633 D765	DELANTERO	SEMIMET
		TCD610	7489 D610	TRASERO	CERAMICA
TAURUS	94-02	TCD601	7479 D601	DELANTERO	CERAMICA
		FMD601			SEMIMET
		TCD610	7489 D610	TRASERO	CERAMICA
THUNDERBIRD	03-05	FMD933	7676 D805	DELANTERO	SEMIMET
		FMD806	7679 D806	TRASERO	SEMIMET



## Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
TOFAZ	84-94	PMD257	7106 D257	DELANTERO	SEMIMET
THUNDERBIRD	93-97	PMD600	7478 D600	DELANTERO	SEMIMET
		PMD599	7477 D599	TRASERO	SEMIMET
WINDSTAR	99-03	PMD803	7674 D803	DELANTERO	SEMIMET
		PMD864	7543 D864	TRASERO	SEMIMET
WINDSTAR	95-98	TCD601	7536 D656	DELANTERO	CERAMICA
		PMD601			SEMIMET
<b>FREIGHTLINER</b>					
M2		XMD786	7654 D786	DELANTERO	HEAVY DUTY
		XMD786	7654 D786	TRASERO	HEAVY DUTY
E-150	94-04	XMD632	7503 D632	DELANTERO	HEAVY DUTY
GM					
EXPRESS VAM	99-02	XMD369	7259 D369	DELANTERO	HEAVY DUTY
KODIAK L6/V8	98-07	XMD224	7141 D224	DELANTERO	HEAVY DUTY
		XMD224	7141 D224	TRASERO	HEAVY DUTY
KODIAK L6/V8	90-07	XMD225	7141 D225	DELANTERO	HEAVY DUTY
		XMD225	7141 D225	TRASERO	HEAVY DUTY
MICROBUS P-30	05	XMD459	7339 D459	DELANTERO	HEAVY DUTY
P - 30	92-94	XMD459	7339 D459	DELANTERO	HEAVY DUTY
8-10 2,2L/4,3L	98-03	PMD154	7070 D154	DELANTERO	SEMIMET
<b>HONDA</b>					
ACCORD	05	PMD914	7795-D914	DELANTERO	SEMIMET
		TCD536	7418 D536	TRASERO	CERAMICA
		PMD536			SEMIMET
ACCORD COUPE	2007	PMD914	7795 D958	DELANTERO	SEMIMET
ACCORD EX-L	11-12	PMD1506	7656-D1506	DELANTERO	SEMIMET
		TCD1451	8711-D1451A	TRASERO	CERAMICA
ACCORD SEDAN V6	2007	TCD787	7857 D959	DELANTERO	CERAMICA
		PMD787			SEMIMET
ACCORD STD	05	TCD787	7656 D787	DELANTERO	CERAMICA
		PMD787			SEMIMET
ACCORD LX	08-12	PMD914	7795-D914	DELANTERO	SEMIMET
		TCD536	7418 D536	TRASERO	CERAMICA
		PMD536			SEMIMET
ACCORD 6CIL	03-04	TCD787	7857 D959	DELANTERO	CERAMICA
		PMD787			SEMIMET
		TCD536	7418 D536	TRASERO	CERAMICA
		PMD536			SEMIMET
ACCORD HYBRID	05	PMD914	7795 D914	DELANTERO	SEMIMET
ACCORD STD	03-04	TCD787	7656 D787	DELANTERO	CERAMICA
		PMD787			SEMIMET



## Disc Brake Pad

### BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
ACCORD DX Y LX	04	PMD914	7796 D914	DELANTERO	SEMIMET
ACCORD	03-04	TCD787	7696 D787	DELANTERO	CERAMICA
		PMD787			SEMIMET
ACCORD	02-04	PMD465A	7346 D465	DELANTERO	SEMIMET
		TCD536	7418 D536	TRASERO	CERAMICA
		PMD536			SEMIMET
ACCORD COUPE	98-01	PMD465A	7346 D465	DELANTERO	SEMIMET
		TCD536	7418 D536	TRASERO	CERAMICA
		PMD536			SEMIMET
ACCORD VE 3.0L	98-02	TCD503	7382 D503	DELANTERO	CERAMICA
		TCD536	7418 D536	TRASERO	CERAMICA
		PMD536			SEMIMET
ACCORD SEDAN	01	PMD465A	7632 D764	DELANTERO	SEMIMET
ACCORD	96-98	PMD968	7448 D968	DELANTERO	SEMIMET
CITY	11-13	TCD948	8502-D1394	DELANTERO	CERAMICA
		PMD948			SEMIMET
CIVIC Si 2.0	07-12		7443-D664	TRASERO	
		TCD829	7702-D829	DELANTERO	CERAMICA
CIVIC EX, LX 1.7	01-05		7418-D537	TRASERO	
			7573-D764	DELANTERO	
CIVIC	96-05	-	-	TRASERO	
		PMD465A	7573 D465	DELANTERO	SEMIMET
CR-V EX, EX-L, VL-X	10-11	-	7443 D664	TRASERO	
		TCD1089	7994-D1089	DELANTERO	CERAMICA
CR-V	05	PMD1089			SEMIMET
		TCD1086	7418 D1086	TRASERO	CERAMICA
		PMD914	7796 D914	DELANTERO	SEMIMET
CR-V	02-04	PMD914	7796 D914	DELANTERO	SEMIMET
		TCD536	7418 D536	TRASERO	CERAMICA
		PMD536			SEMIMET
CR-V	99-01	TCD503	7382 D503	DELANTERO	CERAMICA
FIT L4 1.5L	09-13	TCD948	8502-D1394	DELANTERO	CERAMICA
		PMD948			SEMIMET
FIT L4 1.5L	06-	TCD948	7497 D621	DELANTERO	CERAMICA
		PMD948			SEMIMET
ODYSSEY	05	TCD1089	7994 D1089	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1089			SEMIMET
		TCD1088	7993 D1088	TRASERO	CERAMICA
ODYSSEY	99-04	PMD793	7663 D793	DELANTERO	SEMIMET
		TCD865	7740 D865	TRASERO	CERAMICA



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
PILOT	03-05	PMD914	7844 D943	DELANTERO	SEMIMET
		TCD865	7740 D865	TRASERO	CERAMICA
<b>HUMMER</b>					
H2	08	PMD784	7652 D784	DELANTERO	SEMIMET
		PMD785	7653 D785	TRASERO	SEMIMET
H2 BUT	08	PMD784	7652 D784	DELANTERO	SEMIMET
H3	08	PMD1119	8225 D1119	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1120	8226 D1120	TRASERO	SEMIMET
<b>JAGUAR</b>					
JAGUAR X.R TYPE	04-09	PMD938	7840-D938	DELANTERO	SEMIMET
JAGUAR XTYPE	07-08	PMD910	7789 D910	DELANTERO	SEMIMET
		PMD911	7790 D911	TRASERO	SEMIMET
<b>LINCOLN</b>					
AVIATOR	03-05	PMD953	7852 D953	DELANTERO	SEMIMET
		PMD952	7851 D952	TRASERO	SEMIMET
MK8	09-11	TCD1376	8487-D1376	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1376			SEMIMET
		TCD1377	8488-D1377	TRASERO	CERAMICA
		PMD1377			SEMIMET
NAVIGATOR	08	PMD1278	8394 D1278	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1279	8395 D1279	TRASERO	SEMIMET
NAVIGATOR	03-05	PMD934	7837 D934	DELANTERO	SEMIMET
		PMD935	7838 D935	TRASERO	SEMIMET
NAVIGATOR	98-02	PMD702	7576 D702	DELANTERO	SEMIMET
		PMD711	7584 D711	TRASERO	SEMIMET
TOWN CAR	07	PMD931	7834 D931	DELANTERO	SEMIMET
		XMD931			HEAVY DUTY
		PMD932	7944 D1040	TRASERO	SEMIMET
		XMD932			HEAVY DUTY
TOWN CAR	03-04	PMD931	7834 D931	DELANTERO	SEMIMET
		XMD931			HEAVY DUTY
		PMD711	7584 D879	TRASERO	SEMIMET
TOWN CAR	99-02	PMD748	7617 D748	DELANTERO	SEMIMET
		PMD674	7610 D674	TRASERO	SEMIMET
ZEPHYR	06	TCD1192	8277 D1164	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1192			SEMIMET
		TCD1161	8272 D1161	TRASERO	CERAMICA
		PMD1161			SEMIMET
<b>MAZDA</b>					
CX-7	10-12	TCD1258	8377 D1258	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1259	8378-D1259	TRASERO	SEMIMET



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
CX-9	07-11	TCO1258	8377 D1258	DELANTERO	CERAMICA
		FMD1259	8378-D1259	TRASERO	SEMIMET
MX-5	06-12	PMD1179	8295-D1179	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1180	8296-D1180	TRASERO	SEMIMET
PICK-UP B2200 4X4	90-92	PMD320	7220 D320	DELANTERO	SEMIMET
PICK-UP B2300	04	PMD913	7706 D833	DELANTERO	SEMIMET
PICK-UP B2300	96-03	PMD652	7532 D652	DELANTERO	SEMIMET
PICK-UP B 3000 Y B2500	96-03	PMD652	7532 D652	DELANTERO	SEMIMET
PICK-UP B 3000	04	PMD913	7706 D833	DELANTERO	SEMIMET
2	12-13	PMD1454	8738-D1454	DELANTERO	SEMIMET
3	04-06	TCO1044	7947 D1044	DELANTERO	CERAMICA
		FMD1044			SEMIMET
5	07	TCO1044	7947 D1044	DELANTERO	CERAMICA
		FMD1044			SEMIMET
		TCO973	8248 D973	TRASERO	CERAMICA
		FMD973			SEMIMET
6	06-07	TCO1192	8277 D1164	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1192			SEMIMET
<b>MERCEDES BENZ</b>					
C 220, C 230	97-00	PMD645	7523 D645	DELANTERO	SEMIMET
			7315 D335	TRASERO	
C-230 K	96-01	PMD710	7583 D710	DELANTERO	SEMIMET
C280	96-00	PMD710	7583 D710	DELANTERO	SEMIMET
C32 AMG	02-03	PMD847	7723 D847	DELANTERO	SEMIMET
		PMD603	7526 D603	TRASERO	SEMIMET
C32 AMG	04	PMD847	7960 D847	DELANTERO	SEMIMET
C320 Y CLK320	04-05	-	-	DELANTERO	
		PMD847	7960 D847	TRASERO	SEMIMET
C36	96-97	PMD710	7583 D710	DELANTERO	SEMIMET
		PMD620	7496 D620	TRASERO	SEMIMET
C55 AMG	05	PMD847	7723 D847	DELANTERO	SEMIMET
		PMD603	7526 D603	TRASERO	SEMIMET
CLASE C200 KOMPRESSOR		PMD872	7747 D872	DELANTERO	SEMIMET
CL500, S500, CL500 Y S 600	98		7564 D689	DELANTERO	
		PMD603	7484 D603	TRASERO	SEMIMET
CLK 55 AMG	05	PMD847	7960 D847	DELANTERO	SEMIMET
CLK 55 AMG	03	PMD847	7723 D847	DELANTERO	SEMIMET
		PMD603	7526 D603	TRASERO	SEMIMET
CLK320	96-00	PMD853	7609 D740	DELANTERO	SEMIMET
CLK430 Y CABRIO	05	PMD853	7609 D740	DELANTERO	SEMIMET
CLK430 Y CABRIO	00-02	PMD710	7583 D710	DELANTERO	SEMIMET



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
CLK500	05	PMD847	7960 D847	DELANTERO	SEMIMET
		PMD903	7526 D903	TRASERO	SEMIMET
CLK500	03-04	PMD847	7723 D847	DELANTERO	SEMIMET
		PMD903	7526 D903	TRASERO	SEMIMET
E 500, 8L500, CL600 Y 8600	03-05	PMD847	7723 D847	DELANTERO	SEMIMET
E430	02	-	-	DELANTERO	
		PMD903	7526 D903	TRASERO	SEMIMET
E430	99-00	PMD710	7583 D710	DELANTERO	SEMIMET
CLABE E 280, E 320	97-	PMD853	7609 D740	DELANTERO	SEMIMET
CLABE M ML 230 / ML 320		PMD760	7628 D760	DELANTERO	SEMIMET
		PMD761	7629 D761	TRASERO	SEMIMET
CLABE M ML430, ML 500		PMD847	7723 D847	DELANTERO	SEMIMET
ML 55 AMG	01-03	PMD847	7723 D847	DELANTERO	SEMIMET
ML320 Y ML350	01-05	PMD760	7628 D760	DELANTERO	SEMIMET
		PMD761	7629-D761	TRASERO	SEMIMET
ML350	06-11	PMD1123	8229-D1123	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1122	8228-D1122	TRASERO	SEMIMET
GL450	06-11	PMD1123	8229-D1123	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1122	8228-D1122	TRASERO	SEMIMET
ML350 CGL	2012	PMD1123	8229-D1123	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1122	8228-D1122	TRASERO	SEMIMET
ML500	02-05	PMD847	7723 D847	DELANTERO	SEMIMET
B 430, CL 500, 8500 Y BL 500	00-05	PMD847	7723 D847	DELANTERO	SEMIMET
SERIE S 520i, 525i, 528i, 535i		PMD725	7592 D725	DELANTERO	SEMIMET
BLK 320	03	PMD710	7609 D740	DELANTERO	SEMIMET
BLK 320	01-02	PMD710	7583 D710	DELANTERO	SEMIMET
BLK230	01-03	PMD710	7583 D710	DELANTERO	SEMIMET
8PRINTER 2500	04-05	PMD949	7848 D949	DELANTERO	SEMIMET
		XMD949			HEAVY DUTY
		PMD928	7829 D928	TRASERO	SEMIMET
8PRINTER 2500	07-09	XMD928			HEAVY DUTY
		XMD1316	8430 D1316	DELANTERO	HEAVY DUTY
		XMD1317	8431 D1317	TRASERO	HEAVY DUTY
8PRINTER 3500	07-09	XMD1268	8383 D1268	DELANTERO	HEAVY DUTY
		XMD1318	8432 D1318	TRASERO	HEAVY DUTY
8PRINTER 2500/3500	04-06	XMD950	7849 D950	DELANTERO	HEAVY DUTY
		XMD1006	7909 D1006	TRASERO	HEAVY DUTY
<b>MERCURY</b>					
MARINER	07	TCD843	7719 D843	DELANTERO	CERAMICA
		PMD843			SEMIMET
		TCD1055	7961 D1055	TRASERO	CERAMICA



## Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
MARINER	05	PMD1047	7950 D1047	DELANTERO	SEMIMET
		TCD1055	7961 D1055	TRASERO	CERAMICA
MILAN	07-08	TCD1192	8277 D1164	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1192			SEMIMET
		TCD1161	8272 D1161	TRASERO	CERAMICA
		PMD1161			SEMIMET
MONTEGO	05-07	TCD1070	7975 D1070	DELANTERO	CERAMICA
		TCD1071	7976 D1071	TRASERO	CERAMICA
MOUNTAINEER	04-05	PMD913	7706 D833	DELANTERO	SEMIMET
		TCD881	7907 D881	TRASERO	CERAMICA
		PMD881			SEMIMET
MOUNTAINEER	02-03	PMD913	7706 D833	DELANTERO	SEMIMET
		TCD881	7758 D881	TRASERO	CERAMICA
		PMD881			SEMIMET
MOUNTAINEER	96-02	PMD652	7532 D652	DELANTERO	SEMIMET
		PMD657	7545 D657	TRASERO	SEMIMET
VILLAGER	93-03	PMD576	7456 D576	DELANTERO	SEMIMET
<b>MINI COOPER</b>					
MINI - COOPER	02-	PMD939	7841 D939	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1090	7842 D940	TRASERO	SEMIMET
<b>MITSUBISHI</b>					
ECLIPSE ESPYDER	02-05	TCD866	7741 D866	DELANTERO	CERAMICA
		PMD866			SEMIMET
		TCD383	7272 D383	TRASERO	CERAMICA
ECLIPSE 4 CIL.	03-04	TCD866	7741 D866	DELANTERO	CERAMICA
		PMD866			SEMIMET
		TCD383	7272 D383	TRASERO	CERAMICA
ECLIPSE 6 CIL.	06-10	TCD866	7741 D866	DELANTERO	CERAMICA
		PMD866			SEMIMET
		PMD532	7414 D532	TRASERO	SEMIMET
ECLIPSE 6 CIL.	03-04	TCD866	7741 D866	DELANTERO	CERAMICA
		PMD866			SEMIMET
		TCD383	7272 D383	TRASERO	CERAMICA
ENDEAVOR	04-07	TCD867	7742 D867	DELANTERO	CERAMICA
		PMD867			SEMIMET
		TCD868	7743 D868	TRASERO	CERAMICA
		PMD868			SEMIMET
GALANT	05	TCD866	7741 D866	DELANTERO	CERAMICA
		PMD866			SEMIMET
		TCD383	7272 D383	TRASERO	CERAMICA





# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
GALANT 4 CIL	03-04	TCD866	7741 D866	DELANTERO	CERAMICA
		PMD866			SEMIMET
		TCD383	7272 D383	TRASERO	CERAMICA
GALANT 6 CIL	03-04	TCD866	7741 D866	DELANTERO	CERAMICA
		PMD866			SEMIMET
		TCD383	7272 D383	TRASERO	CERAMICA
LANCER EVOLUTION	07	PMD1001	7902 D1001	DELANTERO	SEMIMET
		PMD961	7859 D961	TRASERO	SEMIMET
LANCER	05	PMD1001	7902 D1001	DELANTERO	SEMIMET
		PMD961	7859 D961	TRASERO	SEMIMET
LANCER	04	TCD866	7741 D866	DELANTERO	CERAMICA
		PMD866			SEMIMET
		TCD1037	7940 D1037	TRASERO	CERAMICA
LANCER		TCD904	7782 D904	DELANTERO	CERAMICA
		PMD904			SEMIMET
		-	-	TRASERO	
MONTERO	01-04	TCD867	7742 D867	DELANTERO	CERAMICA
		PMD867			SEMIMET
		TCD868	7743 D868	TRASERO	CERAMICA
		PMD868			SEMIMET
MONTERO SPORT	97-02	PMD530	7412 D530	DELANTERO	CERAMICA
		PMD733	7602 D733	TRASERO	SEMIMET
OUTLANDER	05	PMD530	7412 D723	DELANTERO	SEMIMET
		TCD1037	7940 D1037	TRASERO	CERAMICA
OUTLANDER	03-04	TCD866	7741 D866	DELANTERO	CERAMICA
		PMD866			SEMIMET
<b>NISSAN</b>					
200 SX T		PMD700	7329 D449	DELANTERO	SEMIMET
240SX	95-98	PMD700	7342 D462	DELANTERO	SEMIMET
		PMD272	7146 D272	TRASERO	SEMIMET
300 ZX	95-98	PMD647	7340 D460	DELANTERO	SEMIMET
		PMD461	7341 D461	TRASERO	SEMIMET
350 Z	07-08	PMD888	8221 D888	DELANTERO	SEMIMET
		TCD905	7784 D905	TRASERO	CERAMICA
350 Z	03-05	TCD815	7318 D815	DELANTERO	CERAMICA
		PMD815			SEMIMET
		TCD905	7784 D905	TRASERO	CERAMICA
350 Z 16'	05	PMD960	7858 D960	DELANTERO	SEMIMET
		PMD961	7859 D961	TRASERO	SEMIMET
350 Z TRACK	03-04	PMD960	7858 D960	DELANTERO	SEMIMET
		PMD961	7859 D961	TRASERO	SEMIMET



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
ALMERA	01-05		8257-D1147	DELANTERO	
		D1187P00BN	8305-D1187	TRASERO	
ALTIMA	07-10	TCD815	7783 D815	DELANTERO	CERAMICA
		PMD815			SEMIMET
ALTIMA	02-06	TCD905	7784 D905	TRASERO	CERAMICA
		PMD815	7783 D815	DELANTERO	CERAMICA
ALTIMA	98-01	TCD815	7318 D430	DELANTERO	CERAMICA
		PMD815			SEMIMET
ALTIMA	93-97	TCD815	7407 D826	DELANTERO	CERAMICA
		PMD815			SEMIMET
APRIO	08-09	TCD695	7421 D695	TRASERO	CERAMICA
		PMD1146	8256 D1146	DELANTERO	SEMIMET
ARMADA	07-10	TCD1286	8403 D1286	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1041	7945 D1041	TRASERO	SEMIMET
ARMADA	04-06	PMD1015	7918 D1015	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1041	7945 D1041	TRASERO	SEMIMET
ARMADA	05	PMD1015	7918 D1063	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1041	7945 D1041	TRASERO	SEMIMET
FRONTIER	06-10	TCD1094	8200 D1094	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1094			SEMIMET
		PMD1100	8206 D1100	TRASERO	SEMIMET
FRONTIER	98-04	PMD333	7228 D333	DELANTERO	SEMIMET
FRONTIER 4WD	03-04	TCD830	7876 D830	DELANTERO	CERAMICA
		PMD830			SEMIMET
G35 COUPE TRANS, MAN	03	PMD960	7858 D960	DELANTERO	SEMIMET
		PMD961	7859 D961	TRASERO	SEMIMET
INFINITI G20	99-01	TCD815	7318 D430	DELANTERO	CERAMICA
		PMD815			SEMIMET
		TCD695	7533 D640	TRASERO	CERAMICA
INFINITI I 30	01	PMD653	7318 D653	DELANTERO	CERAMICA
		TCD815			SEMIMET
		TCD695	7533 D640	TRASERO	CERAMICA
INFINITI I 35	02-04	TCD815	7783 D815	DELANTERO	CERAMICA
		PMD815			SEMIMET
		PMD900	7777 D900	TRASERO	SEMIMET
INFINITI FX50	2012	TCD1346	8457-D1346	DELANTERO	CERAMICA
		TCD1347	8458-D1347	TRASERO	CERAMICA



## Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENSOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
INFINITI Q 45 Y QX4	97-98	PMD855	7566 D691	DELANTERO	SEMIMET
		TCD588	7468 D588	TRASERO	CERAMICA
INFINITI Q 45 Y QX4, M45	02-04	-	-	DELANTERO	
		TCD588	7468 D588	TRASERO	CERAMICA
JUKE	12-13	TCD815	7318-D815	DELANTERO	CERAMICA
		PMD815			SEMIMET
		TCD1288	8501-D1393	TRASERO	CERAMICA
		PMD1288			SEMIMET
LUCINO G8E	96-00	PMD668	7546 D668	DELANTERO	SEMIMET
		PMD669	7547 D669	TRASERO	SEMIMET
LUCINO G8R 2.0L	96-98	PMD549	7428 D549	DELANTERO	SEMIMET
		PMD669	7547 D669	TRASERO	SEMIMET
MAXIMA	04-08	PMD969	7870 D969	DELANTERO	SEMIMET
		TCD905	7784 D905	TRASERO	CERAMICA
MAXIMA	02-03	TCD815	7783 D815	DELANTERO	CERAMICA
		PMD815			SEMIMET
		PMD900	7777 D900	TRASERO	SEMIMET
MAXIMA	01	TCD815	7318 D815	DELANTERO	CERAMICA
		PMD815			SEMIMET
		TCD595	7533 D540	TRASERO	CERAMICA
MAXIMA	00	TCD815	7318 D815	DELANTERO	CERAMICA
		PMD815			SEMIMET
		TCD595	7533 D540	TRASERO	CERAMICA
MAXIMA	95-99	PMD653	7318 D653	DELANTERO	CERAMICA
		TCD815			SEMIMET
		TCD595	7533 D540	TRASERO	CERAMICA
MICRA	05-07		8553 D1435	DELANTERO	
MURANO	2010	PMD969	7870 D969	DELANTERO	SEMIMET
MURANO	04-08	PMD969	7870 D969	DELANTERO	SEMIMET
		TCD905	7784 D905	TRASERO	CERAMICA
PATHFINDER	05-09	TCD1094	8200 D1094	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1094			SEMIMET
		TCD1101	8204 D1101	TRASERO	CERAMICA
PATHFINDER	02-04	PMD855	7566 D855	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1041	7945 D1041	TRASERO	SEMIMET
PATHFINDER	96-01	PMD855	7566 D691	DELANTERO	SEMIMET
PICK-UP	96-04	PMD333	7228 D333	DELANTERO	SEMIMET
PLATINA	02-	D1146P00BN	8256 D1146	DELANTERO	
QUEST	04-07	PMD855	7910 D855	DELANTERO	SEMIMET
		TCD905	7784 D905	TRASERO	CERAMICA



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
QUEST	03-04	TC0830 PMD830	7703 D830	DELANTERO	CERAMICA SEMIMET
QUEST	93-02	PMD576	7466 D576	DELANTERO	SEMIMET
ROUGE	08-10	TC01374	8448 D1338	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1288	8405 D1288	TRASERO	SEMIMET
SENTRA	00-04	PMD700	7342 D485	DELANTERO	SEMIMET
SENTRA	00-01	TC0815	7318 D430	DELANTERO	CERAMICA
		PMD815			SEMIMET
		TC0595	7533 D540	TRASERO	CERAMICA
SENTRA	95-99	PMD668	7546 D668	DELANTERO	SEMIMET
SENTRA	91-94	PMD510	7389 D510	DELANTERO	SEMIMET
SENTRA L4 1.8L 16V	01-03	PMD700	7342 D462	DELANTERO	SEMIMET
SENTRA SE R	08-10	PMD815	7318-0815	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1288	8405 D1288	TRASERO	SEMIMET
SENTRA SE R L4 1.5L	02-06	TC0815	7318 D430	DELANTERO	CERAMICA
		PMD815			SEMIMET
		PMD900	7777 D900	TRASERO	SEMIMET
TIDA	08-	TC01345	8456 D1345	DELANTERO	CERAMICA
TIDA	2006	PMD815	7783-0815	DELANTERO	SEMIMET
TITAN	08-09	TC01286	8403 D1286	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1041	7945 D1041	TRASERO	SEMIMET
TITAN	04-07	PMD1015	7918 D1015	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1041	7945 D1041	TRASERO	SEMIMET
TSUBAME	95-02	PMD510	7389 D510	DELANTERO	SEMIMET
TSUBAME	93-96	PMD510	7389 D510	DELANTERO	SEMIMET
TURU I Y II	84-91	PMD275	7155 D275	DELANTERO	SEMIMET
TURU III Y G8	92-04	PMD510	7389 D510	DELANTERO	SEMIMET
TURU G8R 2000	93-96		7388 D509	DELANTERO	
VERBA	12-14		8311 D1193	DELANTERO	
URVAN	00-01	PMD333	7228 D333	DELANTERO	SEMIMET
URVAN	02-07	PMD1191	8310 D1191	DELANTERO	SEMIMET
XTERRA	2007	TC01094	8200 D1094	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1094			SEMIMET
XTERRA	05-06	TC01094	8200 D1094	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1094			SEMIMET
		PMD1100	8206 D1100	TRASERO	SEMIMET
XTERRA	00-02	TC0830	7703 D830	DELANTERO	CERAMICA
		PMD830			SEMIMET
		TC0805	7784 D905	TRASERO	CERAMICA
XTERRA 2WD	03-04	PMD333	7228 D333	DELANTERO	SEMIMET



## Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
XTERRA 4WD	03-04	TCD830	7875 D830	DELANTERO	CERAMICA
		PMD830			SEMIMET
XTRAIL	04-07	PMD855	7566 D855	DELANTERO	SEMIMET
		TCD905	7784 D905	TRASERO	CERAMICA
XTRAIL	02-05	PMD855	7566 D855	DELANTERO	SEMIMET
		TCD905	7784 D905	TRASERO	CERAMICA
<b>PONTIAC</b>					
AZTEK, AZTEK GT	00-05	TCD844	7720 D844	DELANTERO	CERAMICA
		PMD844			SEMIMET
		TCD698	7387 D698	TRASERO	CERAMICA
		PMD698			SEMIMET
BONEVILLE	94-99	PMD623	7384 D623	DELANTERO	SEMIMET
FIREBIRD	98-04	PMD749	7618 D749	DELANTERO	SEMIMET
		PMD750	7619 D750	TRASERO	SEMIMET
FIREBIRD	94-97	PMD623	7384 D623	DELANTERO	SEMIMET
		PMD413	7301 D413	TRASERO	SEMIMET
GRAND AM	02-05	-	-	DELANTERO	
		TCD698	7387 D698	TRASERO	CERAMICA
		PMD698			SEMIMET
GRAND AM	99-01	TCD727	7620 D752	DELANTERO	CERAMICA
		PMD727			SEMIMET
		TCD698	7387 D698	TRASERO	CERAMICA
		PMD698			SEMIMET
GRAND PRIX	00-03	PMD699	7693 D618	DELANTERO	SEMIMET
		TCD698	7387 D698	TRASERO	CERAMICA
		PMD698			SEMIMET
GRAND PRIX	97-99	PMD699	7574 D699	DELANTERO	SEMIMET
		TCD698	7387 D698	TRASERO	CERAMICA
		PMD698			SEMIMET
G6 V6 3.5L	05	PMD1028	7932 D1028	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1033	7937 D1033	TRASERO	SEMIMET
G6 V6 3.5L	06	TCD1160	8270 D1160	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1033	7937 D1033	TRASERO	SEMIMET
G6 GT	05	PMD1039	7943 D1039	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1033	7937 D1033	TRASERO	SEMIMET
G3 HATCH BACK	2009	PMD797	7779 D1035	DELANTERO	SEMIMET
G3	2009	PMD797	7779 D1035	DELANTERO	SEMIMET
G3	07-08		8385 D1269	DELANTERO	
G5	07-09	TCD956	7855 D956	DELANTERO	CERAMICA
MATIZ - 1.0	04	PMD1321	8433 D1321	DELANTERO	SEMIMET



## Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
MONTANA V6 3.5 Y 3.9	06-07	TCD1075	7980 D1075	DELANTERO	CERAMICA
		TCD1093	7999 D1093	TRASERO	CERAMICA
SOLSTICE	06-	PMD1028	7932 D1028	DELANTERO	SEMIMET
		TCD1095	7874 D1095	TRASERO	CERAMICA
		PMD1095			SEMIMET
SUNFIRE	97-05	PMD906	7554 D673	DELANTERO	SEMIMET
TORRENT	08	PMD1254	8381 D1254	DELANTERO	SEMIMET
		TCD1275	8391 D1275	TRASERO	CERAMICA
<b>SAAB</b>					
9-2X	05	PMD929	7880 D929	DELANTERO	SEMIMET
		TCD1004	7905 D1004	TRASERO	CERAMICA
9-3	05	PMD972	7873 D1106	DELANTERO	SEMIMET
		TCD1095	7874 D1095	TRASERO	CERAMICA
		PMD1095			SEMIMET
9-3 4DR	03-04	PMD972	7873 D972	DELANTERO	SEMIMET
		TCD973	7874 D973	TRASERO	CERAMICA
		PMD973			SEMIMET
9-3	99-01	PMD819	7605 D800	DELANTERO	SEMIMET
		PMD709	7614 D709	TRASERO	SEMIMET
9-5	04-05	PMD819	7605 D936	DELANTERO	SEMIMET
900	00-02	PMD819	7605 D800	DELANTERO	SEMIMET
9-5	00-03	PMD819	7605 D800	DELANTERO	SEMIMET
		PMD709	7686 D811	TRASERO	SEMIMET
<b>BEAT</b>					
ALTEA	05	PMD1107	8212 D1107	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1108	8213 D1108	TRASERO	SEMIMET
ALHAMBRA	01-05	PMD880	7757 D880	DELANTERO	SEMIMET
		PMD877A	7754 D877	TRASERO	SEMIMET
ALHAMBRA 1.8T, 2.0 V6 C/8	02-	PMD880	7757A D880	DELANTERO	SEMIMET
ALHAMBRA 2000 1.8 T. 20V		TCD340	7335 D340	DELANTERO	CERAMICA
		PMD340			SEMIMET
CORDOBA	01-05	PMD704	7578 D704	DELANTERO	SEMIMET
		TCD340	7234 D340	TRASERO	CERAMICA
		PMD340			SEMIMET
CORDOBA	97-02	PMD704	7177 D227	DELANTERO	SEMIMET
IBIZA	04-09	PMD768	7635 D768	DELANTERO	SEMIMET
		TCD340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
		PMD340			SEMIMET
IBIZA 1.6	00-	PMD704	7578 D704	DELANTERO	SEMIMET



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
LEON, TOLEDO	01-05	PMD768A	7709 D768	DELANTERO	SEMIMET
		TCD340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
		PMD340			SEMIMET
LEON	01-	PMD687 PMD555	7710 D687	DELANTERO	CERAMICA SEMIMET
TOLEDO	2006	PMD1107	8212 D1107	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1108	8213 D1108	TRASERO	SEMIMET
TOLEDO	01-05	PMD687	7710 D687	DELANTERO	SEMIMET
		TCD340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
		PMD340			SEMIMET
TOLEDO 1.8 20V	00-	PMD768	7635 D768	DELANTERO	SEMIMET
<b>SMART</b>					
FORTWO, ROADSTER	2004	PMD1252	8370-D1252	DELANTERO	SEMIMET
<b>STERLING</b>					
STERLING 380	08-09	XMD1266	8382 D1266	DELANTERO	HEAVY DUTY
<b>SUBARU</b>					
TRIBECA	06-10	TCD1078	7983 D1078	DELANTERO	CERAMICA
		TCD1124	8231 D1124	TRASERO	CERAMICA
FORESTER	07-08	PMD929	7880 D929	DELANTERO	SEMIMET
		TCD1004	7905 D1004	TRASERO	CERAMICA
IMPREZA	08-10	PMD929	7880 D929	DELANTERO	SEMIMET
		TCD1114	8218 D1114	TRASERO	CERAMICA
LEGACY	06-10	PMD929	7880 D929	DELANTERO	SEMIMET
		TCD1114	8218 D1114	TRASERO	CERAMICA
LEGACY GT	06-07	TCD1078	7983 D1078	DELANTERO	CERAMICA
		PMD770	7637 D770	TRASERO	SEMIMET
OUTBACK	06-10	PMD929	7880 D929	DELANTERO	SEMIMET
		TCD1114	8218 D1114	TRASERO	CERAMICA
<b>BUZUKI</b>					
AERIO SEDAN, 8X	06-07	PMD937	7839-D937	DELANTERO	SEMIMET
AERIO SEDAN, 8X	06-07	TCD1195	8315 D1195	DELANTERO	CERAMICA
GRAND VITARA	06-07	PMD1188	8307 D1188	DELANTERO	SEMIMET
BX4	2009	PMD815	7783 D815A	DELANTERO	SEMIMET
		TCD536	7256 D365	TRASERO	CERAMICA
		PMD536			SEMIMET
BX4	08-	PMD653	7318 D653	DELANTERO	CERAMICA
		TCD815			SEMIMET
		TCD536	7256 D365	TRASERO	CERAMICA
		PMD536			SEMIMET
<b>TOYOTA</b>					



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
CAMRY LE, XLE	10-12	TCD1293 FMD1293	8331 D1222	DELANTERO	CERAMICA SEMIMET
CAMRY	07-10	TCD1293 FMD1293	8331 D1222	DELANTERO	CERAMICA SEMIMET
		FMD1212	8332 D1212	TRASERO	SEMIMET
CAMRY	05	FMD908	7787 D908	DELANTERO	SEMIMET
		TCD828 FMD828	7701 D828	TRASERO	CERAMICA SEMIMET
		FMD908	7787 D908	DELANTERO	SEMIMET
CAMRY	02-04	FMD908	7787 D908	DELANTERO	SEMIMET
		FMD885	7786 D885	TRASERO	SEMIMET
CAMRY 4 CIL	01	TCD562	7441 D562	DELANTERO	CERAMICA
CAMRY 6 CIL	01	FMD707	7581 D707	DELANTERO	SEMIMET
		TCD828 FMD828	7701 D828	TRASERO	CERAMICA SEMIMET
		TCD1210	8330 D1210	DELANTERO	CERAMICA
COROLLA	09-10	FMD1354	8463 D1354	TRASERO	SEMIMET
		FMD923	7824 D923	DELANTERO	SEMIMET
COROLLA	03-08	FMD923	7824 D923	DELANTERO	SEMIMET
COROLLA	99-02	TCD741 FMD741	7611 D741	DELANTERO	CERAMICA SEMIMET
		TCD1211 FMD1354	8331-D1211 8463 D1354	DELANTERO TRASERO	CERAMICA SEMIMET
COROLLA XRS	05	FMD923	7824 D923	DELANTERO	SEMIMET
			7696 D823	TRASERO	
FJ CRUISER	2009	FMD976	7877 D976	DELANTERO	SEMIMET
		TCD606 FMD606	7487 D606	TRASERO	CERAMICA SEMIMET
		TCD1324	8436 D1324	DELANTERO	CERAMICA
HIGHLANDER	08-10	TCD1325	8437 D1325	TRASERO	CERAMICA
		FMD884	7761 D884	DELANTERO	SEMIMET
HIGHLANDER	01-05	TCD996	7897 D996	TRASERO	CERAMICA
		TCD436 FMD436	7298 D436	DELANTERO	CERAMICA SEMIMET
LAND CRUISER	08-10	TCD1303	8419 D1303	DELANTERO	CERAMICA
		TCD1304	8420 D1304	TRASERO	CERAMICA
LAND CRUISER	04-07	FMD812	7639 D772	DELANTERO	SEMIMET
		FMD773	7640 D773	TRASERO	SEMIMET
MATRIX XR AT	09-10	TCD1211 FMD1354	8331 D1211 8463 D1354	DELANTERO TRASERO	CERAMICA SEMIMET
		TCD1210 FMD1212	8330 D1210 8332 D1212	DELANTERO TRASERO	CERAMICA SEMIMET





## Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
MATRIX	03-05	PMD923	7824 D923	DELANTERO	8EMIMET
			7696 D823	TRASERO	
MATRIX 2WD Y 4WD	03-04	PMD923	7824 D923	DELANTERO	8EMIMET
			7696 D823	TRASERO	
MR2 SPYDER	03-05	TCD822	7695 D990	DELANTERO	CERAMICA
PRIUS	03-05	TCD822	7695 D990	DELANTERO	CERAMICA
RAV-4 3,5L	2009-	TCD1211	8331 D1211	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1212	8332 D1212	TRASERO	8EMIMET
RAV-4 2,4L	05-10	TCD1210	8330 D1210	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1212	8332 D1212	TRASERO	8EMIMET
RAV-4	03-05	PMD862	7738 D862	DELANTERO	8EMIMET
		TCD1051	7955 D1051	TRASERO	CERAMICA
		PMD1051			8EMIMET
RAV-4	97-00	TCD962	7441 D995	DELANTERO	CERAMICA
BEQUOIA	08-10	TCD1303	8419 D1303	DELANTERO	CERAMICA
		TCD1304	8420 D1304	TRASERO	CERAMICA
SIENNA	2011	TCD1324	8436 D1324	DELANTERO	CERAMICA
		TCD1391	8500-D1391	TRASERO	CERAMICA
SIENNA	04-10	TCD906	7896 D906	DELANTERO	CERAMICA
		TCD995	7895 D995	TRASERO	CERAMICA
SIENNA	98-02	PMD476	7615 D744	DELANTERO	8EMIMET
SOLARA	05-06	TCD906	7896 D906	DELANTERO	CERAMICA
		TCD828	7701 D828	TRASERO	CERAMICA
		PMD828			8EMIMET
TACOMA	07-10	TCD906	7896 D906	DELANTERO	CERAMICA
TACOMA	05-10	PMD976	7877 D976	DELANTERO	8EMIMET
TACOMA	03-04	PMD389	7548 D433	DELANTERO	8EMIMET
TUNDRA	2007	TCD1303	8419 D1303	DELANTERO	CERAMICA
		TCD1304	8420 D1304	TRASERO	CERAMICA
TUNDRA	03-05	PMD976	7877 D976	DELANTERO	8EMIMET
4 RUNNER	04-07	PMD976	7877 D976	DELANTERO	8EMIMET
		TCD606	7487 D606	TRASERO	CERAMICA
		PMD606			8EMIMET
4 RUNNER	02-03	TCD436	7548 D436	DELANTERO	CERAMICA
		PMD436			8EMIMET
		TCD606	7487 D606	TRASERO	CERAMICA
		PMD606			8EMIMET
4 RUNNER	92-01	PMD611	7236 D611	DELANTERO	8EMIMET
YARIS	07-10	TCD1184	8301 D1184	DELANTERO	CERAMICA
<b>VOLKSWAGEN</b>					
ATLANTIC GL8	85-87	PMD280A	7209 D280A	DELANTERO	8EMIMET



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
BEETLE	2007	PMD1107	8212 D1107	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1108	8213 D1108	TRASERO	SEMIMET
BEETLE	98-05	PMD768	7635 D768	DELANTERO	SEMIMET
			7234 D340	TRASERO	
BEETLE, CABRIOLET Y 1.8	00-07	PMD687	7710 D687	DELANTERO	SEMIMET
		TCO340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
BRASILIA	80-84	PMD30	755 D021	DELANTERO	SEMIMET
BORA	06-07	PMD1107	8212 D1107	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1108	8213 D1108	TRASERO	SEMIMET
BORA GLI	06-07	PMD1107	8212 D1107	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1108	8213 D1108	TRASERO	SEMIMET
CARIBE GT	84-87	PMD280A	7209 D280A	DELANTERO	SEMIMET
COMBI	74-01	PMD45	7021 D45	DELANTERO	SEMIMET
COMBI PANEL	74-01	PMD45	7021 D45	DELANTERO	SEMIMET
CARABELLE	74-01	PMD45	7021 D45	DELANTERO	SEMIMET
CORBAR SEDAN	86-88	PMD280	7209 D280	DELANTERO	SEMIMET
		PMD280A			
CORBAR VARIANT	86-88	PMD280	7209 D280	DELANTERO	SEMIMET
		PMD280A			
CORBAR TODOS	84-85		7168 D158A	DELANTERO	
CROSS FOX	07-	PMD768	7635 D768	DELANTERO	SEMIMET
DERBY IV	00-	PMD704	7578 D704	DELANTERO	SEMIMET
DERBY D/SOLIDO	97-00	PMD694	7569 D694A	DELANTERO	SEMIMET
DERBY 1.8 TAMB. TRAS.	97-05	PMD704	7578 D704	DELANTERO	SEMIMET
EOS	2010	PMD1107	8212 D1107	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1108	8213 D1108	TRASERO	SEMIMET
EUROVAN	01-04	PMD880	7757 D880	DELANTERO	SEMIMET
		PMD877	7755 D877	TRASERO	SEMIMET
EUROVAN C/SENSOR	03-04	PMD982	7884 D982	DELANTERO	SEMIMET
		PMD877A	7754 D877	TRASERO	SEMIMET
EUROVAN	2000		7728 D705	DELANTERO	
		PMD877	7755 D877	TRASERO	SEMIMET
EUROVAN C/SENSOR	01-02		7729 D852	DELANTERO	
		PMD877	7755 D877	TRASERO	SEMIMET
GOL	09-	PMD694	7569 D694	DELANTERO	SEMIMET
GOLF A2	87-92	PMD280	7209 D280	DELANTERO	SEMIMET
		PMD280A			
GOLF A3 1,8 L	95-99	PMD694	7569 D694	DELANTERO	SEMIMET
GOLF A3 1,8L	93-95	PMD280	7209 D280	DELANTERO	SEMIMET
		PMD280A			
GOLF A3 2,0 L	97-99	PMD704	7578 D704	DELANTERO	SEMIMET



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
GOLF A3 2.0 L	92-96	PMD780	7177 D227	DELANTERO	SEMIMET
GOLF A4 2.0L	00-	PMD768	7635 D768	DELANTERO	SEMIMET
GOLF A4 2.0L	99-	PMD768A	7709 D768	DELANTERO	SEMIMET
			7234 D340	TRASERO	
GOLF A4 2.8 V6	99-	PMD687	7710 D687	DELANTERO	SEMIMET
		TCD340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
GOLF A2 GTI	89-92	PMD280 PMD280A	7209 D280	DELANTERO	SEMIMET
GOLF A3 GTI	97-99	PMD704	7578 D704	DELANTERO	SEMIMET
		TCD340	7234-D340	TRASERO	CERAMICA
GOLF A3 GTI	92-96	PMD780	7177 D227	DELANTERO	SEMIMET
		TCD340	7234-D340	TRASERO	CERAMICA
GOLF A4 GTI	00-05	PMD687	7710 D687	DELANTERO	SEMIMET
		TCD340	7234-D340	TRASERO	CERAMICA
GOLF CL 1.8L	96-99	PMD694	7569 D694	DELANTERO	SEMIMET
GOLF EXC. GTI	87-92	PMD280	7209 D280	DELANTERO	SEMIMET
		PMD280A			
GOLF GL8 2.0L	93-95	PMD780	7177-D227	DELANTERO	SEMIMET
		TCD340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
GOLF	93-99	PMD780	7143 D227A	DELANTERO	SEMIMET
GOLF V	05-	PMD1107	8212 D1107	DELANTERO	SEMIMET
GOLF VR6	96-99	TCD340	7335 D340	DELANTERO	CERAMICA
GOLF VR6 2.8L	96-99	PMD555	7434 D555	DELANTERO	SEMIMET
JETTA	87-93	PMD280	7209 D280A	DELANTERO	SEMIMET
		PMD280A			
JETTA	93	PMD780	7177 D227	DELANTERO	SEMIMET
JETTA	93-99	PMD780	7143 D227A	DELANTERO	SEMIMET
JETTA A4 2.0 L	00-	PMD768	7635 D768	DELANTERO	SEMIMET
JETTA A4 1.9 Y 2.0 L	04-05	PMD768A	7709 D768	DELANTERO	SEMIMET
		TCD340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
JETTA A4 2.8	04-05	PMD687	7710 D687	DELANTERO	SEMIMET
JETTA VR6	96-99	TCD340	7335 D340	DELANTERO	CERAMICA
JETTA VR6 2.8 L	99	PMD555	7434 D555	DELANTERO	SEMIMET
		TCD340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
JETTA A4 2.0 L C/ 8ENBOR	00-	PMD768A	7709 D768	DELANTERO	SEMIMET
JETTA A4 1.8 TURBO	03-05	PMD687	7710 D687	DELANTERO	SEMIMET
		TCD340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
JETTA CARAT	87-89	PMD280A	7168 D158A	DELANTERO	SEMIMET
		TCD340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
JETTA CARAT 2.0 L	93-95	PMD704	7570 D696	DELANTERO	SEMIMET
		TCD340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	No. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
JETTA CARAT VR6 2.8 L	93-96	PMD555	7434 D555	DELANTERO	SEMIMET
		TC0340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
JETTA CL, EUROPA	96-99	PMD694	7569 D694	DELANTERO	SEMIMET
JETTA GL 1.8L	87-89	PMD280A	7168 D158A	DELANTERO	SEMIMET
JETTA GL 1.8 L	87-89	PMD280A	7168 D158A	DELANTERO	SEMIMET
JETTA GLX	97-99	PMD704	7578 D704	DELANTERO	SEMIMET
JETTA GLX 2.0L	96-99	PMD704	7570 D696	DELANTERO	SEMIMET
LUPO	04-05	PMD704	7578 D704	DELANTERO	SEMIMET
LUPO	04-06	PMD768	7635 D768	DELANTERO	SEMIMET
PASSAT	02-05	PMD840	7715 D840	DELANTERO	SEMIMET
		TC0340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
PASSAT	06-08	PMD1111	7736 D1111	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1108	8213 D1108	TRASERO	SEMIMET
PASSAT	00-01	PMD555	7711 D836	DELANTERO	SEMIMET
		TC0340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
PASSAT	99	PMD555	7434 D555	DELANTERO	SEMIMET
		TC0340	7335 D340	TRASERO	CERAMICA
PASSAT	97-99	PMD704	7570 D696	DELANTERO	SEMIMET
			7234 D340	TRASERO	
PASSAT	94-97	PMD704	7578 D704	DELANTERO	SEMIMET
PASSAT	91-92	PMD780	7177 D227	DELANTERO	SEMIMET
POINTER DISCOS SOL	98-05	PMD350	7242 D350	DELANTERO	SEMIMET
POINTER/CITY L4 1.8L SOLIDO	00-	PMD350	7242 D350	DELANTERO	SEMIMET
SEDAN	95-04	PMD30	755 D021	DELANTERO	SEMIMET
SHARAN 1.8 T.		TC0340	7335 D340	DELANTERO	CERAMICA
SHARAN C/SENSOR	02	PMD880	7757 D880	DELANTERO	SEMIMET
		PMD877A	7754 D877	TRASERO	SEMIMET
SHARAN S/SENSOR	02	PMD555	7434 D555	DELANTERO	SEMIMET
		TC0340	-	TRASERO	CERAMICA
SPORT VAN	07	PMD768A	7709 D768	DELANTERO	SEMIMET
		PMD340	-	TRASERO	SEMIMET
TIGUAN, TIGUAN 4MOTION	09-13	PMD1375	8486-O1375	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1108	8213-O1348	TRASERO	SEMIMET
TOUAREG 3.6	09-11	PMD1129	8238-D1129	DELANTERO	SEMIMET
		PMD1277	8393-O1277	TRASERO	SEMIMET
TOUAREG	04-07	PMD1007	7911 D1007	DELANTERO	SEMIMET
		PMD978	7908 D978	TRASERO	SEMIMET
<b>VOLVO</b>					
S40	05	PMD592	7831 D592	DELANTERO	SEMIMET
		TC0973	7957 D973	TRASERO	CERAMICA
		PMD973			SEMIMET



## Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

MARCA MODELO	AÑO	Nº. AMERICAN HAMMERED	F M S I	EJE	FORMULA
B40 Y V40	99-04	PMD837	7712 D837	DELANTERO	8EMIMET
		PMD838	7713 D838	TRASERO	8EMIMET
C70, S70, V70 Y V70XC	01-03	PMD794	7664 D794	DELANTERO	8EMIMET
		PMD795	7665 D795	TRASERO	8EMIMET
C70 COUPE, C70	99-01	PMD618	7494 D618	DELANTERO	8EMIMET
		-	-	TRASERO	
B60 II TURBO	2012	PMD1306	8421-D1306	DELANTERO	8EMIMET
		-	-	TRASERO	
B60	01-05	PMD794	7664 D794	DELANTERO	8EMIMET
		PMD795	7665 D795	TRASERO	8EMIMET
B70	04	PMD1001	7919 D1016	DELANTERO	8EMIMET
		-	-	TRASERO	
B80	99-05	PMD794	7664 D794	DELANTERO	8EMIMET
		PMD795	7665 D795	TRASERO	8EMIMET
XC 60	2012	PMD1412	8525-D1412	DELANTERO	8EMIMET
		PMD1307	8422-D1307	TRASERO	8EMIMET
XC 70	08	PMD1305	8357 D1305	DELANTERO	8EMIMET
		PMD1307	8422 D1307	TRASERO	8EMIMET
XC 70	03-04	PMD794	7664 D794	DELANTERO	8EMIMET
		PMD795	7665 D795	TRASERO	8EMIMET
XC 90	05	PMD979	7882-D979	DELANTERO	8EMIMET
		PMD980	7883 D980	TRASERO	8EMIMET
XC90	04	PMD1003	7904 D1003	DELANTERO	8EMIMET
V40 2.0 T 05., VOLVO - V40 2.0	01-	PMD837	7612 D837	DELANTERO	8EMIMET
V50	06-07	TCD1044	PMD1044	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1044			8EMIMET
		TCD1095	7957 D1095	TRASERO	CERAMICA
V50	05	PMD1095			8EMIMET
		TCD1044	7947 D1044	DELANTERO	CERAMICA
		PMD1044			8EMIMET
V70	04-05	TCD973	7957 D973	TRASERO	CERAMICA
		PMD973			8EMIMET
V70	04-05	PMD794	7664 D794	DELANTERO	8EMIMET
		PMD795	7665 D795	TRASERO	8EMIMET
V70	04-05	PMD794	7664 D794	DELANTERO	8EMIMET
		PMD795	7665 D795	TRASERO	8EMIMET
V70 R	05	PMD1001	7919 D1016	DELANTERO	8EMIMET
		PMD592	7831 D592	TRASERO	8EMIMET







# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

### Guía de Compradores

American Hammered	FVGI No.	Make	Model	V	R/R
PVD0294	7367	D 209	Buick/Cadillac/Olds/Pontiac/ Saturn/Chevrolet	90/91/92/Lumina/Monte Carlo	1991-2000 R
TCD0294	7367	D 209	Buick/Cadillac/Olds/Pontiac/ Saturn/Chevrolet	90/91/92/Lumina/Monte Carlo	1991-2000 R
PVD0315	7196	D 215	Buick/Cadillac/Chevrolet/Oldsmobile/Pontiac	Century/Cutlass Olds/Electra/LaSalle	1993-99 F
PVD124	7070	D 136	Buick/Chevrolet/GMC/Oldsmobile/Pontiac	Camaro/Blazer/Jimmy	1979-96 F
TCD14214	9226	D 1421	Buick/Chevrolet/GMC/Saab	Alum/LeCross/Royal/Egnooc/Malibu/ Terrain 9-5	2010-13 F
PVD19694H	9262	D 1199	Buick/Chevrolet/GMC/Saab/Jeep	Rainier/TrailBlazer/Envoy/S&R 9-7c/ Ascender/ Colorado Canyon (FVGI thickness 0.700")	2008-12 F
PVD19694	9262	D 1199	Buick/Chevrolet/GMC/Saab/Jeep	Rainier/TrailBlazer/Envoy/S&R 9-7c/ Ascender/ Colorado Canyon (FVGI thickness 0.700")	2008-12 F
TCD19694	9262	D 1199	Buick/Chevrolet/GMC/Saab/Jeep	Rainier/TrailBlazer/Envoy/S&R 9-7c/ Ascender/ Colorado Canyon (FVGI thickness 0.700")	2008-12 F
PVD0388	7070	D 128	Buick/Chevrolet/Oldsmobile/ Pontiac	Skyline/Creston/Omega/Phenix	1993-91 F
PVD379	7365	D 379	Buick/Chevrolet/Oldsmobile/ Pontiac	Royal/Lumina/Monte Carlo/Cutlass Supreme/Grand Prix	1999-2001 F
PVD026	7365	D 206	Buick/Chevrolet/Oldsmobile/ Pontiac	Skyline/Serena/Corisca/Cavalier/Sunfire/ Grand Am/Outlook	1993-95 F
PVD6994	7367	D 699	Buick/Chevrolet/Oldsmobile/ Pontiac	Royal/Utaro/Inregue/Grand Am/Century	1997-2005 R
TCD6994	7367	D 699	Buick/Chevrolet/Oldsmobile/ Pontiac	Royal/Utaro/Inregue/Grand Am/Century	1997-2005 R
PVD673	7324	D 673	Buick/Chevrolet/Pontiac/ Oldsmobile	Skyline/Serena/Corisca/Cavalier/Sunfire/ Grand Am/Outlook	1995-2005 F
TCD10724	7360	D 1072	Buick/Chevrolet/Pontiac/Saturn	LeCross/Terraza/Uplander/Grand Prix/Montana S/V/Rally	2005-09 F
TCD10934	7369	D 1093	Buick/Chevrolet/Pontiac/Saturn	Terraza/Uplander/Montana S/V/Rally	2005-09 R
TCD14304	9567	D 1430	Buick/Saab/Chevrolet/Cadillac	Alum/LeCross/Royal 9-5/Malibu LT/XT9	2010-13 R
PVD10184	7922	D 1018	Cadillac	SRX (FVGI thickness 0.615")	2004-09 F
PVD10204	7924	D 1020	Cadillac	SRX (FVGI thickness 0.615")	2004-09 R
PVD19314	9663	D 1931	Cadillac	CTS 3.6L V6 (direct Injection)/CTS Heavy Duty Brakes	2008-09 F
PVD730	7999	D 730	Cadillac	Catera	1997-2001 F
PVD7534	7921	D 753	Cadillac	Seville	1999-99 F
PVD7564	7922	D 754	Cadillac	Seville	1999-2002 R
PVD9214	7922	D 921	Cadillac	CTS/CTS	2003-06 F
PVD9234	7923	D 922	Cadillac	CTS/CTS (FVGI thickness 0.905")	2003-07 R
TCD10204	7924	D 1020	Cadillac	SRX (FVGI thickness 0.615")	2004-09 R
TCD19324	9664	D 1932	Cadillac	CTS 3.6L V6 VVT/CTS/CTS	2008-10 F
TCD1959	9999	D 1959	Cadillac	CTS	2013-16 R





# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

### Guía de Compradores

American Hammered	P/Nº No.	Mata	Model	Yr	F.R.		
TCD921H	7603	D	851	Cadillac	CT9/ST9	2003-04	F
TCD9233H	8207	D	853	Cadillac	CT9/ST9 (FMS) thickness 0.600"	2005-07	R
TCD9234H	7603	D	853	Cadillac	CT9/ST9 (FMS) thickness 0.600"	2005-07	R
TCD1937H	6448	D	1397	Cadillac/Chevrolet	CT9/ST9/Camaro 3.6 Liter	2006-13	R
PVD1059	7998	D	1059	Cadillac/Chevrolet/Crysler/ Dodge/Jeep	CT9/ST9/Camaro/300/Charger/Magnum/ Grand Cherokee	2006-13	R
PVD369	7359	D	369	Cadillac/Chevrolet/Dodge/GMC	Ram 1500/G10/Safari/Express 1500	1987-2003	F
XVD369	7359	D	369	Cadillac/Chevrolet/Dodge/GMC	Ram 1500/G10/Safari/Express 1500	1987-2003	F
PVD1969H	6473	D	1969	Cadillac/Chevrolet/GMC	Escalade/Silverado/2500/3500/Suburban/ Tahoe/Sierra/Yukon	2006-13	F
XVD1969H	6473	D	1969	Cadillac/Chevrolet/GMC	Escalade/Silverado/2500/3500/Suburban/ Tahoe/Sierra/Yukon	2006-13	F
PVD1090	7993	D	1090	Cadillac/Ford/Chevrolet/Pontiac	JT9/CT9/XT9 HD Brakes/ST9/ST/Camaro/ 99 (FMS) thickness 0.990"	2006-13	F/R
PVD1605H	6513	D	1605	Cadillac/Jeep	CT9 V/Grand Cherokee 8RT/Camaro ZL1	2006-13	F
PVD1606H	6597	D	1603	Cadillac/Saab	SRX/9-0X	2010-13	F
PVD1165	6903	D	1165	Chevrolet	Cobalt Z06 (13 pads per set)	2006-08	F
PVD1379H	6468	D	1379	Chevrolet	Cobalt/HR	2006-10	F
PVD1606H	6513	D	1604	Chevrolet	Camaro 3.6 Liter/Caprice Police	2010-13	F
PVD1670H	6667	D	1670	Chevrolet	Cruze with 376 mm rotor/Cruze (Europe)	2011	F
PVD1676H	6673	D	1674	Chevrolet	Camaro 8.2L	2010-13	F
PVD1522	6741	D	1523	Chevrolet	Jetra (Latin America)	1999-2006	F
PVD1702	6696	D	1703	Chevrolet	Sonic (Latin America)	2010-13	F
PVD613	7136	D	217	Chevrolet	Cobalt	1996	R
PVD7324	7600	D	733	Chevrolet	Cobalt	1997-2003	R
PVD6	737	D	6	Chevrolet	Cobalt	1999-73	F/R
TCD1606H	6513	D	1604	Chevrolet	Camaro 3.6 Liter/Caprice Police	2010-13	F
TCD1523H	6730	D	1523	Chevrolet	Cruze/Sonic	2011-13	F
XVD1580	7987	D	1582	Chevrolet (Police)	Tahoe	2007-08	F
TCD1676H	6667	D	1674	Chevrolet Truck	Caprice	2010	F
TCD1687H	6667	D	1687	Chevrolet/Buick	Volt/Orlando/Cruze (Europe)/Aveo/Encore	2011-13	F
TCD1688H	6666	D	1688	Chevrolet/Buick	Cruze/Volt/Orlando/Cruze (Europe)/Aveo/Sonic/Encore	2011-13	R
PVD7194	7599	D	791	Chevrolet/Cadillac	Cobalt/Cobalt Z06/SLR	1997-2013	F
PVD1159H	6599	D	1159	Chevrolet/Cadillac/Buick/Porsche	Impala/Monte Carlo/DT9/Ultra/Luxure/LaCrosse/Cayman	2006-13	F
TCD1159H	6599	D	1159	Chevrolet/Cadillac/Buick/Porsche	Impala/Monte Carlo/DT9/Ultra/Luxure/LaCrosse/Cayman	2006-13	F
PVD9763H	7661	D	876L	Chevrolet/Cadillac/GMC	Silverado/Express 1500/Savana 1500, 2500/Yukon Denali (FMS) thickness 0.870"	2006-13	R
PVD659	7399	D	659	Chevrolet/Dodge/GMC	C3500/K3500/Ram 3500, 3500	1990-2003	F
XVD659	7399	D	659	Chevrolet/Dodge/GMC	C3500/K3500/Ram 3500, 3500	1990-2003	F
PVD169	7094	D	69	Chevrolet/Dodge/GMC/International	C50/G30/P30/W300/W350/C3500/P3500/300	1976-77	F/R
XVD169	7094	D	69	Chevrolet/Dodge/GMC/International	C50/G30/P30/W300/W350/C3500/P3500/300	1976-77	F/R
PVD520	7194	D	520	Chevrolet/Dodge/Plymouth	LaSalle/New Yorker/Olds/Charger/Dayside/Omni/Shadow	1989-91	F



# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

### Gula de Compradores

American Hammered	FMSI No.	Make	Model	Year	FR		
XVD226H	7141	D	224	Chevrolet/Ford/GMC	C-Series Kodiak/C70 Kodiak/T-Series	1993-2003	FR
PVD412	7200	D	412	Chevrolet/Ford/Pontiac	Corvair/Camaro/Mustang Cobra Firebird	1999-2004	F
PVD366	7229	D	366	Chevrolet/GMC	C1500/K1500	1999-01	F
PVD629H	7799	D	629	Chevrolet/GMC	Silverado 3500/Giana 3500	2001-10	R
PVD676H	7975	D	674	Chevrolet/GMC	Express/Savana 2500 & 3500 (FMSI thickness 0.790")	2003-13	R
PVD666	7990	D	666	Chevrolet/GMC	910 Pickup RWD/Sonoma	2003	F
PVD666H	7991	D	666	Chevrolet/GMC	Express 3500/Savana 3500	2003-09	R
TCD1707	8920	D	1707	Chevrolet/GMC	Silverado 1500/Giana 1500	2014	R
XVD1032	7626	D	1032	Chevrolet/GMC	C2500/C7/C3500/C6500/T9500/T7700	2003-09	F
XVD1411H	8223	D	1411	Chevrolet/GMC	C3500/C3500/K3500/K3500/Express 3500/Savana 3500	2004-13	FR
XVD171H	7915	D	717	Chevrolet/GMC	P35/P3500/Van/P30	1997-99	FR
XVD629H	7799	D	629	Chevrolet/GMC	Silverado 3500/Giana 3500	2001-10	R
XVD666H	7991	D	666	Chevrolet/GMC	Express 3500/Savana 3500	2003-09	R
PVD1267H	8472	D	1267	Chevrolet/GMC (Police)	Avalanche/Tahoe/Silverado/Giana/Yukon/Suburban	2007-12	F
PVD1207H	7790	D	1207	Chevrolet/GMC/Gulck/Serum	Traverse/Cascade/Cherokee/Outlook	2010-12	R
PVD1282H	7997	D	1282	Chevrolet/GMC/Cadillac	Silverado/Suburban/Yukon/Giana/Tahoe/Escalade	2005-09	F
PVD1194H	8212	D	1194	Chevrolet/GMC/Cadillac	Suburban/Avalanche/Tahoe/Yukon/Giana/ Escalade	2007-13	R
PVD792H	7992	D	792	Chevrolet/GMC/Cadillac	Limo/Giana/Silverado 1500/Escalade/DTS	2003-11	R
PVD636H	7707	D	634	Chevrolet/GMC/Cadillac	Tahoe/Avalanche/Silverado/Yukon/Giana/ Escalade	2003-09	R
XVD1282H	7997	D	1282	Chevrolet/GMC/Cadillac	Silverado/Suburban/Yukon/Giana/Tahoe /Escalade	2005-09	F
PVD764H	7922	D	764	Chevrolet/GMC/Cadillac/UM General	Silverado 1500, 2500/Giana 1500, 2500	1999-2007	F
PVD765H	7923	D	765	Chevrolet/GMC/Cadillac/UM General	Limo/Giana/Yukon/XL/Silverado/Escalade/Avalanche/C3500	1999-2013	FR
XVD764H	7922	D	764	Chevrolet/GMC/Cadillac/UM General	Silverado 1500, 2500/Giana 1500, 2500	1999-2007	F
XVD765H	7923	D	765	Chevrolet/GMC/Cadillac/UM General	Limo/Giana/Yukon/XL/Silverado/Escalade/ Avalanche/C3500	1999-2013	FR
XVD769	7926	D	769	Chevrolet/GMC/Ford/Ther- as/Hino	DS4043/CTH4043/F-450/Bus/T-750/259/299/339	1995-2012	FR
XVD325H	7142	D	325	Chevrolet/GMC/International	C90/C70/C6000/C7000 School Bus (FMSI thickness 1.145")	1993-99	FR
XVD625H	7997	D	625	Chevrolet/GMC/Isuzu	W3500/W4500/W5500 NPR Truck/Commercial NPR/Reach	1999-2012	F
XVD626H	7999	D	626	Chevrolet/GMC/Isuzu	W3500 NPR Truck/164	1999-2005	F
XVD627H	7999	D	627	Chevrolet/GMC/Isuzu	W3500/W4500/W5500 NPR Truck/W4/Commercial XDR-NRR	1999-2012	F
XVD694H	7625	D	616	Chevrolet/GMC/Isuzu	W4 NPR Truck	1997-92	F
PVD726H	7293	D	726	Chevrolet/GMC/Oldsobile/Isuzu	Biazer/G10/T-10/Envoy/Jimmy/Sonoma/Bravada/Hombre	1997-2005	F
PVD726H	7296	D	726	Chevrolet/GMC/Oldsobile/Isuzu	Biazer/G10/T-10/Envoy/Jimmy/Sonoma/Bravada/Hombre	1997-2005	R
TCD726H	7293	D	726	Chevrolet/GMC/Oldsobile/Isuzu	Biazer/G10/T-10/Envoy/Jimmy/Sonoma/Bravada/Hombre	1997-2005	F
TCD726H	7296	D	726	Chevrolet/GMC/Oldsobile/Isuzu	Biazer/G10/T-10/Envoy/Jimmy/Sonoma/Bravada/Hombre	1997-2005	R
PVD1039H	7925	D	1039	Chevrolet/GMC/Pontiac/Isuzu	Colorado/Canyon/G6/1-290/1-390/1-350/1-370	2004-09	F



# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

### Guía de Compradores

American Hammered	P/N# No.	Make	Model	Year	P.R.		
TCD1272H	6941	D	1272	Chevrolet/GMC/Pontiac/Saab/ Suzuki	Egipcio/Tomero/VueXL-7/Caprice Sport	2007-13	R
PMD727H	7584	D	737	Chevrolet/Oldsmobile	Malibu/Cutlass	1997	F
TCD727H	7584	D	737	Chevrolet/Oldsmobile	Malibu/Cutlass	1997	F
PMD982H	7759	D	883	Chevrolet/Oldsmobile/GMC/ Buick/Isuzu/Saab	T-10/ SSR/ Trailblazer/ Envoy/ Genoma/ Bravada/ Rainier/ Rendez	2002-07	F
PMD982H	7760	D	883	Chevrolet/Oldsmobile/GMC/ Buick/Isuzu/Saab	210/T-10/ SSR/ Trailblazer/ Envoy/ Genoma/ Bravada/ Rainier	2002-13	R
TCD982H	7760	D	883	Chevrolet/Oldsmobile/GMC/ Buick/Isuzu/Saab	210/T-10/ SSR/ Trailblazer/ Envoy/ Genoma/ Bravada/ Rainier	2002-13	R
PMD769H	7919	D	769	Chevrolet/Pontiac	Canano/ Firebird	1999-2003	F
PMD792H	7919	D	792	Chevrolet/Pontiac	Canano/ Firebird	1999-2003	R
TCD1321H	8461	D	1321	Chevrolet/Pontiac/Holden	Caprice (Latin America) / G6 Commodore	2008-13	F
TCD1322H	8462	D	1322	Chevrolet/Pontiac/Holden	Caprice (Latin America) / G6 Commodore (Australia)	2008-13	R
PMD1029H	7992	D	1029	Chevrolet/Pontiac/Saab	Cobalt/G6/G6 Purea/Solstice/Ion/Sky/ Malibu (Latin America) (RMI thickness 0.740")	2006-11	F
PMD1029H	7997	D	1033	Chevrolet/Pontiac/Saab	Malibu/Cobalt/HHR/G6/G6 Purea/Ion	2006-10	R
TCD1162H	8270	D	1160	Chevrolet/Pontiac/Saab	Malibu/HHR/Cobalt/G6/G6 Ions	2005-10	F
PMD1096H	8961	D	1096	Chevrolet/Pontiac/Suzuki	Egipcio/Tomero/VueXL-7/Caprice Sport	2007-13	F
TCD1096H	8961	D	1096	Chevrolet/Pontiac/Suzuki	Egipcio/Tomero/VueXL-7/Caprice Sport	2007-13	F
PMD1090	7925	D	1090	Chevrolet/Suzuki	Egipcio/Verona	2006-06	R
PMD1021	7926	D	1021	Chevrolet/Suzuki	Egipcio/Verona	2006-06	F
TCD1036	7929	D	1036	Chevrolet/Suzuki	Ogira/Fioranta/Reno	2006-06	R
PMD1032	7779	D	1032	Chevrolet/Suzuki/Pontiac	Ogira/Oveo/Spark/Fioranta/Reno/Wave/G6	2006-13	F
PMD741H	7911	D	741	Chevrolet/Toyota	Prizm/Corolla	1999-2003	F
TCD741H	7911	D	741	Chevrolet/Toyota	Prizm/Corolla	1999-2003	F
PMD1029	7966	D	1029	Chrysler	Voyager (European Models)	2000-04	F
PMD997H	7686	D	887	Chrysler	Pacifica	2006-06	F
TCD997H	7686	D	887	Chrysler	Pacifica	2006-06	F
TCD998H	7689	D	888	Chrysler	Pacifica	2006-06	R
PMD1029H	7962	D	1029	Chrysler/Dodge	300/Magnum/Charger/Challenger	2005-10	F
PMD1027JH	7964	D	1027	Chrysler/Dodge	300/Magnum/Charger/Challenger (RMI thickness 0.875")	2005-13	R
PMD1027H	7965	D	1027	Chrysler/Dodge	300/Magnum/Charger/Challenger (RMI thickness 0.875")	2005-13	R
PMD1029H	7965	D	1029	Chrysler/Dodge	300/Magnum/Charger/Challenger	2005-13	F
PMD1627H	8825	D	1627	Chrysler/Dodge	Town & Country/Grand Caravan/Journey/ Ram CV	2012-13	R
PMD1719H	8825	D	1627	Chrysler/Dodge	Town & Country/Grand Caravan/Journey/ Ram CV	2012-13	R
PMD616	7920	D	414	Chrysler/Dodge	LaBaton/Daytona	1989-90	F
PMD611H	7716	D	641	Chrysler/Dodge	PT Cruiser/Neon BRT-4	2001-10	F
PMD657	7733	D	657	Chrysler/Dodge	Voyager/Town & Country/Caravan/Grand Caravan	2001-07	F
PMD659	7734	D	658	Chrysler/Dodge	Voyager/Town & Country/Caravan/Grand Caravan	2001-07	R
PMD669	7744	D	669	Chrysler/Dodge	Sabing/Conquest/Stratus	2001-06	F



# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

### Gula de Compradores

American Hammered	FVG No.	Year	Make	Model	Year	P.R.	
TCD467	7739	D	667	Chrysler/Dodge	Voyager/Town & Country/Caravan/Grand Caravan	2001-07	F
TCD468	7739	D	668	Chrysler/Dodge	Voyager/Town & Country/Caravan/Grand Caravan	2001-07	R
TCD469	7764	D	469	Chrysler/Dodge	Sebring/Concorde/Stratus	2001-09	F
XMD1027H	7960	D	1027	Chrysler/Dodge	300/Magnum/Charger/Challenger (FVG# thickness 0.675")	2005-13	R
XMD1028H	7960	D	1028	Chrysler/Dodge	300/Magnum/Charger/Challenger	2005-13	F
XMD467	7739	D	467	Chrysler/Dodge	Voyager/Town & Country/Caravan/Grand Caravan	2001-07	F
PMD281H	7470	D	281	Chrysler/Dodge/Eagle	Concorde/LHQ/New Yorker/Intrepid/Vision	1993-94	F
XMD281	7470	D	281	Chrysler/Dodge/Eagle	Concorde/LHQ/New Yorker/Intrepid/Vision	1993-94	F
PMD484	7365	D	484	Chrysler/Dodge/Eagle/Mitsubishi/Plymouth	Sebring/Colt/Stratus/Talon/Edge/Galant/Mirage/Laser	1993-2005	F
TCD343	7375	D	343	Chrysler/Dodge/Eagle/Mitsubishi/Plymouth	Sebring/Stratus/Colt/Charger/Stratus/Summit/Talon/Galant	1999-2012	R
PMD1149	8229	D	1149	Chrysler/Dodge/Jeep	300 C 3RT4/Charger 3RT4/Magnum 3RT4/Cherokee 3RT4	2005-10	F
PMD624H	7732	D	624	Chrysler/Dodge/Jeep	Voyager/Town & Country/Grand Caravan/Caravan/Liberty	2001-07	F
TCD624H	7732	D	624	Chrysler/Dodge/Jeep	Voyager/Town & Country/Grand Caravan/Caravan/Liberty	2001-07	F
XMD624	7732	D	624	Chrysler/Dodge/Jeep	Voyager/Town & Country/Grand Caravan/Caravan/Liberty	2001-07	F
PMD388	7169	D	388	Chrysler/Dodge/Mitsubishi	Conquest/Straton	1993-99	F
PMD23H	7404	D	23	Chrysler/Dodge/Plymouth	LeBaron/T&C/Spirt/Caravan/Daytona/Voyager	1991-94	F
PMD26H	7409	D	26	Chrysler/Dodge/Plymouth	LeBaron/Shadow/Spirt/Lochlan/Daytona	1991-95	F
PMD41H	7436	D	41	Chrysler/Dodge/Plymouth	Cirus/Sebring/Neon/Stratus/Sneaks	1995-2009	R
PMD42H	7500	D	42	Chrysler/Dodge/Plymouth	Cirus/Sebring/Stratus/Sneaks	1995-2000	F
PMD715H	7424	D	715	Chrysler/Dodge/Plymouth	Town & Country/Caravan/Grand Caravan/Voyager	1997	R
PMD44	7017	D	44	Chrysler/Dodge/Plymouth	Grand Fury/Fifth Avenue/Optima	1973-99	F
PMD46	7019	D	46	Chrysler/Dodge/Plymouth	RAM 100	1973-99	F
TCD414H	7426	D	41	Chrysler/Dodge/Plymouth	Cirus/Sebring/Neon/Stratus/Sneaks	1995-2009	R
TCD1326H	8436	D	1326	Chrysler/Dodge/Volkswagen	Town & Country/Grand Caravan/Journey/Ram/Routan	2009-13	R
PMD603	7464	D	603	Chrysler/Mercedes	Crossfire/300/320/350/420/450/500/520/600 Series	1993-2010	R
PMD730	7326	D	730	Chrysler/Plymouth	Prowler (FVG# thickness 0.640" & smaller Holon profile)	1997-2002	F
PMD1321	8409	D	1321	Daewoo	Lenax 2.1 SL (Canada)	2001-02	F
PMD796	7666	D	796	Daewoo	Lenax	1999-2001	F
PMD797	7667	D	797	Daewoo	Nuira/Leganza	1999-2002	F
PMD8003	DW0 9003		8003	Daewoo	Lenax 1.5	-	F
PMD1024H	7959	D	1024	Dodge	Ram 1200 3RT10	2004	F
PMD1077	7962	D	1077	Dodge	Ram 1200 3RT10	2004-06	R
PMD1388H	8207	D	1388	Dodge	Ram 1200/3200/3500	2009-13	F
PMD1403H	8208	D	1403	Dodge	Ram 1200/3200/3500	2009-13	R
PMD1621	8415	D	1621	Dodge	H0 (Latin America)	2013	F
PMD366L	7327	D	364	Dodge	Daewoo - 4 wheel drive/2 wheel drive	1997-99	F
PMD329	7410	D	329	Dodge	Daewoo - 2 wheel drive	1991-92	F
PMD329L	7410	D	329L	Dodge	Daewoo - 4 wheel drive	1991-92	F



# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

### Gula de Compradores

American Hammered	P/N# No.	Make	Model	Yr	F.R.	
PMD7023H	752	D	752L Dodge	Ram 2500/3500 (F150 thickness 0.760")	2001-02	R
PMD766H	7616	D	766 Dodge	Durango/Dakota	1999-99	F
PMD766H	7627	D	756 Dodge	Ram 1500 Van/2500	1999-2003	F
PMD820H	7616	D	820 Dodge	Dakota/Durango	2000-02	F
PMD821H	7664	D	821 Dodge	Ram 2500/3500	2000-02	F
PMD826H	7664	D	826 Dodge	Ram 2500/3500	2001-02	F
PMD866H	7667	D	866 Dodge	Durango	2002	R
PMD862H	7664	D	862 Dodge	Dakota	2002-04	F
PMD862H	7662	D	863 Dodge	Dakota	2002-04	R
PMD862H	7664	D	865 Dodge	Ram 1500/2500/3500	2002-06	F
PMD866H	7774	D	867 Dodge	Ram 1500	2002-03	F
PMD867H	7772	D	868 Dodge	Durango	2002	R
TCD1640	6667	D	1640 Dodge	Dart (F150 thickness 0.700")	2010	F
TCD1640L	6666	D	1640 Dodge	Dart (F150 thickness 0.700")	2010	F
TCD1647	6672	D	1647 Dodge	Dart	2010-14	R
XMD1922H	6446	D	1922 Dodge	Ram 4500/5500	2009-12	F
XMD1966H	6207	D	1966 Dodge	Ram 1500/2500/3500	2009-13	F
XMD1602H	6206	D	1602 Dodge	Ram 1500/2500/3500	2009-13	R
XMD1766	6667	D	1766 Dodge	Charger (Police)	2014	R
XMD1767	6666	D	1767 Dodge	Charger (Police)	2014	F
XMD766H	7627	D	756 Dodge	Ram 1500 Van/2500	1999-2003	F
XMD821H	7664	D	821 Dodge	Ram 2500/3500	2000-02	F
XMD826H	7664	D	826 Dodge	Ram 2500/3500	2001-02	F
XMD866H	7667	D	866 Dodge	Durango	2002	R
XMD862H	7664	D	862 Dodge	Ram 1500/2500/3500	2002-06	F
XMD866H	7774	D	867 Dodge	Ram 1500	2002-03	F
PMD1066H	7664	D	1064 Dodge/Chrysler/Vauxhall	Dakota/Durango/Ram 1500/Japan/Raider	2002-13	F
XMD1066	7664	D	1064 Dodge/Chrysler/Vauxhall	Dakota/Durango/Ram 1500/Japan/Raider	2002-13	F
PMD202	7414	D	202 Dodge/Eagle/Vauxhall	Stealth/Talon/2000/Galant/Diamond/Galant	1991-2012	R
PMD200	7412	D	200 Dodge/Eagle/Vauxhall Plymouth	Stealth/Talon/2000/Galant/Diamond/Monaco/Galant/Laser	1991-2004	F
XMD1916	6432	D	1916 Dodge/Freightliner	Sprinter 2500/Sprinter 3500 DRIV	2007-12	R
PMD226	7629	D	826 Dodge/Mercedes/Freightliner	Sprinter 2500/3500/3500/3500/3500/3500	2002-13	R
PMD269	7646	D	869 Dodge/Mercedes/Freightliner	Sprinter 2500/3500	2002-06	F/R
XMD1006	7609	D	1006 Dodge/Mercedes/Freightliner	Sprinter 2500/Sprinter 3500	2002-06	R
XMD1916H	6432	D	1916 Dodge/Mercedes/Freightliner	Sprinter 2500	2007-12	F
XMD1917H	6431	D	1917 Dodge/Mercedes/Freightliner	Sprinter 2500/3500	2007-12	R
XMD226	7629	D	826 Dodge/Mercedes/Freightliner	Sprinter 2500/3500/3500/3500/3500/3500	2002-13	R
XMD269	7646	D	869 Dodge/Mercedes/Freightliner	Sprinter 2500/3500	2002-06	F/R
XMD260	7646	D	860 Dodge/Mercedes/Freightliner	Sprinter 2500/3500	2002-06	F
PMD269	7241	D	269 Dodge/Vauxhall	Ram/Raider/Plow-Up/Van/Mighty Max/Monaco	1987-96	F



# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

### Gula de Compradores

American Hammered	FVGI No.	Make	Model	W	F.R	
PVD442H	7470	D	942 Dodge/Plymouth	Neon	1995-99	F
PVD415	7309	D	415 Dodge/Plymouth/Chrysler	Shadow/Daysun/Gp/In/Locaim/Sundance/LeBaron	1989-90	R
PVD728H	7358	D	728 Dodge/Plymouth/Chrysler	Neon/Stratus/Intrepid/Sabring	1999-2005	R
TCD658H	7309	D	415 Dodge/Plymouth/Chrysler	Shadow/Daysun/Gp/In/Locaim/Sundance/LeBaron	1989-90	R
PVD11	730	D	11 Dodge/Plymouth/Ford/Mercury	Dart/Duster/Valiant/Falcons/Mustang/Cougar	1964-1972	F
XVD1268	9269	D	1268 Dodge/Workhorse/Mercedes Freightliner	Sprinter 3500/3500 DRW/W43 10000 GVW	2005-12	F
PVD868	7964	D	610 Ferrari/Jaguar	F40/F50N/R/XXR	1989-2009	F/R
PVD1732	8864	D	1732 Fiat	500 E	2013-14	F
PVD1744	8776	D	1744 Fiat	500, 500E	2014	R
TCD1568	8777	D	1568 Fiat	500	2013-19	F
TCD1569	8776	D	1569 Fiat	500	2013-19	R
PVD1042H	7948	D	1042 Ford	E-150 Econoline	2003-07	F
PVD1048H	7949	D	1048 Ford	E-150 Econoline	2004-07	R
PVD1047A	7920	D	1047A Ford	Escape Hybrid (FVGI thickness 0.675" w/small dip)	2011-12	F
PVD1067H	7979	D	1067 Ford	F-350 Super Duty/F-350 Super Duty DRW & SRW	2005-06	R
PVD1068H	7979	D	1068 Ford	F-350 Super Duty/F-350 Super Duty	2005-07	R
PVD1069H	7974	D	1069 Ford	F-350 Super Duty/F-350 Super Duty	2005-06	F
PVD1061H	7968	D	1061 Ford	Mustang	2005-10	F
PVD1063H	7915	D	1011 Ford	F-150	2004	F
PVD1175	8288	D	1175 Ford	Eco Sport (Latin America)	2003	F
PVD120	7054	D	120 Ford	E-350 Econoline/E-350 Econoline/F-350 F-350	1979-98	F
PVD1328H	8650	D	1328 Ford	E-150/E-250/E-350 & E-450 Super Duty	2009-19	F
PVD1329H	8651	D	1329 Ford	E-150/E-250/E-350 Super Duty	2009-19	R
PVD1330H	8652	D	1330 Ford	E-450 Super Duty	2009-19	R
PVD1333H	8762	D	1333A Ford	F-350 Super Duty (FVGI thickness 0.690")	2011	F
PVD1333H	7974	D	1333 Ford	F-350 Super Duty/F-350 Super Duty/F-450 Super Duty (FVGI thickness 0.610")	2009-12	F
PVD1333H	8652	D	1334 Ford	F-350 Super Duty/F-350 Super Duty/F-450 Super Duty/F-550	2009-11	R
PVD1336H	7979	D	1334 Ford	F-350 Super Duty/F-350 Super Duty/F-450 Super Duty/F-550	2009-11	R
PVD1456H	8820	D	1454 Ford	Fiesta (FVGI thickness 0.645")	2011-19	F
PVD1456H	8820	D	1454 Ford	Fiesta (FVGI thickness 0.645")	2011-19	F
PVD1463H	8880	D	1463 Ford	Mustang S.0 L/ST	2011-12	F
PVD1464H	7968	D	1464 Ford	Mustang 3.7 L	2011-19	F
PVD1563H	7967	D	1563 Ford	Mustang S.0L/Mustang Shelby GT500/Mustang GT Brembo	2013-19	R
PVD1563	7967	D	1563 Ford	Focus/Escape/D-Max	2013-19	F
PVD1564H	7967	D	1564 Ford	Focus/Escape/C30/C70 D-Max	2013-19	R
PVD1622H	8819	D	1602 Ford	F-150	2013-19	R
PVD1612	8825	D	1612 Ford	Explorer/Flex/Taurus SHO/NA/K/M/K	2013	R
PVD205	7125	D	205 Ford	Ranger	1993-99	F
PVD257H	7108	D	227 Ford	EXP	1995-97	F



# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

### Guia de Compradores

American Hammered	P/N# No.	Make	Model	Yr	P.R.		
PMD375	766	D	360	Ford	E-150 Econoline/F-150 Bronco	1999-06	F
PMD450	7054	D	130	Ford	E-350 Econoline/E-350 Econoline/F-350/F-350	1976-06	F
PMD627H	7436	D	557	Ford	E-350 Econoline/E-350 Econoline	1992-04	F
PMD627	7504	D	437	Ford	Mustang Cobra (FIG) thickness 0.675"	1994-2004	R
PMD627A	7504	D	437	Ford	Mustang Cobra (FIG) thickness 0.675"	1994-2004	R
PMD625H	7509	D	436	Ford	Bronco/E-150 Econoline/F-150	1994	F
PMD625H	7535	D	455	Ford	E-350 Econoline/E-350 Econoline/F-350/F-350/F-450 (FIG) thickness 0.735"	1995-2007	F
PMD625RH	7677	D	455	Ford	E-350 Econoline/E-350 Econoline/F-350/F-350/F-450 (FIG) thickness 0.735"	1995-2007	F
PMD665H	7543	D	664	Ford	Windstar	1995-2003	R
PMD757H	7636	D	757	Ford	F-250/F-350/F-450 Excursion	1999-2005	R
PMD803H	7673	D	803	Ford	E-350 & E-350 Econoline/E-350 & E-350 Super Duty	1999-2007	R
PMD803H	7674	D	803	Ford	Windstar	1999-2003	F
PMD806H	7675	D	804	Ford	Mustang	1999-2004	F
PMD816	7660	D	816	Ford	Focus	2000-04	F
PMD820H	7625	D	756	Ford	F-250 Super Duty/F-350 Super Duty	1999-06	F
PMD822H	7794	D	833	Ford	Explorer Sport Trac/Ranger	2003-11	F
PMD866	7763	D	866	Ford	Focus	2000-07	R
PMD8112	FRD 1404			Ford	Fiesta	1989-2003	F
PMD8160	FRD 2062		2062	Ford	Mondeo	2001-02	F
PMD8160	FRD 2059		2059	Ford	Fiesta/Puma	-	F
PMD870	7671	D	870	Ford	Focus SVT/Transit Connect	2003-13	F
TCD1022H	7967	D	1022	Ford	Mustang/Mustang Shelby GT500	2005-12	R
TCD1339H	8420	D	1339	Ford	Focus	2008-11	F
TCD1662H	8664	D	1662	Ford	Mustang 3.0L Performance 5.0L GT Boss 302	2011-13	R
TCD1560	7947	D	1560	Ford	Focus/Escape/ID-Max	2012-13	F
TCD1662	8669	D	1662	Ford	Fusion	2013-14	R
TCD1662A	8669	D	1662	Ford	Fusion	2013-14	R
TCD1666	8666	D	1666	Ford	Focus ST	2013-14	F
TCD1730	8664	D	1730	Ford	Fiesta ST	2014	F
TCD8673H	7545	D	867a	Ford	Explorer Sport/Explorer Sport (Small Clip)	2002	R
TCD816	7660	D	816	Ford	Focus	2000-04	F
XMD1067H	7673	D	1067	Ford	F-250 Super Duty/F-350 Super Duty DRW & SRW	2005-06	R
XMD1066H	7673	D	1066	Ford	F-250 Super Duty/F-350 Super Duty	2005-07	R
XMD1066H	7674	D	1066	Ford	F-250 Super Duty/F-350 Super Duty	2005-06	F
XMD1326H	8440	D	1326	Ford	E-150/E-250/E-350 & E-450 Super Duty	2008-13	F
XMD1326H	8441	D	1326	Ford	E-150/E-250/E-350 Super Duty	2008-13	R



# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

### Guía de Compradores

American Hammered	FVGI No.	Vista	Model	Model	Yr	F.R	
XVD1333H	9462	D	1333	Ford	F-450 Super Duty	2009-19	R
XVD1333H	7974	D	1333	Ford	F-350 Super Duty/F-350 Super Duty/F-450 Super Duty (FVGI thickness 0.410")	2009-12	F
XVD1334H	9462	D	1334	Ford	F-350 Super Duty/F-350 Super Duty/F-450 Super Duty/F-550	2009-11	R
XVD1412	9425	D	1412	Ford	Explorer/Flex/Taurus SHO/MKZ/MKT	2013	R
XVD1431H	7974	D	1431	Ford	F-350 Super Duty DRW/F-450 Super Duty (FVGI thickness 0.410")	2013-19	F
XVD1431H	7974	D	1431	Ford	F-350 Super Duty DRW/F-450 Super Duty (FVGI thickness 0.410")	2013-19	F
XVD236	7149	D	236	Ford	F700/F600/CF7000/CF6000	1993-97	F
XVD411	7299	D	411	Ford	F-450 Super Duty/F-450 Super Duty/E Super Duty/F33/F29	1999-2007	F/R
XVD493	7505	D	493	Ford	Bronco E-150 Escalona/F-150	1996-2009	F
XVD495H	7505	D	495	Ford	E-350 Escalona/E-350 Escalona/F-350 F-350/F-450 (FVGI thickness 0.735")	1995-2007	F
XVD757H	7629	D	757	Ford	F-350/F-350/F-450/Excursion	1999-2005	R
XVD777H	7644	D	777	Ford	E-350 Escalona/F-450/F-550/F3390/F3390	1999-2009	F/R
XVD823H	7675	D	823	Ford	E-350 & E-350 Escalona/E-350 & E-350 Super Duty	1999-2007	R
XVD824	7625	D	824	Ford	Excursion/F-350 Super Duty/F-450 Super Duty	2003-05	F
XVD870	7971	D	870	Ford	Focus S/VT/Transit Connect	2003-19	F
FVD1392H	7915	D	1392	Ford Truck	F-150	2009	F
FVD1676	9405	D	1676	Ford Truck	Ranger (Latin America)	2013-16	F
TCD1645	9473	D	1645	Ford Truck	Escape 4WD	2013-16	F
XVD1693H	9409	D	1690	Ford Truck	Super Duty F-350, F-350, F-450	2013	F
XVD1691H	9414	D	1691	Ford Truck	Super Duty F-350, F-350, F-350 DRW, F-450	2013	R
XVD1774	9204	D	1774	Ford Truck	Transit	2015	F
XVD1775	9205	D	1775	Ford Truck	Transit	2015	R
FVD1414H	9226	D	1414	Ford Truck/Lincoln	F-150 Expedition/Navigator	2010-19	F
XVD1566H	7972	D	1566	Ford International	F-450 Super Duty/F-550 Super Duty/F33/F29/TerraStar	2003-19	F/R
FVD1513H	7916	D	1513	Ford/Lincoln	F-150/Mark LT	2006-10	R
FVD1376H	9494	D	1376	Ford/Lincoln	Expedition/Navigator	2007-10	F
FVD1379	9495	D	1379	Ford/Lincoln	Expedition/Navigator/MKT	2007-19	R
FVD1376H	9497	D	1376	Ford/Lincoln	Flex/Taurus/MKZ/MKT	2009-11	F
FVD1377H	9499	D	1377	Ford/Lincoln	Edge/Explorer/Flex/Taurus/MKZ/MKT/MKX	2009-19	R
FVD1411H	9424	D	1411	Ford/Lincoln	Explorer/Flex/MKZ	2013	F
FVD1754H	9499	D	1754	Ford/Lincoln	Taurus/Explorer/Flex/MKT	2013-16	R
FVD479H	7226	D	479	Ford/Lincoln	F-150 Blackwood	1997-2004	F
FVD732H	7576	D	732	Ford/Lincoln	Expedition/F-150/F-350/Navigator (FVGI thickness 0.622")	1997-2004	F
FVD711H	7584	D	711	Ford/Lincoln	Expedition/F-150/F-350/Navigator	1997-99	R
FVD479H	7584	D	479	Ford/Lincoln	Expedition/F-150/F-350/Navigator/Town Car	1999-2011	R
TCD1376H	9497	D	1376	Ford/Lincoln	Flex/Taurus/MKZ/MKT	2009-11	F
TCD1377H	9499	D	1377	Ford/Lincoln	Edge/Explorer/Flex/Taurus/MKZ/MKT/MKX	2009-19	R
TCD1524H	9715	D	1526	Ford/Lincoln	Explorer/Ranger 4 WD/Taurus/Flex/MKZ/MKT	2011-19	F
TCD1653	9492	D	1653	Ford/Lincoln	Fusion/MKZ	2013-16	F





# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

Gula de Compradores							
American Hammered	P/N# No.	Make	Model	Year	FR		
TCD16233	6663	D	1623	Ford Lincoln	Fusion/MKZ	2013-14	F
TCD1754	6670	D	1754	Ford Lincoln	Taurus/Explorer/Flac/MKT	2013-14	R
XVD1040	7615	D	1040	Ford Lincoln	F-150/Mark LT	2005-08	F
XVD1611H	6624	D	1611	Ford Lincoln	Explorer/Flac/MKZ	2010	F
XVD679	7528	D	679	Ford Lincoln	F-150/Blackwood	1997-2004	F
XVD7023H	7723	D	702	Ford Lincoln	Expedition/F-150/F-350/Navigator (RWD thickness 0.650")	1997-2004	F
XVD7024	7576	D	702	Ford Lincoln	Expedition/F-150/F-350/Navigator (RWD thickness 0.650")	1997-2004	F
PVD190	7560	D	190	Ford Lincoln/Mercury	Crown Victoria Police/Grand Marquis Police/Continental/Mark VI	1979-85	F
PVD199	7560	D	199	Ford Lincoln/Mercury	Crown Victoria/Mark VI/Town Car/Mercury - w/ small phenolic glass	1991-94	F
PVD200	7560	D	199.5	Ford Lincoln/Mercury	Crown Victoria/Mark VI/Town Car/Mercury (w/ large steel glass)	1991-94	F
PVD347	7328	D	347	Ford Lincoln/Mercury	Thunderbird/Mark VIII/Cougar	1997-98	R
PVD699	7060	D	190	Ford Lincoln/Mercury	Crown Victoria Police/Grand Marquis Police/Continental/Mark VI	1979-85	F
PVD60	766	D	60	Ford Lincoln/Mercury	E-150/F-150 Econoline/Bravo	1979-79	F
PVD66H	7424	D	644	Ford Lincoln/Mercury	Crown Victoria/Town Car/Grand Marquis	1991-95	R
PVD601	7479	D	601	Ford Lincoln/Mercury	Taurus/Continental/Sable	1995-2000	F
PVD699H	7537	D	699	Ford Lincoln/Mercury	Crown Victoria/Town Car/Grand Marquis	1995-97	F
PVD621H	7634	D	631	Ford Lincoln/Mercury	Crown Victoria/Town Car/Grand Marquis/Marauder	2003-11	F
PVD625H	7635	D	630	Ford Lincoln/Mercury	Crown Victoria/Town Car/Grand Marquis/Marauder	2003-04	R
TCD601	7479	D	601	Ford Lincoln/Mercury	Taurus/Continental/Sable	1995-2000	F
TCD610	7488	D	610	Ford Lincoln/Mercury	Taurus/Continental/Sable	1995-2007	R
XVD601H	7634	D	631	Ford Lincoln/Mercury	Crown Victoria/Town Car/Grand Marquis/Marauder	2003-11	F
XVD630	7635	D	630	Ford Lincoln/Mercury	Crown Victoria/Town Car/Grand Marquis/Marauder	2003-04	R
TCD1161H	6273	D	1161	Ford Lincoln/Mercury/Mazda	Fusion/Zephyr/Milan/MKZ/6	2006-13	R
TCD1162H	6277	D	1166	Ford Lincoln/Mercury/Mazda	Fusion/Zephyr/Milan/MKZ/6	2006-13	F
PVD627	7463	D	623	Ford/Mazda	Probe/MX-4/626	1993	F
TCD643	7463	D	643	Ford/Mazda	Probe/MX-4/626	1993	F
TCD644	7464	D	644	Ford/Mazda	Probe/MX-4/626	1993-2000	R
TCD637	7463	D	643	Ford/Mazda	Probe/MX-4/626	1993	F
PVD656	7328	D	656	Ford/Mazda/Mercury	Escort/303/Mara/Protege/Tracer	1990-96	R
PVD673H	7353	D	673	Ford/Mazda/Mercury	Escort/303/303i/Protege/MX-3/Tracer	1990-2003	F
PVD1021H	7626	D	1021	Ford/Mercury	Freestar/Voyager	2004-07	R
PVD1022H	7627	D	1022	Ford/Mercury	Freestar/Voyager	2004-07	F
PVD1156H	6096	D	1156	Ford/Mercury	Explorer/Explorer Sport Trac/Mountaineer	2006-10	F
PVD310	7073	D	317	Ford/Mercury	Falcons/LTD/Thunderbird/Mustang/Capt/ Cougar/Marquis	1983-86	F
PVD326H	7323	D	324	Ford/Mercury	Taurus/Sable	1995-91	F
PVD417	7304	D	417	Ford/Mercury	Thunderbird/Cougar	1989-92	F
PVD421H	7323	D	324	Ford/Mercury	Taurus/Sable	1995-91	F
PVD600	7479	D	600	Ford/Mercury	Thunderbird/Mustang/Cougar	1993-96	F
PVD646	7528	D	646	Ford/Mercury	Contour/Mystique	1995-97	F
PVD661	7541	D	661	Ford/Mercury	Contour/Mystique/Cougar	1995-2000	R
PVD662H	7543	D	662	Ford/Mercury	Crown Victoria Police/Grand Marquis Police	1992-95	R



# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

### Guía de Compradores

American Hammered	PVQ/No.		Make	Model	Year	FR	
PVD667H	7565	D	667	Ford/Mercury	Explorer/Ranger/Mountaineer	1999-2005	R
PVD661	7672	D	661	Ford/Mercury	Cougar/Flycatcher/Cougar	1999-2000	F
PVD661H	7759	D	661	Ford/Mercury	Explorer/Mountaineer (Small Picon Clj)	2003-06	R
TCD1075H	7975	D	1075	Ford/Mercury	Five Hundred/Freestyle/Taurus/Sable/Mercury	2005-09	F
TCD661H	7759	D	661	Ford/Mercury	Explorer/Mountaineer (Small Picon Clj)	2003-06	R
TCD1071H	7979	D	1071	Ford/Mercury/Jaguar	Five Hundred/Freestyle/Taurus/Sable/Mercury/X-Type	2005-09	R
PVD666	7677	D	666	Ford/Mercury/Lincoln	Thunderbird/Cougar/Marq Vii	1999-99	R
PVD676H	7525	D	674	Ford/Mercury/Lincoln	Crown Victoria/Grand Marquis/Town Car (Large Clj)	1999-2005	R
PVD766H	7617	D	766	Ford/Mercury/Lincoln	Crown Victoria/Grand Marquis/Town Car	1999-2002	F
XVD766H	7617	D	766	Ford/Mercury/Lincoln	Crown Victoria/Grand Marquis/Town Car	1999-2002	F
PVD1047	7920	D	1047	Ford/Mercury/Mazda	Escape/Mariner/Tribute (P/B thickness 0.592" w/large clj)	2005-12	F
PVD662H	7262	D	662	Ford/Mercury/Mazda	Explorer/Ranger/Mountaineer (\$2900-\$2500/\$3000/\$4000)	1999-2000	F
PVD643	7719	D	643	Ford/Mercury/Mazda	Escape/Mariner/Tribute	2001-07	F
TCD1055	7961	D	1055	Ford/Mercury/Mazda	Escape/Mariner/Tribute	2005-10	R
TCD643	7719	D	643	Ford/Mercury/Mazda	Escape/Mariner/Tribute	2001-07	F
XVD662	7262	D	662	Ford/Mercury/Mazda	Explorer/Ranger/Mountaineer (\$2900/\$2500/\$3000/\$4000)	1999-2000	F
PVD1069	8265	D	1069	General Motors	99 (Latin America)	2006	F
XVD1010	7914	D	1010	GMC/Chevrolet	C4500/C6500/C6600/C7500	2003-09	FR
XVD1064	7969	D	1064	GMC/Chevrolet	C4500/C6500/C6600/C7500	2003-09	FR
XVD1062	7966	D	1062	Hino	142/145/146	2003-09	FR
PVD1396H	9202	D	1396	Honda	Picnic/CR-Z	2003-13	F
PVD1595H	9367	D	1595	Honda	Pilot	2013-19	R
PVD1608H	9392	D	1608	Honda	Civic GX	2013	F
PVD273	7179	D	273	Honda	Accord/Civic/CRX	1988-99	F
PVD4625H	7345	D	4625	Honda	Civic (P/B thickness 0.625")	1999-2005	F
PVD666	7669	D	666	Honda	ProLuxe	1993-97	F
PVD643C	HCH7430			Honda	-	-	F
PVD643H	7666	D	643	Honda	Pilot	2003-06	F
TCD1989H	7993	D	1989	Honda	Odyssey	2005-10	R
TCD1421H	9667	D	1421	Honda	Accord/Accord LX	2009-10	R
TCD1521H	7996	D	1521	Honda	Accord Crosstour/Odyssey/CR-V LX	2011-13	F
TCD1279	8791	D	1279	Honda	Civic/Civic EX	2013-19	F
TCD1564	9209	D	1564	Honda	Ridgeline	2013-19	F
TCD1595H	9367	D	1595	Honda	Pilot	2013-19	R
TCD1608H	9392	D	1608	Honda	Civic GX	2013	F
TCD1654	9660	D	1654	Honda	Accord	2013-16	F
TCD273	7179	D	273	Honda	Accord/Civic/CRX	1988-99	F
TCD4625H	7345	D	4625	Honda	Civic (P/B thickness 0.625")	1999-2005	F
TCD692	7705	D	692	Honda	Insight	2000-09	F
PVD1399H	7996	D	1399	Honda/Isuzu	Odyssey/CR-V/Accord Crosstour/RDX	2005-12	F
PVD11024	9209	D	1102	Honda/Isuzu	Ridgeline/TL	2008-19	F



# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

### Gula de Compradores

American Hammered	PVD No.	Year	Make	Model	Yr	F.R.	
PVD12063H	7666	D	1206	Honda/Ciara	Jazzon/TEX	2011-13	F
PVD1206H	7666	D	1206	Honda/Ciara	Jazzon/TEX	2011-13	F
PVD1294H	7663	D	793	Honda/Ciara	Odyssey/MDX	1999-2004	F
PVD1816H	7795	D	814	Honda/Ciara	CR-V/Element/Jazzon/Civic/ILX	2002-13	F
TCD1086	7414	D	1086	Honda/Ciara	CR-V/Jazzon/Crosscut/RDX	2002-13	R
TCD1099H	7994	D	1099	Honda/Ciara	Odyssey/CR-V/Jazzon/Crosscut/RDX	2002-13	F
TCD1102H	8206	D	1102	Honda/Ciara	Ridgeline/TL	2006-13	F
TCD1103H	8206	D	1103	Honda/Ciara	Ridgeline/TL	2006-13	R
TCD1336H	8447	D	1336	Honda/Ciara	Jazzon EX & LX/TEX	2006-10	R
TCD823	7703	D	823	Honda/Ciara	Civic/G3500/RDX	2000-11	F
PVD360	7323	D	363	Honda/Isuzu	Passport/Pick-Up/Thoper/Imigo/Rodeo	1999-06	F
TCD579	7459	D	579	Honda/Isuzu	Passport/Rodeo/Imigo	1999-2000	F
PVD1104H	8210	D	1104	Hyundai	Tiburon	2004-06	F
PVD1143	8253	D	1143	Hyundai	Excel/Elantra (Latin America)	1999-2004	F
PVD1569H	8721	D	1543	Hyundai	Elantra/Veloster	2011-13	F
PVD1521H	8791	D	1521	Hyundai	Genesis V6/Genesis V8	2011-13	R
PVD1676	8787	D	1676	Hyundai	Spice	2012-13	F
PVD1695H	8810	D	1685	Hyundai	Veloster/Elantra	2012-13	F
PVD1675H	8804	D	1675	Hyundai	Veloster Turbo	2013	F
PVD1710	8836	D	1710	Hyundai	Hyundai Tucson (China)	2008-10	F
PVD1715H	8840	D	1715	Hyundai	Hyundai Tucson (China)	2008-13	R
PVD1740	8867	D	1740	Hyundai	Genesis Coupe Track	2013	F
PVD668H	7329	D	448	Hyundai	Sonata/Elantra	1999-06	F
PVD866H	7739	D	864	Hyundai	Santa Fe	2001-06	F
TCD1125H	8233	D	1125	Hyundai	Sonata	2006-10	F
TCD1921H	8417	D	1921	Hyundai	Venue/ix35	2007-13	F
TCD1676	8787	D	1676	Hyundai	Spice	2012-13	F
TCD1695H	8826	D	1686	Hyundai	Veloster/Elantra	2012-13	R
TCD1695H	8810	D	1685	Hyundai	Veloster/Elantra	2012-13	F
PVD1615H	8527	D	1413	Hyundai/Kia	Genesis/Optima/Isata	2010-13	F
PVD1566H	8426	D	1564	Hyundai/Kia	Elantra/Isata/Rio/RioS	2011-13	R
PVD1599H	8606	D	1593	Hyundai/Kia	Jazzon/Rio	2012-13	F
PVD1607H	8549	D	1607	Hyundai/Kia	Santa Fe Sport / Soranto	2013-14	F
PVD810	7666	D	813	Hyundai/Kia	Sonata/IG350/IG350/ Santa Fe /Tucson/Optima/Uranti	1999-2010	R
TCD1927H	8205	D	1927	Hyundai/Kia	Elantra Touring/Pontiac	2009-13	F
TCD1419H	8527	D	1413	Hyundai/Kia	Genesis/Optima/Isata	2010-13	F
TCD1599H	8606	D	1593	Hyundai/Kia	Jazzon/Rio	2012-13	F
TCD810	7666	D	813	Hyundai/Kia	Sonata/IG350/IG350/Santa Fe /Tucson/Optima/Uranti	1999-2010	R
PVD404	7393	D	404	Hyundai/Mitsubishi	Galant/Precis	1997-99	F
PVD640	7393	D	404	Hyundai/Mitsubishi	Galant/Precis	1997-99	F
PVD1510H	8719	D	1510	Infiniti	QX56	2011-13	R



# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

### Guía de Compradores

American Hammered	FMSI No.	Make	Model	Yr	FR	
PVD666	7766	D 666	Infiniti	Q45/M45	2003-06	F
TCD666	7666	D 666	Infiniti	J90/Q45/M45	1993-2006	R
PVD1649	9477	D 1649	Infiniti/Nissan	J995 / Q90 / Pathfinder	2013-14	F
PVD661	7669	D 661	Infiniti/Mitsubishi/Nissan/Subaru	Q35/Lancer/300Z/Ingressa	2003-19	R
PVD1041H	7945	D 1041	Infiniti/Nissan	QX56/Titan/Pathfinder/Armada	2004-19	R
PVD662H	7342	D 662	Infiniti/Nissan	Q35/Q40 SX/Granza/Sentra/Leafess	1999-2001	F
PVD661H	7266	D 661	Infiniti/Nissan	QX6/Q45/Pathfinder	1999-2001	F
PVD415	7214	D 415	Infiniti/Nissan	Q50/Q35 Ultima/Maxima/Sentra/350Z/ Juke (FMSI thickness 0.670")	2003-19	F
PVD625H	7266	D 661	Infiniti/Nissan	QX6/Q45/Pathfinder	1999-2001	F
PVD603	7777	D 603	Infiniti/Nissan	Q35/Q30/Q2/Maxima/Sentra	2011-06	R
PVD662	7656	D 660	Infiniti/Nissan	Q35/350Z (FMSI thickness 0.995")	2003-09	F
PVD662L	7656	D 660	Infiniti/Nissan	Q35/350Z (FMSI thickness 0.995")	2003-09	F
PVD666H	7670	D 666	Infiniti/Nissan	FX35/FX45/Murano/Madima/Ultima	2003-12	F
TCD1346	9457	D 1346	Infiniti/Nissan	Q37 Sport/FX50/Q70Z Sport/MQ7/M24	2006-19	F
TCD1347	9459	D 1347	Infiniti/Nissan	Q37 Sport/FX50/Q70Z Sport/MQ7/M24	2006-19	R
TCD1209H	9459	D 1209	Infiniti/Nissan	QX56/Titan/Armada	2011-19	F
TCD665H	7621	D 640	Infiniti/Nissan	Q35/Madima/Ultima	1991-99	R
TCD661H	7266	D 661	Infiniti/Nissan	QX6/Q45/Pathfinder	1999-2001	F
TCD625H	7266	D 661	Infiniti/Nissan	QX6/Q45/Pathfinder	1999-2001	F
PVD415L	7769	D 415L	Infiniti/Nissan/Renault	Q50/Q35 Ultima/Maxima/Versa/Cuba/Sentra/ Safaree (Latin) (FMSI thickness 0.905")	2011-19	F
XVD164H	7106	D 164	International	1600/1600/1700/1600/1900	1991-99	FR
XVD766JH	7664	D 766	International/Truck/Ford Truck	1900/3000/4000(F-460 Super Duty/F250/F350 (FMSI thickness 1.055")	1999-2011	FR
XVD766H	7625	D 766	International/Truck/Ford Truck	1900/3000/4000(F-460 Super Duty/F250/F350 (FMSI thickness 1.055")	1999-2011	FR
PVD1677	9909	D 1677	Isuzu	D-Max (China)	2012	F
XVD1037	7614	D 642	Isuzu	Model 33-16	1999-90	F
PVD1062H	7671	D 1062	Jaguar	XJ6/Q-Type	2003-06	F
PVD668	7269	D 668	Jaguar	XJ6/XJ6/JXR/XJ60/J10/390/800XR/Vanden Plas (Large Clg)	1995-2009	R
PVD6	721	D 6	Jaguar	XJ60/J10/XJ6/Vanden Plas	1973-94	R
PVD610	7769	D 610	Jaguar	X-Type	2003-06	F
PVD611	7790	D 611	Jaguar	X-Type	2003-05	R
PVD638	7640	D 638	Jaguar	S-Type R/Vanden Plas/XJR/Super V8	2003-09	F
TCD1701	9825	D 1701	Jaguar	XJR 42mm rear caliper piston	2001-09	R
PVD662	7671	D 662	Jaguar/Isuzu	XJ6/Q-Type/800R/Super V8/940/960/1001/70 (FMSI thickness 0.995")	1999-2007	FR
PVD1063H	7665	D 1060	Jeep	Grand Cherokee	2005	F
PVD1067H	7645	D 1067	Jeep	Commander/Grand Cherokee	2005-10	R
PVD477H	7269	D 477	Jeep	Cherokee/Grand Cherokee/Wrangler	1993-99	F
PVD625H	7202	D 625	Jeep	Grand Cherokee	1994	R
PVD666H	7202	D 625	Jeep	Grand Cherokee	1994	R
PVD792	7660	D 790	Jeep	Grand Cherokee	1999-2002	F
PVD791	7661	D 791	Jeep	Grand Cherokee	1999-2004	R



# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

### Guía de Compradores

American Hammered	PMB No.	Make	Model	Yr	FR		
PMD65H	766	D	65	Jeep	Grand Cherokee	1998-2004	F
PMD66H	766	D	66	Jeep	Liberty/Wrangler	2003-04	R
PMD68H	766	D	68	Jeep	Liberty/Wrangler	2003-04	R
TCD1080H	766	D	1080	Jeep	Grand Cherokee	2005	F
TCD1709	665	D	1709	Jeep	Cherokee SRG	2016	F
TCD1734	665	D	1734	Jeep	Cherokee SRG, SRG	2016	R
TCD477H	735	D	477	Jeep	Cherokee/Grand Cherokee/Wrangler	1992-98	F
TCD793	766	D	793	Jeep	Grand Cherokee	1999-2003	F
PMD1275H	666	D	1273	Jeep/Dodge	Wrangler/Liberty/Nitro	2007-12	F
PMD1276H	666	D	1274	Jeep/Dodge	Wrangler/Liberty/Nitro	2007-12	R
PMD1655	665	D	1655	Jeep/Dodge	Grand Cherokee w/Heavy Duty Brakes/Durango	2011-13	F
PMD1690	666	D	1689	Jeep/Dodge	Grand Cherokee/Durango	2011-13	R
XMD1275H	666	D	1273	Jeep/Dodge	Wrangler/Liberty/Nitro	2007-12	F
XMD1655	665	D	1655	Jeep/Dodge	Grand Cherokee w/Heavy Duty Brakes/Durango	2011-13	F
PMD1143	651	D	669	Kia	Sepia	1996-97	F
PMD1312H	638	D	1313	Kia	Amant	2007-08	R
PMD6125	NU 4125		4125	Kia	Picanto	2005-06	F
PMD669	739	D	669	Kia	Sepia	1996-97	F
PMD775	764	D	775	Kia	Sepia/Spectra	1998-2000	R
PMD825	765	D	825	Kia	Sepia/Spectra	1996-2001	F
PMD855H	764	D	855	Kia	Sonno	2003-06	F
TCD1074	7979	D	1074	Kia	Spectra/Spectra5/Spectra LX	2004-06	F
TCD1266H	6413	D	1266	Kia	Rondo	2007-10	R
TCD1735	660	D	1735	Kia	SX/Koup	2016	F
PMD1157H	6267	D	1157	Kia/Hyundai	Rio/Lozen	2006-11	R
PMD1202H	6222	D	1202	Kia/Hyundai	Sedona/Encourage	2006-12	F
PMD1620H	6249	D	1633	Kia/Hyundai	Sonno/Santa Fe/Lozen	2010-13	F
TCD1156H	6266	D	1156	Kia/Hyundai	Rio/Lozen	2006-11	F
TCD1620H	6249	D	1633	Kia/Hyundai	Sonno/Santa Fe/Lozen	2010-13	F
TCD864	7653	D	864	Kia/Hyundai	Sonno/Sedona/Encourage	2003-06	R
PMD9001	LD5		9910	Lada	Niva	-	F
	9910						
PMD9105	LD5		9920	Lada	Samara	-	F
	9920						
PMD1099	6202	D	1099	Land Rover	LR3/Range Rover	2005-08	F
PMD1099	6209	D	1099	Land Rover	LR3/Range Rover	2005-08	R
PMD1622H	6243	D	1622	Land Rover	Range Rover/LR4	2010-12	F
PMD1679	6243	D	1679	Land Rover	LR4/Sport	2010-14	F
PMD6923	7601	D	693	Land Rover	Range Rover/Discovery	1998-2004	R
PMD620	7401	D	220	Land Rover	Discovery/Range Rover	1992-98	F
PMD679	7356	D	679	Land Rover	Range Rover/Discovery	1995-2004	F



# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

### Guía de Compradores

American Hammered	PVD No.	WVA	Make	Model	Yr	FR		
	PVD926	7627	D	926	Land Rover	Freelander	2003-05	F
	PVD992	7695	D	992	Land Rover	Range Rover	2003-05	F
	PVD1194H	9234	D	1194	Lexus	IS250/IS350/IS250/IS350/IS450/IS450/IS450/IS450/IS450/IS450	2006-10	F
	PVD1176H	9294	D	1176	Lexus	IS250	2006-12	F
	PVD1298H	9797	D	1298	Lexus	GS250/GS350/FS450/IS450	2010-10	F
	PVD1632H	9292	D	1632	Lexus	HS250h	2012	R
	PVD771	7696	D	771	Lexus	GS250/GS400/LS430/LS600/LC430	1989-2010	R
	TCD1632H	9292	D	1632	Lexus	HS250h	2012	R
	TCD906	7795	D	906	Lexus	ES330/ES350 (FR) (Thickness 0.692")	2003-06	F
	PVD925H	7225	D	925	Lexus/Toyota	ES350/ES350/RX350/Calais/Canby/Solara	1998-2005	R
	PVD479H	7367	D	479	Lexus/Toyota	LS400/GC300/Calais/Isatlon/Canby	1993-99	F
	PVD502	7296	D	502	Lexus/Toyota	LX450/Land Cruiser	1991-99	F
	PVD707H	7591	D	707	Lexus/Toyota	ES350/RX300/Canby/Isatlon/Solara	1997-2005	F
	PVD772	7699	D	772	Lexus/Toyota	LX470/Land Cruiser	1999-2007	F
	PVD773	7660	D	773	Lexus/Toyota	LX470/Land Cruiser	1999-2007	R
	PVD912	7698	D	772	Lexus/Toyota	LX470/Land Cruiser	1999-2007	F
	PVD924H	7792	D	925	Lexus/Toyota	ES350/ES350/Canby	2003-06	R
	TCD1005	7906	D	1005	Lexus/Toyota	RX350/RX350/RX400/Highlander Hybrid	2004-09	F
	TCD1361H	9200	D	1361	Lexus/Toyota	RX450/RX350/Senna	2009-10	R
	TCD925H	7225	D	925	Lexus/Toyota	ES350/ES350/RX350/Calais/Canby/Solara	1998-2005	R
	TCD996	7997	D	996	Lexus/Toyota	RX350/RX350/RX400/Highlander	2004-09	R
	PVD976	7677	D	976	Lexus/Toyota/Mazda/Bi	GX460/GMX700/Runner/Sagula/Tundra/Monaco (Latin America)	2003-10	F
	PVD998	7479	D	998	Lincoln	Mark VIII/Continental	1993-2002	F
	PVD923H	7691	D	922	Lincoln	Aviator	2003-05	R
	PVD923H	7692	D	923	Lincoln	Aviator	2003-05	F
	TCD1771	9999	D	1771	Lincoln	MKC	2010	F
	PVD933H	7676	D	905	Lincoln/Ford	LS/Thunderbird	2003-06	F
	PVD934H	7627	D	934	Lincoln/Ford	Navigator/Expedition	2003-06	F
	PVD935	7698	D	935	Lincoln/Ford	Navigator/Expedition	2003-06	R
	PVD936	7679	D	906	Lincoln/Ford/Laguar	LS/Thunderbird/S-Type/XLS/Vanden Plas	2003-06	R
	PVD1179H	9295	D	1179	Mazda	MX-6/Maz	2006-10	F
	PVD1190	9296	D	1190	Mazda	MX-6/Maz	2006-10	R
	PVD1196	9304	D	1196	Mazda	6/Mazdaspeed	2006-07	F
	PVD1574	9794	D	1574	Mazda	B2500 (Latin America)	2004-06	F
	PVD320	7200	D	320	Mazda	B2000/B2000/B2000	1996-99	F
	PVD332	7199	D	369	Mazda	RX-7	1994-95	R
	PVD466H	7219	D	466	Mazda	Protege	1997	F
	PVD525H	7327	D	457	Mazda	Maz	1993	F
	PVD520H	7629	D	520	Mazda	MPV	1993-99	F
	PVD551H	7490	D	551	Mazda	MPV	1993-2001	F
	PVD936	7514	D	936	Mazda	Maz	1994-2005	R



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

## Guía de Compradores

American Hammered	PVD No.	Material	Marca	Modelo	Yr.	F.R.	
PVD7524	7624	D	755	Mazda	626/Protégé Vazdaspeed	1990-2003	F
PVD7694	7670	D	766	Mazda	Protégé	1990-2003	F
PVD957	7656	D	657	Mazda	6	2003-05	F
TCD1073	7676	D	1073	Mazda	MPV	2004-06	R
TCD1829H	6677	D	1829	Mazda	CX-7/CX-9	2007-13	F
TCD1829H	6636	D	1823	Mazda	CX-5	2013	F
TCD1829H	6637	D	1824	Mazda	CX-5	2013	R
TCD1711	6636	D	1711	Mazda	6	2014	F
TCD1728	6653	D	1728	Mazda	3	2014	F
TCD1729	6653	D	1729	Mazda	3	2014	R
TCD5514	7430	D	551	Mazda	MPV	1990-2001	F
TCD936	7514	D	636	Mazda	Mass	1990-2005	R
TCD940	7766	D	640	Mazda	Mass Sport	2001-05	F
TCD943	7773	D	643	Mazda	Protégé/Protégé S	2001-03	F
TCD957	7656	D	657	Mazda	6	2003-05	F
PVD1226H	6676	D	1226	Mazda/Ford/Linear	CX-7/CX-9/Eagle/NOX	2007-13	R
PVD1226H	6676	D	1226	Mazda/Ford/Linear	CX-7/CX-9/Eagle/NOX	2007-13	R
PVD1066	7947	D	1066	Mazda/Ford/Volvo	3/SFocus/C30/S40/V50/C70	2006-13	F
PVD319	7219	D	319	Mazda/Mercury	229/Tracer/Capti	1990-94	F
PVD1121	6527	D	1121	Mercedes	C50/C550/C560/C360/CLK320/C300/CLK350/SLK320	2002-11	F
PVD1123	6529	D	1123	Mercedes	GL320/GL450/GL550/ML320/ML350/ML500/R320/R350/R500	2000-10	R
PVD1123	6529	D	1123	Mercedes	R350/R500/SL550/SL600/ML320/ML450/ML500/ML550/R350/R500	2005-10	F
PVD1233	6543	D	1233	Mercedes	CL550/CL600/S550/S600/S650/SL550/S600	2007-13	F
PVD1361	6452	D	1361	Mercedes	C350/C300/C350/E350/E350/CLK320	2006-13	R
PVD145	7036	D	150	Mercedes	240/320/360/520/450	1973-75	F
PVD1545	6753	D	1545	Mercedes	Rymur 2500	2002-05	R
PVD561A	7440	D	561	Mercedes	300/320/420/450 (FMSI thickness 0.220")	1992-95	F
PVD620	7486	D	620	Mercedes	C220/C230/C240/S200/C240 3M/G	1990-97	R
PVD645	7523	D	645	Mercedes	C220/C230/C250/C260/C240 3M/G	1994-98	F
PVD710	7563	D	710	Mercedes	C56 3M/G/C230/C340/S300/CLK320	1996-2004	F
PVD7624	7629	D	760	Mercedes	ML320/ML350/ML430	1990-2005	F
PVD7614	7629	D	761	Mercedes	ML320/ML430	1990-99	R
PVD647	7723	D	647	Mercedes	C/CL/CLK/ML/GL/CL500/E320/E350/E500/S200/S300 Series	1990-2007	F
PVD647A	7723	D	647	Mercedes	C/CL/CLK/ML/GL/CL500/E320/E350/E500/S200/S300 Series	1990-2007	F
PVD649	7724	D	649	Mercedes	CL500/S430/S200/CLS 3M/G/S55/S600/CL600/S55 3M/G	2000-10	R
PVD6234	7609	D	740	Mercedes	CLK320/CLK430/CLK320/E300/E320/E430	1996-2003	F
PVD672	7747	D	673	Mercedes	C32 3M/G / C230/ C240/ C350/C320/C350/CLK320/CLK350	2001-13	F
PVD6724	7750	D	675	Mercedes	ML320/ML350/ML430	1990-2005	R
PVD627	7629	D	627	Mercedes	S200/S55 3M/G	2002-11	F
PVD665	7667	D	665	Mercedes	CL600/S430/S500/S600/CL600	2000-06	F
PVD666	7668	D	666	Mercedes	CL500/CL600/S430/S500/S600/S300/E350/E500/SL500	2000-13	R



# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

### Guía de Compradores

American Hammered	FVGI No.	Vida	Model	W	F.R		
PVD007	769	D	907	Mercedes	E300	2003-09	F
XVD1545	8753	D	1545	Mercedes	Sprinter 3200	2003-05	R
XVD1699	9363	D	1699	Mercedes	Sprinter 3200	2011-13	F
XVD051	7620	D	951	Mercedes	Sprinter 3200	2003	R
PVD779	7647	D	779	Mercedes/Chrysler	SLK33 319/ SLK350/SLK360/SLK350/C350/C340/Crossfire	1999-2011	R
PVD576	7626	D	576	Mercury/Mitsubishi	Villager/Quaker	1993-2003	F
TCD576	7626	D	576	Mercury/Mitsubishi	Villager/Quaker	1993-2003	F
PVD1093	7943	D	943	MINI	Cooper	2003-04	R
PVD1306H	9324	D	1304	Mini	Cooper/Cooper S/Cooper Countryman	2005-13	F
PVD1306H	9423	D	1304	Mini	Cooper	2007-13	F
PVD1556H	8794	D	1554	Mini	Cooper Countryman	2011-13	R
PVD039	7961	D	939	MINI	Cooper/Cooper S	2003-06	F
PVD1396H	9477	D	1396	Mitsubishi	Lancer Evolution	2004-11	R
PVD1519	8728	D	1519	Mitsubishi	L300/Dangan Zinger 2011 (Latin America)	2005-2009	F
PVD1731	9959	D	1731	Mitsubishi	Mirage	2014	F
PVD4093	NAK390		1519	Mitsubishi	L300/Dangan Zinger 2011 (Latin America)	2005-2009	F
PVD475	7326	D	475	Mitsubishi	Galant/Sigma	1999-90	F
PVD733	7922	D	733	Mitsubishi	Montero Sport	1997-2004	R
PVD0417	MIT 6034			Mitsubishi	-	-	F
PVD064	7762	D	604	Mitsubishi	Lancer	2003-07	F
TCD067	7762	D	607	Mitsubishi	Montero/Endeavor	2001-11	F
TCD064	7762	D	604	Mitsubishi	Lancer	2003-07	F
XVD1292	9362	D	1292	Mitsubishi	Fuso FE100/FE140/FE145/FE190	2005-09	F/R
XVD734	7923	D	734	Mitsubishi Fuso	FE200/FE240/FE260	1999-2004	F/R
PVD666H	7761	D	666	Mitsubishi/Chrysler/Dodge/Jeep	Coltjee/Galant/Outlander/Lancer/Sebring/Stratus/Panor	2003-13	F
TCD666H	7761	D	666	Mitsubishi/Chrysler/Dodge/Jeep	Coltjee/Galant/Outlander/Lancer/Sebring/Stratus/Panor	2003-13	F
TCD666H	7763	D	666	Mitsubishi/Chrysler/Dodge/Jeep	Montero/Endeavor/Outlander/Lancer/Sebring/Overanger/Compass	2001-13	R
TCD1037	7960	D	1037	Mitsubishi/Dodge/Chrysler/Jeep	Lancer/Outlander/Caliber/Overanger/Sebring/Compass/Panor	2004-13	R
TCD1679	9929	D	1679	Mitsubishi/Vauxhall	Outlander/Sport/Vauxhall Astra G	2013-14	R
PVD003	7417	D	003	Mitsubishi/Plymouth/Dodge	Mirage/Colt/Summit	1991-92	F
PVD1001	7902	D	1001	Mitsubishi/Subaru/Saab/Buick	Lancer Evolution/Impreza/S-4 Regal (FVGI thickness 0.590")	2003-13	F
PVD1012H	7919	D	1012	Nissan	Pathfinder/Armada/Titan	2004	F
PVD114	794	D	57	Nissan	340Z/350Z/370Z	1973-79	F
PVD1197	9305	D	1197	Nissan	Almera (Latin America)	2003-04	R
PVD1191	9310	D	1191	Nissan	Urvan (Latin America)	2003-04	F
PVD1548H	8727	D	1548	Nissan	Leaf	2011-13	F
PVD1623	9476	D	1623	Nissan	Altima	2013	F
PVD033	7147	D	333	Nissan	Sentra/Pulsar (FVGI thickness 0.615")	1993-95	F
PVD086	7170	D	365	Nissan	Pick-Up 700	1993-99	F
PVD073	7146	D	330	Nissan	392ZX	1993-99	R
PVD075	7147	D	333	Nissan	Sentra/Pulsar (FVGI thickness 0.615")	1993-95	F





# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENSOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

## Guis de Compradores

American Hammered	P/N# No.	Make	Model	Yr	FR		
PWD090	7338	D	333	Nissan	Pick-Up/Panhard/Van/Pondar/D01	1988-2004	F
PWD090	7693	D	430	Nissan	Senza	2002-06	F
PWD091	7341	D	461	Nissan	300ZX	1989-96	R
PWD104	7368	D	510	Nissan	Not Senza	1991-94	F
PWD099	7458	D	568	Nissan	Not Senza	1991-94	F
PWD047	7340	D	460	Nissan	300ZX	1989-93	F
PWD024	7318	D	430	Nissan	Senza	2002-06	F
PWD060	7544	D	668	Nissan	300ZX/Senza	1992-98	F
PWD060	7547	D	668	Nissan	300ZX/Senza	1992-98	R
PWD060	7703	D	690	Nissan	Xtara/Quest (F1G) (thickness 0.665")	2000-03	F
PWD9100	109		1488	Nissan	0	2002	R
TCD1101H	8204	D	1101	Nissan	Panhard/Xtara	2002-13	R
TCD1342H	8456	D	1342	Nissan	Venza/Tida (Latin America)	2006-11	F
TCD1522H	8760	D	1522	Nissan	Quest	2011-13	F
TCD1920H	8604	D	1920	Nissan	Venza 1.6 L	2012-13	F
TCD1650	8678	D	1650	Nissan	Ultima	2013	F
TCD429	7144	D	429	Nissan	Maxima	1989-90	R
TCD430	7693	D	430	Nissan	Senza	2002-06	F
TCD460	7703	D	460	Nissan	Xtara/Quest (F1G) (thickness 0.665")	2000-03	F
XVD19603H	8774	D	19603	Nissan	NV1500/NV2500/NV3500 (F1G) (thickness 0.665")	2012-13	R
XVD19609H	8773	D	1960	Nissan	NV1500/NV2500/NV3500 (F1G) (thickness 0.770")	2012-13	F
XVD19604	8773	D	1960	Nissan	NV1500/NV2500/NV3500 (F1G) (thickness 0.770")	2012-13	F
TCD1388H	8409	D	1388	Nissan/Infiniti	Armada/Panhard/Titan/DX360/Xtara	2007-11	F
TCD905H	7764	D	905	Nissan/Infiniti	Ultima/Maxima/QX50/Murano/Quest/FX35/FX45/QX55	2000-08	R
PWD1088	8405	D	1088	Nissan/Infiniti/Renault	Ultima/Senza/Rogue/370Z/EX35/FX35/QX55/QX70/SENZA/Maxima	2007-13	R
PWD1084H	8200	D	1084	Nissan/Suzuki	Frontier/Panhard/Xtara/Equator	2002-13	F
PWD1125H	8206	D	1100	Nissan/Suzuki	Frontier/Xtara/Equator	2002-13	R
TCD1084H	8200	D	1084	Nissan/Suzuki	Frontier/Panhard/Xtara/Equator	2002-13	F
TCD1076	8448	D	1338	Nissan/Suzuki	Rogue/Senza 2.5R- Rgac V/Kobalt	2007-13	F
PWD1176	8290	D	1176	Opel	Corso (Latin America)	2002-05	F
PWD1681	8661	D	1681	Opel	Jetta (Latin America)	1996-2005	R
PWD9137	OPL 1804			Opel	Zafira	2002	R
PWD1698	8554	D	1638	Opel/Lexus	Corso/Vectra/Glan (Latin America)	1992-94	F
PWD1682	8658	D	1682	Peugeot	206 (Latin America)	2000-04	R
PWD1684	8663	D	1684	Peugeot	607 (Latin America)	2000-06	F
PWD9168	PQT 1424			Peugeot	406	1998	R
PWD91693	PQT 1732 Wine			Peugeot	406	1998	F
PWD10004	7951	D	1000	Pontiac	Grand Prix	2004	F
PWD1048	7951	D	1048	Pontiac	GTO (F1G) (thickness 0.692")	2004	R
PWD262	7144	D	262	Pontiac	6000/Fiero	1981-88	R



# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENSOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

### Gula de Compradores

American Hammered	PVD No.	Make	Model	Yr	FR		
TCD888H	7900	D	999	Pontiac/Buick/Chevrolet	Grand Prix/LaCrosse/3.0Luna/Impala/Impala Police	2004-10	R
PVD844H	7720	D	844	Pontiac/Chevrolet/Oldsmobile	Asak/Montana/Randevous/Venture/Silhouette	2001-07	F
TCD844H	7720	D	844	Pontiac/Chevrolet/Oldsmobile	Asak/Montana/Randevous/Venture/Silhouette	2001-07	F
PVD1014	7279	D	977	Porsche/Volkswagen	Cayenne/Touareg	2003-05	F
PVD977	7279	D	977	Porsche/Volkswagen	Cayenne/Touareg	2003-05	F
PVD979	7279	D	979	Porsche/Volkswagen/Buick	Cayenne/Touareg/07	2003-10	R
PVD1145	8255	D	1145	Renault	Megane (Latin America)	1999-2002	F
PVD1149	8259	D	1149	Renault	Clío/Sandero/Regway (Latin America)	1993-2012	F
PVD1149J	8259	D	1149	Renault	Clío/Sandero/Regway (Latin America)	1993-2012	F
PVD1257	9279	D	1257	Saab	9-5	2003-11	F
PVD1258H	9770	D	1258	Saab	9-5 with 237 mm Front Rotor	2010-11	F
PVD900	7905	D	900	Saab	900/9-300-0	1997-99	F
PVD9168J	PQT 1462 Wire			Saab	9-5	2008	R
PVD973H	7273	D	973	Saab	9-5	2003-11	F
PVD973	7274	D	973	Saab	9-5	2003-04	R
TCD973	7274	D	973	Saab	9-5	2003-04	R
PVD1082H	7274	D	1082	Saab/Pontiac/Jaguar/Cher	9-5 Solstice/Sky/9-Type/XLR/Cobalt	2004-10	R
TCD1082H	7274	D	1082	Saab/Pontiac/Jaguar/Cher	9-5 Solstice/Sky/9-Type/Cobalt	2004-10	R
PVD709	7592	D	709	Saab/Saturn	900/9-AL100/UY/LA (PVD thickness 0.260")	1997-2005	R
PVD1362H	9471	D	1362	Saturn	Iona	2008	R
PVD927H	7999	D	927	Saturn	SC1/SC3/SL/SL1/SL2/SL1/SL2	1991-99	F
TCD1361	9470	D	1361	Saturn	Iona	2008	F
TCD996H	7922	D	996	Saturn/Chevrolet/Pontiac	Ion/Cobalt/Pontiac/GG	2003-10	F
PVD1324	9499	D	1324	Solon/Toyota/Pontiac	XC60/Corolla/Maruti/Vibe	2008-10	R
PVD1324J	9499	D	1324	Solon/Toyota/Pontiac	XC60/Corolla/Maruti/Vibe	2008-10	R
PVD1323	9270	D	1323	Solan	City/Coupe/Convertible/Crossfade/Roadster/Formo	1999-2019	F
PVD732	7590	D	732	Subaru	Impreza/Legacy	1997-2002	F
PVD772	7927	D	770	Subaru	Forester/Impreza/Legacy/Outback/Saja	1999-2009	R
PVD928H	7930	D	929	Subaru	Impreza/Saja/Forester/Legacy	2003-04	F
TCD1079	7993	D	1079	Subaru	Legacy/Tribeca/Outback	2005-10	F
TCD1114H	9219	D	1114	Subaru	Legacy/Outback/Impreza/Forester/Cross Trek	2004-10	R
TCD1004	7905	D	1004	Subaru/Saab	Forester/Impreza/9-XX	2004-09	R
PVD1238H	7990	D	1238	Subaru/Solon	Forester/Impreza/Legacy/Outback/Cross Trek	2011-10	F
TCD1026H	9201	D	1026	Subaru/Solon	BRZ/Tribeca/Legacy/Outback/FR-9	2008-10	R
PVD1198H	9207	D	1198	Suzuki	Grand Vitara	2008-10	F
PVD993H	7259	D	990	Suzuki	Sidekick/Grand Vitara XL-7	1999-2005	F
PVD9104	SUZ 7490			Suzuki	-	-	F
PVD9116	SUZ 9017			Suzuki	-	-	F
PVD997	7939	D	997	Suzuki	Jorio	2003-06	F
TCD1102H	9211	D	1102	Suzuki	Grand Vitara XL-7/XL-7	2004-09	F
TCD1192	9015	D	1192	Suzuki	Jorio	2008-07	F



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

## Guía de Compradores

American Hammered	PVD No.	Make	Model	Yr	FR		
TCD9924	7559	D	692	Suzuki	Sidekick/Grand Vitara XL-7	1999-2005	F
PVD619	7305	D	419	Suzuki/Geo/Chevrolet	Sidekick/Geo Tracker	1999-99	F
PVD621	7391	D	421	Suzuki/Geo/Chevrolet	Swift/Merco	1999-2003	F
PVD559	7430	D	559	Suzuki/Geo/Chevrolet	Sidekick/Tracker	1991-99	F
TCD559	7430	D	559	Suzuki/Geo/Chevrolet	Sidekick/Tracker	1991-99	F
PVD1615	6405	D	1615	Suzuki/Nissan/Infiniti	Grand Vitara/ Murano/ Quest/Maxima UX32 Pathfinder	2009-13	R
PVD1051	7955	D	1051	Toyota	RJ/V4	2004-05	R
PVD1966	6455	D	1966	Toyota	Hilux IV (Latin America)	2007	F
PVD1520	6759	D	1520	Toyota	Coaster (Latin America)	1999-2010	F
PVD1567	6776	D	1567	Toyota	Hi-Lux (Latin America)	2005-12	F
PVD207	7127	D	207	Toyota	Chesida Pick-Up Trucks	1991-95	F
PVD262	7152	D	261	Toyota	Tercel	1992-95	F
PVD699	7249	D	439	Toyota	Chesida Pick-Up Trucks (FRSI thickness 0.600")	1999-92	F
PVD699A	7320	D	439A	Toyota	Tacoma (FRSI thickness 0.665")	1995-2004	F
PVD699	7299	D	439	Toyota	Pick-Up Trucks/Runner (FRSI thickness 0.590")	1999-95	F
PVD699A	7249	D	439	Toyota	Tacoma/Runner (FRSI thickness 0.670")	1995-2004	F
PVD604	7465	D	604	Toyota	T100	1992-99	F
PVD611	7299	D	611	Toyota	iRunner/T100	1992-2001	F
PVD657	7213	D	359	Toyota	VR3 Spyder	1995-96	R
PVD672	7553	D	672	Toyota	Isolan	1995-99	R
PVD799	7671	D	799	Toyota	Tacoma	1999-2003	F
PVD829H	7701	D	829	Toyota	Carry/Isolan/Solara	2000-06	R
PVD862H	7739	D	862	Toyota	RJ/V4	2001-05	F
PVD866H	7761	D	864	Toyota	Highlander	2001-07	F
PVD9119	TOY		2109	Toyota	Carry Prominent V6	0	F
PVD9120	TOY		2102	Toyota	Carry Lumina 1900/2000	0	F
TCD1051	7955	D	1051	Toyota	RJ/V4	2004-05	R
TCD166H	6901	D	1166	Toyota	Yaris/Prus C (FRSI thickness 0.690")	2007-13	F
TCD1322H	6437	D	1322	Toyota	Highlander	2009-13	R
TCD1622H	6610	D	1622	Toyota	Verza	2009-13	R
TCD1629	6642	D	1629	Toyota	Yaris, Prus	2012-14	F
TCD496A	7549	D	436	Toyota	Tacoma/Runner (FRSI thickness 0.670")	1995-2004	F
TCD822	7665	D	822	Toyota	Caliza/VR3 Spyder/Prus/Echo	2000-02	F
TCD829H	7701	D	829	Toyota	Carry/Isolan/Solara	2000-06	R
TCD991	7704	D	991	Toyota	Echo	2000-01	F
TCD992	7695	D	992	Toyota	Sienna	2004-10	R
TCD992	7441	D	992	Toyota/Geo/Chevrolet	Carry/Corolla/Caliza/RJ/V4/Prus	1991-2003	F
PVD1222H	6931	D	1222	Toyota/Lexus	Carry/Carry Hybrid/ES350	2007	F
PVD809	7467	D	809	Toyota/Lexus	Land Cruiser/Regalia/Runner/FJ Cruiser/GX460/GX70/LX450	1999-2013	R



# Disc Brake Pad

## BALATAS PARA FRENSOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

### Gula de Compradores

American Hammered	FUQI No.	Make	Model	Yr	FR		
PVD058H	7707	D	906	Toyota/Lexus	Camry/90000/9200	2003-13	F
TCD1283H	8991	D	1223	Toyota/Lexus	Camry/Camry Hybrid/82000	2007	F
TCD1303H	9019	D	1303	Toyota/Lexus	Tundra/Land Cruiser/Seguola/LX570	2007-13	F
TCD1306H	9020	D	1304	Toyota/Lexus	Tundra/Land Cruiser/Seguola/LX570	2007-13	R
TCD1309H	9059	D	1324	Toyota/Lexus	Highlander/Sienna/RX350/RX450h	2008-13	F
TCD1433	9089	D	1433	Toyota/Lexus	Prius/CT200h	2010-13	R
TCD406	7487	D	606	Toyota/Lexus	Land Cruiser/Seguola/4Runner/FJ Cruiser/2X460/2X470/LX460	1993-2013	R
PVD12131H	8992	D	1212	Toyota/Lexus/Pontiac	Camry/Camry Hybrid/Jason/Marq/RJ/4/62000/49200h/Vibe	2004-14	R
PVD12132H	8992	D	1212	Toyota/Lexus/Pontiac	Camry/Camry Hybrid/Jason/Marq/RJ/4/62000/49200h/Vibe	2004-14	R
PVD092H	7604	D	923	Toyota/Pontiac	Corolla/Marq/Vibe	2003-06	F
TCD1211H	8991	D	1211	Toyota/Pontiac/Solon	RJ/V/Corolla XRS/Marq/Vibe/CD	2004-14	F
TCD1210H	8990	D	1210	Toyota/Pontiac/Solon/Lexus	RJ/V/Corolla/Marq/Vibe/CD / Prius V	2004-14	F
XVD701	7527	D	946	UD	Nissan Commercial 1600	1994	F
PVD1173	8084	D	1173	Volkswagen	Polaris (Latin America)	2004	F
PVD1277	8989	D	1277	Volkswagen	Toureg/Toureg TD I	2008-10	R
PVD1372H	9089	D	1372	Volkswagen	Tiguan/Passat	2008-13	F
PVD1633	9069	D	1633	Volkswagen	Passat/CC/CC 4 Motion (with 1 wire sensor)	2010-14	F
PVD282	7169	D	280	Volkswagen	Rabbit/Scirocco/Jetta/Cabriolet/Golf (FWD thickness 0.292")	1985-91	F
PVD283	7209	D	280	Volkswagen	Golf/Jetta/Quantum (FWD thickness 0.792")	1985-95	F
PVD30	755	D	21	Volkswagen	Fastback/Quantumback	1988-71	F
PVD342H	7394	D	340	Volkswagen	Scirocco/Golf/Jetta/Corrado/Passat/Cabrio	1985-2001	R
PVD350	8289	D	350	Volkswagen	Fox (FWD thickness 0.740")	1987-93	F
PVD684	7289	D	684	Volkswagen	Golf/Jetta	1988-99	F
PVD686	7370	D	686	Volkswagen	Passat/Golf/Jetta/Cabrio	1993-97	F
PVD704	7590	D	704	Volkswagen	Eurovan	1998-99	R
PVD794	7692	D	794	Volkswagen	Jetta/Golf/Beetle	1999-2013	F
PVD796L	7709	D	796	Volkswagen	Jetta/Golf/Beetle	1999-2013	F
PVD877	7754	D	877	Volkswagen	Eurovan	1999-2004	R
PVD877L	7752	D	877	Volkswagen	Eurovan	1999-2004	R
PVD877R	7752	D	877	Volkswagen	Eurovan	1999-2004	R
PVD880	7757	D	880	Volkswagen	Eurovan	2001-06	F
TCD940H	7394	D	340	Volkswagen	Scirocco/Golf/Jetta/Corrado/Passat/Cabrio	1985-2001	R
XVD1222	8797	D	1222	Volkswagen	Amarok (Latin America)	2010-11	F
PVD1344	8213	D	1344	Volkswagen/Judai	Passat 3.6L/CC VR6/04/Tiguan	2004-13	R
TCD1456	9059	D	1456	Volkswagen/Judai	Golf/Top/GTI/Jetta 2.5L/3/3/Beetle/Passat	2010-13	R
PVD1289H	8299	D	1139	Volkswagen/Chrysler/Ferrari	Toureg/Conquest 2R-1/Ferrari 360	2003-13	F/R
PVD1288H	8600	D	1288	Volkswagen/Chrysler/Dodge	Rouan/Town & Country/Grand Caravan/Journey	2013-13	F
TCD1288H	8600	D	1288	Volkswagen/Chrysler/Dodge	Rouan/Town & Country/Grand Caravan/Journey	2013-13	F
TCD1289H	8611	D	1286	Volkswagen/Chrysler/Dodge	Rouan/Town & Country/Grand Caravan/Journey	2013-13	R
PVD982	7664	D	662	Volkswagen/Ford/Seat	Eurovan/Galaxy/Sharan/Sharan (Latin America)	2003-06	F
PVD1007	7911	D	1007	Volkswagen/Porsche	Toureg/Cayenne	2004-13	F



# Disc Brake Pad

BALATAS PARA FRENOS DE DISCO

www.AmericanHammered.com

Quality You Can Trust

Gula de Compradores							
American Hammered	FM# No.		Make	Model		Yr	FR
PWD1003	7904	D	1003	Vello	X090	2003-08	F
PWD1019	7919	D	1019	Vello	990/170	2006-07	F
PWD1905	9907	D	1905	Vello	990/990/X070/170	2007-13	F
PWD1612H	9225	D	1612	Vello	X090/X090	2010-13	F
PWD919	7994	D	919	Vello	990/070/970/170	1999-2003	F
PWD794	7994	D	794	Vello	990/990/170/X070	1999-2009	F
PWD795	7995	D	795	Vello	990/990/170/X070	1999-2009	R
PWD907	7713	D	907	Vello	945/160	2000-04	F
PWD908	7713	D	908	Vello	945/160	2000-04	R
PWD960	7715	D	960	Vello	070 (RUBI thickness 0.700")	1999-2005	F
PWD979	7992	D	979	Vello	X090	2003-13	F
PWD990	7993	D	990	Vello	X090	2003-13	R
PWD1909H	9421	D	1909	Vello/Land Rover	990/990/170/X070/LR0/Range Rover Evoque	2007-13	F
PWD1907	9422	D	1907	Vello/Land Rover	990/X090/X070/170/990/Range Rover Evoque	2007-13	R
PWD915L	9220	D	915L	Vello/Mazda	945/150/070/0 MazdaSpeed (RUBI thickness 0.700")	2005-13	F
<b>Nuevos Modelos</b>							
NI9 1469	7944	D	777	XMD777H			
NU 4132	7425	D	949	XMD949H			
NU6090	7399	D	411	XMD411			
OPL 1906	7996	D	799	XMD799			
PQT 1443	7955	D	799	XMD799H			
WI							
PQT 1934	7954	D	799	XMD799H			
QUZ 7490	7527	D	949	XMD701			
TOY 2183	7617	D	749	XMD799H			
TOY 2159	7609	D	734	XMD734			





## REFERENCIA DE INSTALACIÓN PARA PASTILLAS DE FRENO

**A LOS USUARIOS DE VEHÍCULOS:** Las balatas para frenos solo deben ser instaladas y revisadas por mecánicos cualificados y entrenados. La incorrecta instalación (o incorrecto mantenimiento) de las balatas para frenos puede causar un inadecuado frenado o un fallo en el sistema de frenos y esto puede resultar en un daño, una lesión o la muerte. Revise sus balatas para frenos regularmente. El productor de las balatas no es responsable de la incorrecta instalación (o del mal mantenimiento) de las balatas para frenos.

**INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO:** Evite producir o respirar polvo de freno, el cual puede ser dañino para su salud (peligro de cáncer y enfermedad pulmonar). SIEMPRE use una máscara apropiada para respirar y un protector adecuado para los ojos cuando instale o de servicio a las balatas de freno. SIEMPRE use un método de limpieza húmedo o aspirador HEPA con filtro para controlar el polvo. NUNCA use aire comprimido para remover el polvo de freno.

Este documento debe ser usado solo como referencia. Véase el aviso precedente.  
Favor de usar el manual de servicio de su vehículo o consulte con un mecánico profesional para obtener instrucciones completas.

- 1 Eleve y soporte el vehículo siguiendo las recomendaciones del productor del vehículo para levantar y soportar el vehículo. Remueva los neumáticos.
- 2 Antes de comprimir el pistón de las mordazas tal vez será necesario remover una pequeña cantidad de líquido de freno del cilindro maestro para evitar desbordamiento. Esto reduce el riesgo de daño al modulador ABS u otros componentes del sistema de frenos.
- 3 Comprima despacio el pistón de la mordaza usando una pinza-C. Revise las recomendaciones del productor del vehículo referente a si es o no recomendable abrir el tornillo de la mordaza en este procedimiento. Tome precauciones para evitar una pérdida excesiva de líquido de freno durante este proceso siguiendo las instrucciones del productor del vehículo.
- 4 Siguiendo las recomendaciones del productor del vehículo, remueva los pernos de la mordaza y remueva la mordaza del rotor. Remueva las pastillas de freno usadas de la mordaza. Soporte la mordaza con un alambre para prevenir daño en la manguera.
- 5 Reemplace o reacondicione los rotores con un acabado fino no-direccional que asegure un período de asentamiento balanceado. (ver A)
- 6 El rotor debe ser lavado con un limpiador líquido (claro) no detergente y agua templada. Limpiar con un paño o toallas de papel. Cualquier residuo en el rotor contaminará la pastilla de freno y puede causar un mal desempeño y ruido. (ver B)
- 7 Antes de instalar el rotor sin eje, debe limpiar la superficie de contacto donde el rotor se acoplara para asegurarse que el rotor se siente completamente y tenga un balanceado correcto. Instale el rotor y revise balanceo. (ver C)
- 8 Los componentes del sistema de frenos deben ser inspeccionados y cualquier herraje desgastado incluyendo clips instalados deben ser reemplazados. Herraje desgastado puede causar ruido o prevenir una activación suave y completa en las pastillas de freno. (ver D)
- 9 No toque o contamine el material de fricción de la pastilla de freno. Manos con aceite u otros contaminantes pueden contaminar las pastillas de freno y pueden causar problemas de ruido y desempeño. (ver E)
- 10 Las superficies deslizantes de la mordaza y la parte trasera de la pastilla de freno en donde hace contacto con la mordaza y el pistón de esta debe ser lubricado. Esto reduce la posibilidad de ruido y permite una activación suave y completa en las pastillas de freno en la mordaza previniendo un desgaste pre-maturo, polvo excesivo y un inadecuado desempeño de frenado causado por la acumulación de calor. (ver F)
- 11 Instale las pastillas de freno en la mordaza y esta en el vehículo de acuerdo a las instrucciones del productor del vehículo. Para evitar daño en la pastilla o en la mordaza estas no deben ser martilladas para ponerlas en su lugar. Apriete las tuercas de la mordaza según las recomendaciones del productor del vehículo.
- 12 Confirme que la mordaza y la pastilla se mueva libremente cuando estas se muevan sobre clavijas y bujes.
- 13 Instale los neumáticos. Las tuercas deben ser apretadas según las recomendaciones del productor del vehículo usando un patrón de estrella que prevenga pulsación en los rotores cuando frene.
- 14 Antes de manejar su vehículo bombee el freno varias veces para asegurar que las pastillas de freno se asienten contra los rotores. Revise el líquido del cilindro maestro y añada líquido si es necesario al nivel "MAXIMO". No llenar demasiado.
- 15 Siga las recomendaciones del productor del vehículo para el período de asentamiento en frenos nuevos. NO realice frenadas a alta velocidad. El seguimiento de la recomendación de un apropiado asentamiento previene una excesiva acumulación de calor y un desempeño pobre en el frenado.

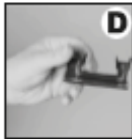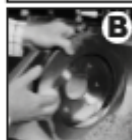

## AMERICAN HAMMERED DISCLAIMER

### Aviso: Exención de responsabilidad

American Hammered obtuvo de fuentes confiables la información contenida en este catálogo y considera que esta información es completa y exacta al momento de imprimir esto. Sin embargo, American Hammered no hace ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la corrección, exactitud o integridad de esta información, NI TAMPOCO en cuanto a la COMERCIALIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR con relación a la misma.

American Hammered niega específicamente cualquier responsabilidad o imputabilidad por cualesquier errores, omisiones, cambios y actualizaciones de esta información y por cualquier daño resultante, y no será responsable de los daños directos, incidentales o consiguientes resultantes. Las garantías de los productos de American Hammered están limitadas a las que se consignan en sus varias declaraciones de garantía aparecen en el exterior o dentro de sus productos.

Aunque muchas partes pueden tener la misma apariencia, los componentes internos o el diseño pueden ser muy diferentes, y las partes no deben ser intercambiadas. Bajo ningunas circunstancias deben emplearse partes de repuesto cuando éstas no parezcan adaptarse correctamente, ni tampoco las partes deben ser obligadas a adaptarse o modificadas en el campo de ninguna manera. Confirme que está utilizando la parte de repuesto correcta. American Hammered niega específicamente cualquier responsabilidad e imputabilidad por cualquier perjuicio, incluyendo cualesquier daños directos, incidentales o consiguientes, resultantes de cualquier instalación incorrecta, modificación u otra aplicación errónea de los productos de American Hammered.

Las aplicaciones de los productos de esta publicación están limitadas a vehículos manufacturados para venta en los Estados Unidos, Canadá o México y distribuidos a través de las redes de distribuidores autorizados. Si un vehículo ha sido manufacturado o alterado de acuerdo con otras especificaciones que no sean de los Estados Unidos, Canadá o México, las aplicaciones del producto podrían no ser pertinentes. American Hammered no acepta ni asume ninguna responsabilidad por las aplicaciones de sus productos en cualquier vehículo importado a los Estados Unidos, Canadá o México a través de canales diferentes a las redes de distribuidores autorizados o de cualquier vehículo que no esté de acuerdo con las leyes y reglamentos norteamericanos pertinentes.



# Quality You Can Trust

La Estrella American Hammered-  
Cada una de las puntas de la estrella representa un atributo

## Herencia

American Hammered inicio en 1912-

## Valor

Poniendo todo junto, le ofrecemos una sociedad a largo plazo en partes de motor y otros componentes de los vehículos.

## Calidad

Cumple y supera los estándares y especificaciones de USA

## Servicio

Soporte en sitio, capacitación y desarrollo de negocios.

## Cobertura y Disponibilidad

Cobertura completa, disponibilidad y entregas rápidas para cubrir las necesidades inmediatas de sus clientes.





# NOTAS







**AMERICAN HAMMERED / INTRACO**  
530 Stephenson Highway  
Troy, Michigan 48083-1131 USA



[www.AmericanHammered.com](http://www.AmericanHammered.com)